
RICOH

Capito GX100 Capito GX100 VF KIT

使用说明书(相机・导入篇)

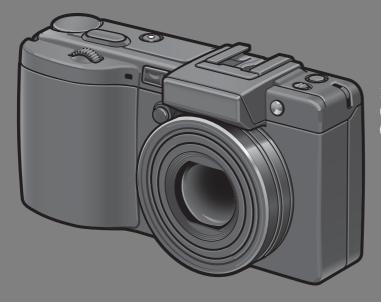

本说明书用于Caplio GX100与 Caplio GX100 VF KIT。Caplio GX100 VF KIT附带LCD取景器 (VF-1)。

本产品的系列号标注在相机的底部。

基本操作

如果您是初次使用本相机,请首先阅读此部分。

此部分提供如何开启相机、拍摄照片和播放照片的基本概述。

高级操作

如果您希望了解相机的各种功能的 更多信息,请阅读此部分。

此部分提供更多有关拍摄和播放照片的详情,以及如何自定义相机设置、打印图片和将相机连接到计算机的信息。

要点

先不要连接USB连接线!

将附带的软件装入电脑之前,使用USB连接线连接相机与电脑,会使连接相机的电脑无法正常安装所需要的软件。请先安装附带的软件之后,再连接相机和电脑。(♥♠P.164)



前言

本使用说明书记载使用本产品进行摄影和回放的方法和使用时的注意。使用前,请阅读完本说明书,以便您能充分地灵活运用本产品的功能。阅读后请妥善保管,以便在您需要的时候,能够立即查阅。

理光股份公司

关于安全警示为确保安全使用相机,请务必在使用前详细阅读安全警示。

关于摄影测试 请务必预先进行摄影测试,确认相机能够正常地进行记录。

关于著作权 以著作权为目的的书籍、杂志、音乐等作品,限定在个人或家庭内

以及基于此类目的的范围内使用。除此之外,禁止擅自进行复制和

改动。

关于使用 万一因本产品的问题导致无法记录和回放时,不负责记录内容的补

偿,敬请谅解。

关于保修证 在海外使用时,万一出现故障、问题时,关于在当地的售后服务及

相关费用不负责任,敬请谅解。

关于电波故障 和其他电子设备进行连接设置时,可能会出现相互产生不良影响的

情况。特别是近处有电视机或收音机时会出现杂音。此时,敬请进

行如下处置:

• 尽可能地远离电视机或收音机。

• 改变电视机和收音机等的天线方向。

• 使用其他的插座。

严禁擅自转载本书的部分或全部内容。

© 2007 RICOH CO., LTD. All rights reserved.

关于本书内容,将来若有变更,恕不另行通知。

本书内容的作成过程中力求圆满,万一发现不明点及错误、记载遗漏等,请按照卷末的通讯方式和我们联系。

Microsoft、MS、Windows、Windows Vista是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家登录的注册商标。


Macintosh、Power Macintosh和Mac OS是Apple Inc.在美国及其他国家的注册商标。

Adobe和Adobe Acrobat是Adobe Systems Incorporated的商标。

公司名称及产品名称是各公司的商标或注册商标。

关于手册构成

以下两种使用说明书随Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT附带。

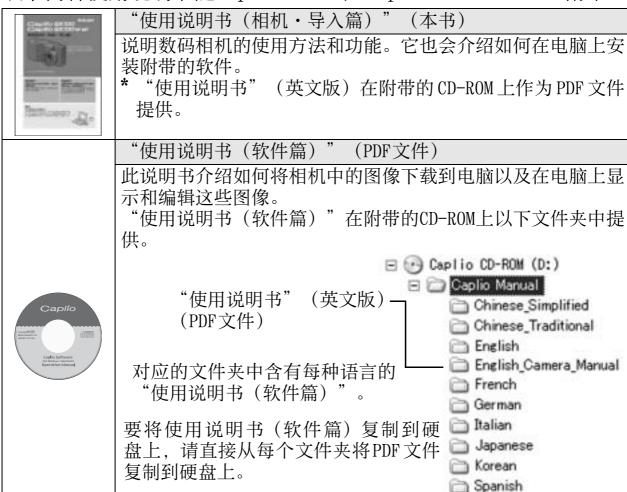

本相机附带Irodio Photo & Video Studio软件,它允许您在电脑上显示和编辑图像。有关如何使用Irodio Photo & Video Studio,请参阅显示的"帮助"。

有关Irodio Photo & Video Studio的更多信息,请联络以下客户支持中心。

北美地区(美国) 电话: (免费热线) +1-800-458-4029


欧洲地区

英国、德国、法国和西班牙: 电话: (免费热线) +800-1532-4865

其他国家: 电话: +44-1489-564-764 亚洲地区 电话: +63-2-438-0090 中国大陆 电话: +86-21-5450-0391

工作时间: 上午9:00至下午5:00

这部相机能够实现的功能

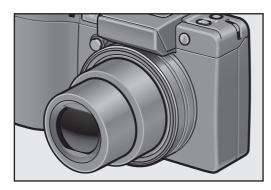

广角变焦镜头能够拍摄广角照片


本机的机身小巧,仅厚25mm,配有一个24mm*(广角)至72mm*(望远)3倍的光学变焦镜头,拍摄范围宽广。广角镜头非常适合拍摄建筑、风景、团体照等。

*以35mm相机换算




相机晃动校正功能可以降低模糊的状况 (P.106)

本机具备相机晃动校正功能,以允许您即使 是在室内、夜晚以及其他可能出现相机晃动 的情况下也能拍摄出将模糊降至最低的清晰 照片。

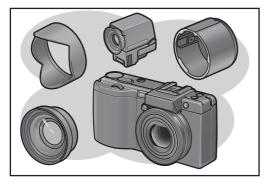

多种附件可拍出更有创意的照片(P.16)


使用安装有另售镜头罩和转接环以及19mm广角转换镜头的相机以拍摄更广的视角。包括LCD取景器和连接线开关在内的多种另售部件能加强您的摄影体验。相机还配备了热靴,便于您使用外部闪光灯。

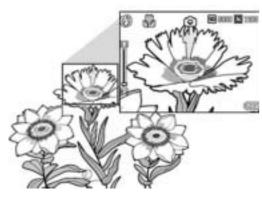

1cm (P.43) 超微距摄影及15cm (望远) 或20cm (广角) 闪光近拍 (P.44)


卓越的超微距摄影功能允许您在仅1cm的超近距离拍摄被摄体的细节。本机也具有内置闪光灯,用于15cm(望远)或20cm(广角)近拍。

此组合使您即使在低照明度条件下,也能进行清晰的超微距摄影。

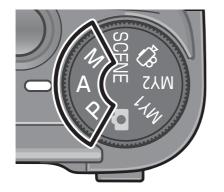

用于微调的光圈优先模式、手动曝光模式和 程序偏移模式

您可以手动设定光圈值和快门速度。本款小 巧、简洁、轻便的相机具有可与数码单反相 机媲美的高级模式。

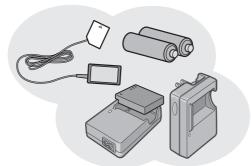

有三种相机供电方式可选(P.25)


无论何时何地,您都可以从三种供电方式中选择一种以便于拍摄。使用附带的大容量可充电电池可进行长时间的拍摄和回放。携带相机旅行时,使用市售的碱性电池。使用便利的AC适配器将数据传输至电脑。



1001万像素CCD和RAW模式适于高品质拍摄(P.80)

相机具有一个1001万有效像素的CCD, 能确保拍出高分辨率的图像。

此外,您还可以使用RAW模式保存原始照片数据(作为.DNG文件)。DNG文件的画质劣化程度比JPEG文件弱,在电脑上处理图像也更容易。基于DNG文件的JPEG文件会被同时记录。

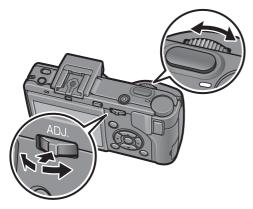

调节转盘和 ADJ. 杆能使操作更轻松快捷 (P.20)


您可以使用调节转盘和ADJ. 杆快速轻松地进行摄影设定及各种菜单操作。

您还可以按ADJ. 杆轻松地选择ADJ. 模式 (P.64) 并进行各种摄影设定。




30 张/秒或 15 张/秒的高品质有声动画 (P.109)

使用640 × 480 像素的分辨率以30 张/秒的速度记录高品质有声动画。

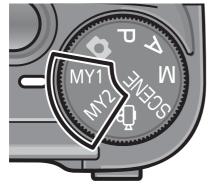


使用我的设定模式可轻松地自定义您最爱的 摄影设定 (P.76)

您可以自定义两组设定,然后将模式转盘转至MY1或MY2,用这些已登录的设定进行拍摄。

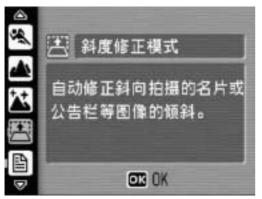

斜 度 修 正 模 式 有 助 于 校 正 倾 斜 的 图 像 (P.46)

在斜度修正模式下,可以将倾斜角度下所拍 摄的矩形物体调整成如同正面角度拍摄的一 样。轻触按钮,就可以校正如公布栏、显示 面板或名片等物体倾斜的图像。

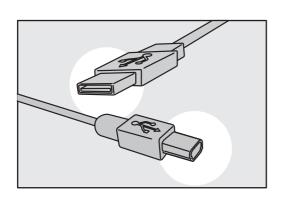

USB连接线可立即将相机数据传输至电脑


在电脑上安装附带的软件,仅用USB连接线连接相机和电脑就可以自动将图像传输至电脑。

相机与用于高速数据传输的USB 2.0兼容。 (您的电脑必须与USB 2.0兼容才能使用此功能。)



Irodio Photo & Video Studio软件用于浏览、查看及编辑静止图像与动画(P.166)

本软件随相机一起捆绑出售,便于您查看、管理与编辑拍摄的图像。您也可以通过视频 编辑功能使用静止图像、视频片段、音频与 音乐文件创建动画。

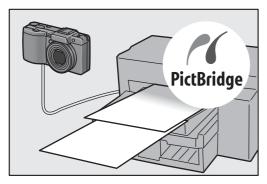

可直接打印而不必使用电脑(P.128)

可使用USB连接线连接相机和具有直接打印功能的打印机,直接将图像传输至打印机。可以无需使用电脑而方便地打印图像。您也可以打印报告。

目录

关于手册构成
基本操作 11
如果您是初次使用本相机,请首先阅读此部分。
包装清单12
另售部件
相机系统和附件16
相机各部分的名称
如何使用模式转盘
如何使用调节转盘与ADJ.杆 20
液晶显示屏显示
摄影准备
关于电池
SD记忆卡(市售)
对可充电电池充电
插入电池和SD记忆卡
开启/关闭相机33
设定语言3 ₄
设定日期和时间3
基本摄影36
持稳相机
摄影
使用变焦功能
近拍摄影(超微距摄影)45
使用闪光灯44 根据拍摄条件以最佳设定拍摄40
で活力
回放图像
查看刚拍摄的图像(快速浏览)
到览图像
三张浏览/列表浏览(分割画面显示)5
放大显示图像
删除文件
删除一个文件
删除全部文件
一次删除多个文件

使用DISP. 按钮更改显示 5 将液晶显示屏调整到最大亮度 6 直方图 6	31
高级操作 63	3
如果您希望了解相机各种功能的更多信息,请阅读此部分。	
1 各种摄影功能 6	4
使用ADJ. 杆	54 55 56 57 58 70 71 72 74 76 77
更改对焦模式(对焦)	34
连续摄影(连摄/S连摄/M连摄)	90 91 92
改变白平衡连续摄影(WB-BKT)	94 96 98
更改曝光(曝光补偿))0)1)3
使用相机晃动校正功能防止相机晃动(相机晃动校正)10 恢复摄影设定菜单的设定至预设值(摄像设定初始化)10)6

2 拍摄/回放动画	109
●拍摄动画	110
3 其他回放功能	113
回放设定菜单	
4 直接打印	128
直接打印功能连接相机与打印机 打印静止图像 打印1张或所有图像 一次打印所选图像	

5	更	改	相	机	设	定
U	\sim	レヘ	11	ט עו	\mathcal{L}	ヘ

1	2	Λ
ı	J	4

相机设定菜单134
相机设定菜单的操作方法135
准备SD记忆卡(格式化[插卡])137
格式化内置存储器(格式化[内置存储器])138
调整液晶显示屏的亮度(显示屏亮度调节)139
登录自定义设定(保存个人设定)140
更改定点变焦设定(定点变焦)142
更改ISO自动提高设定(ISO自动提高设定)143
更改自动关闭电源设定(自动关闭电源)144
更改信号音设定(信号音)145
更改信号音音量(音量设定)146
更改图像确认时间(图像确认时间)147
指定功能至ADJ.杆(ADJ.杆设定)148
更改快门按钮设定(ADJ快门按钮设定)149
指定一项功能至功能按钮(功能按钮设定)150
更改AF补助光设定(AF补助光)151
更改RAW模式JPEG图像设定(RAW/JPEG设定)152
使用自动调整变焦(数码变焦图像)
显示设定更改警告(摄影设定警告)
放大图标显示(放大摄影图标)
更改USB设定(USB连接)
更改文件名称设定(插卡序号)159
设定日期和时间(日期设定)
更改显示语言(LANGUAGE/言語)
更改电视机浏览时的回放方式(视频方式)
2 - 1/4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

6 将图像下载到电脑上	164
用于Windows	
使用Caplio Software CD-ROM	
使用Caplio Software CD-ROM的系统要求	
安装相机和图像操作所必要的软件	170
安装DeskTopBinder Lite	173
在电脑上安装其他软件	175
卸载软件	
将图像下载到电脑上	
在不使用Caplio软件的情况下下载图像	
使用独创的驱动程序下载图像	
从电脑断开与相机的连接	
用于Macintosh	
将图像下载到电脑上	
从电脑断开与相机的连接	185
7 附录	186
故障检修	186
错误信息	
相机故障检修	
软件和电脑故障检修	193
规格	
内置存储器/SD记忆卡能够记录的张数	
关于另售部件	198
使用AC适配器 (另售)	199
使用外部闪光灯	
当相机关机时会还原成预设值的功能	
有关场面模式	205
不同场面模式下的摄影设定菜单	
在海外使用时	
使用注意	
关于维护和保管	
关于售后服务	
索引	
ぶり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

基本操作

如果您是初次使用本相机,请首 先阅读此部分。


包装清单12
相机系统和附件16
相机各部分的名称17
如何使用模式转盘19
如何使用调节转盘与ADJ.杆20
液晶显示屏显示22
摄影准备25
基本摄影36
回放图像51
删除文件56
使用DISP.按钮更改显示59

包装清单

打开包装盒,确认所有物品都已包括在内。

Caplio GX100

相机的序号位于相机底部。

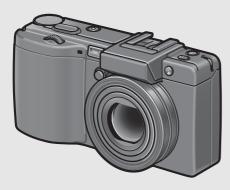


热靴盖

随机附带。




USB连接线

将相机连接至电脑或兼容直接打印的打印机时使用。

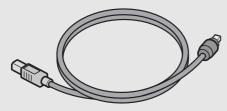


AV连接线


在电视机上观看图像时使用。

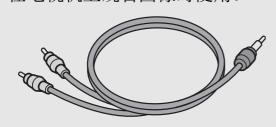


腕绳

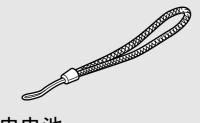

可充电电池

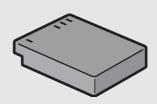

充电器

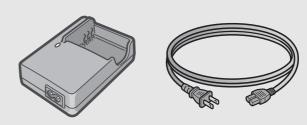

镜头盖 镜头盖吊绳



使用说明书 (相机·导入篇)



(本书)

安全警示



Caplio Software CD-ROM

本CD-ROM光盘包括软件和"使用说明书(软件篇)"。




3


要点-

将腕绳安装至相机

将腕绳的细端穿过相机上的穿带孔, 并依图示方式系缚。

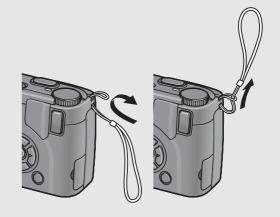

将镜头盖腕绳安装至相机

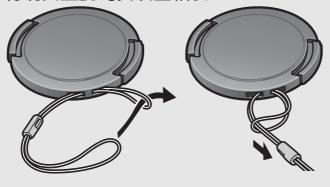





关于Caplio GX100 VF KIT-

- Caplio GX100 VF KIT还包括以下附件。
 - LCD取景器 (VF-1)
 - 外壳
 - VF-1使用说明书
 - 安全警示
- 在安装LCD取景器之前,确保相机已关闭。


另售部件

AC适配器 (AC-4c)


从家用插座获取相机的电源。长时间回放,或将图像传输到电脑时,请使用此适配器。




可充电电池(DB-60)

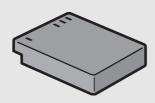


充电器(BJ-6)

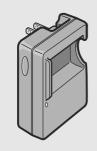

连接线开关(CA-1)

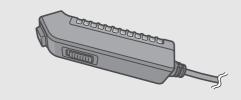


背带(GS-1) 无法使用ST-1。

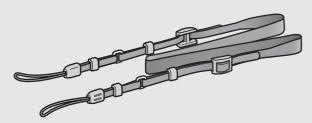

LCD取景器 (VF-1)


Caplio GX100 VF KIT附带LCD取景器 (VF-1)。有关使用LCD取景器的详情,请参阅LCD取景器附带的文档。

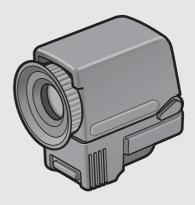

广角转换镜头(DW-6)



镜头罩和转接环(HA-2)

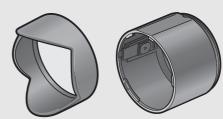


软套(SC-45)





~···· 将背带和镜头盖安装至相机

从连接部取下背带(GS-1)的一端,然后如图所示安装背带。

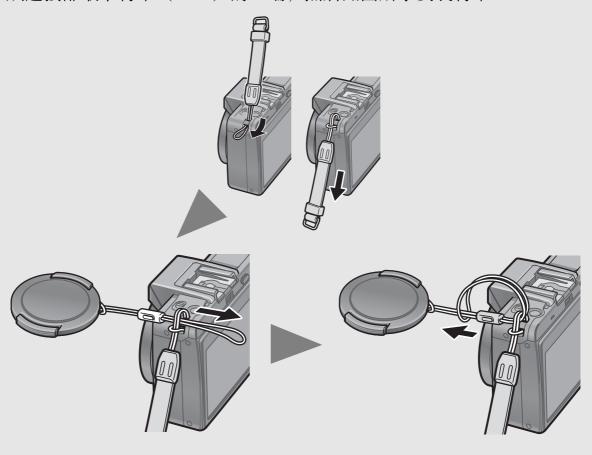



要点-

- 有关另售部件的信息, 请参阅P.198。
- 有关另售部件的最新信息,请访问理光网站 (http://www.ricohpmmc.com)。



拆卸/安装环形罩·

使用广角转换镜头或镜头罩和转接环时, 拆下环形罩。


拆下环形罩

按住环形罩取下按钮,然后在相机关 闭的情况下逆时针(箭头方向)转动 环形罩,接着将其从机身上拆下。


安装环形罩

关闭相机,将环形罩(②)上的标记与机身(①)上的标记对准,然后顺时针转动环形罩,直到发出喀喳声为止。

环形罩取下按钮

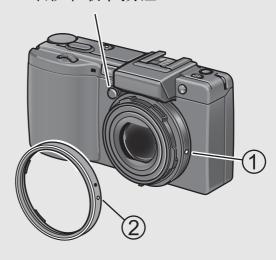

相机系统和附件

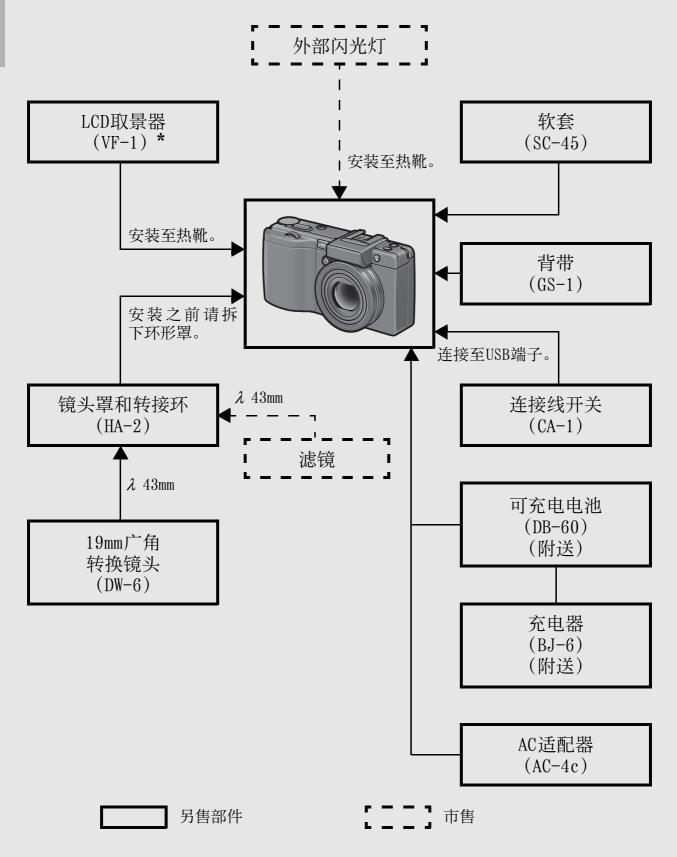


^{*} Caplio GX100 VF KIT附带LCD取景器(VF-1)。有关使用LCD取景器的详情,请参阅LCD取景器附带的文档。


相机各部分的名称

相机主机

正面

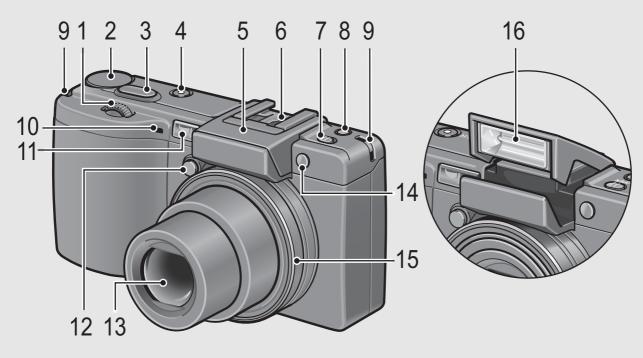

	项目名	参照页
1	调节转盘	P.20
2	模式转盘	P.19
3	快门按钮	P.36
4	POWER按钮	P.32
5	闪光灯盖	P.44
6	热靴	P.16, 198
7	ʹ(闪光灯)OPEN开关	P.44
8	Fn(功能)按钮	P.67
9	腕绳安装部	P.13
10	麦克风	-
11	AF窗	-
12	环形罩取下按钮	P.15
13	镜头	P.36
14	AF补助光	P.50, 151
15	环形罩	P.15
16	闪光灯	P.44

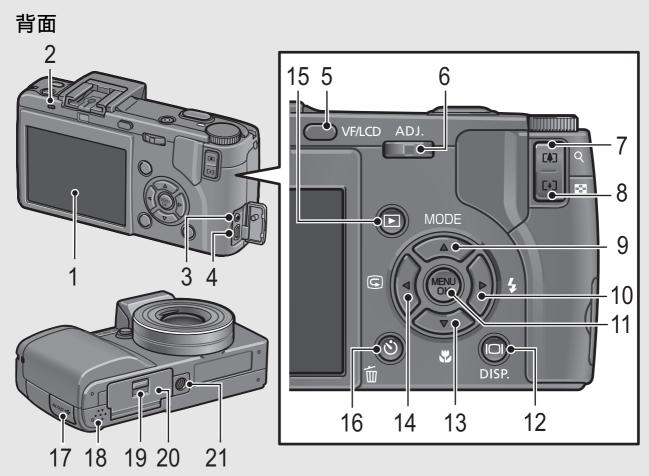


	项目名	参照页
1	液晶显示屏	P.22
2	自动对焦/闪光灯指示灯	P.38, 42
3	AV输出端子	P.126
4	USB端子	P.129, 178
5	VF/LCD按钮	P.59
6	ADJ.杆	P.64
7	[4](望远)/Q(放大显示)按钮	P.42, 53
8	[+](广角)/〓(分割画面显示)按钮	P.42, 53
9	▲/MODE按钮	P.46
10	▶/≰(闪光灯)按钮	P.44
11	MENU/OK按钮	P.79, 113, 135
12	I□I (DISP.)接钮	P.59
13	▼/♥ (超微距) 按钮	P.43
14	◄/⑤ (快速浏览)按钮	P.51
15	▶(回放)按钮	P.52
16	一 (删除)/ 少 (自拍)按钮	P.56, 50
17	端子盖	P.126, 129
18	扬声器	P.112
19	释放杆	P.30, 199
20	电池/记忆卡盖	P.30, 199
21	三脚架连接孔	P.195

如何使用模式转盘

拍摄静止图像或动画前, 请将模式转盘设定为所需的模式。

将模式转盘转至与想要使用的功能对应的标记。

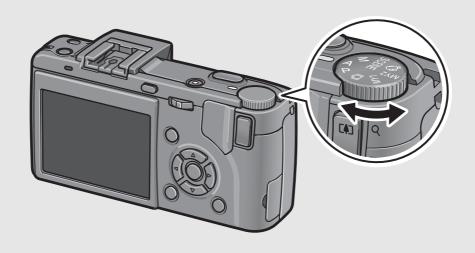


模式转盘标记和说明

标记	功能	说明
Ó	自动摄影模式	根据被摄物体自动设定最佳的光 圈值和快门速度。
Р	程序偏移模式	用于调节光圈值与快门速度的组合。
Α	光圈优先模式	可以使用此模式设定光圈值,然后相机会自动设定最佳快门速度。
М	手动曝光模式	可以手动设定光圈值和快门速度。
SCENE	场面模式	可以使用最适合拍摄场面的设定进行拍摄。
Ä	动画模式	可以拍摄有声动画。
MY1, MY2	我的设定模式	可使用在[保存个人设定]中登录的设定进行拍摄。

如何使用调节转盘与ADJ.杆

通常需要使用▲▼◀▶按钮进行的各种操作,您可以使用调节转盘与ADJ.杆轻松地进行。您可按照图示旋转调节转盘。您可以向左或向右推ADJ.杆,然后按中间。

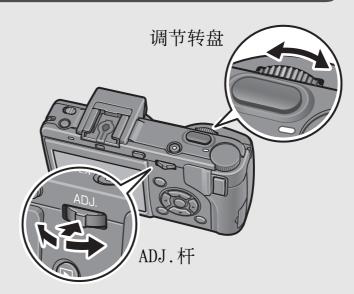


您可以使用调节转盘与ADJ. 杆进行以下操作。

模式/显示	说	乡四百	
(笑式/ 並/)	调节转盘	ADJ.杆	参照页
选择ADJ.模式	-	按中间选择 ADJ. 模式。	P.64
ADJ. 模式	与▲▼按钮相同	• 向左和向右推:与◆按钮相同。• 按下以设定:与MENU/OK按钮相同。	P.64
光圈优先模式 (A)	用于改变光圈值。	_	P.71
手动曝光模式 (M)	用于改变光圈值。	用于改变快门速度。	P.72
程序偏移模式 (P)	用于调节光圈值与快 门速度的组合。	_	P.74
摄影设定/ 回放设定/ 设定菜单	与▲▼按钮相同	与◀▶按钮相同	P.77, 113, 134
场面模式(场面模 式选择画面)	与▲▼按钮相同	-	P.46

模式/显示	说	乡 四百	
(吳八/ 业小	调节转盘	ADJ.杆	参照页
回放模式 (标准回放画面)	与◀▶按钮相同	与◀▶按钮相同	P.52
回放模式 (三张浏览)	与◀▶按钮相同	与◀▶按钮相同	P.53
回放模式 (列表浏览)	与▲▼按钮相同	与◀▶按钮相同	P.53
回放模式 (放大显示)	用于改变显示倍率。	显示上一幅或下一幅 图像。 (当在放大显示期间 显示上一幅或下一幅 图像时,图像是以普 通倍率(100%)显示 的。)	P.55

液晶显示屏显示

拍摄照片时的液晶显示屏画面示例

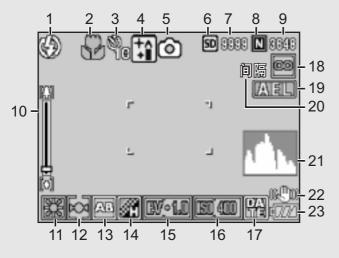



动画模式



静止图像模式


					•
	项目名	参照页		项目名	参照页
1	闪光灯	P.44	16	ISO感光度	P.104
2	超微距摄影	P.43	17	日期/时间	P.99
3	自拍	P.50	18	对焦	P.83
4	场面模式	P.46	19	AE锁定	P.70
5	模式种类	P.19, 46	20	间隔摄像	P.96
6	记录位置	P.27	21	直方图	P.61
7	剩余记录张数	P.197	22	相机晃动校正	P.106
8	图像质量	P.80	23	电池标记	P.24
9	图像尺寸	P.80	24	相机晃动警告标记	P.37
10	变焦栏	P.42	25	光圈值	P.195
11	白平衡	P.101	26	快门速度	P.72, 74
12	测光方式	P.86	27	张速率	P.110
13	包围式曝光	P.93	28	剩余记录时间	P.197
14	图像设定	P.91	29	记录时间	P.197
15	曝光补偿	P.100			



要点-----

- 剩余拍摄张数可能不同于实际拍摄张数, 视被摄体而定。
- 动画的记录时间与静止图像的最大可拍摄张数可能会因记录位置(内置存储器或SD记忆卡)的容量、拍摄条件以及SD记忆卡的类型和制造商而异。
- 当剩余拍摄张数为10,000或更多时,显示"9999"。

回放期间的液晶显示屏示例

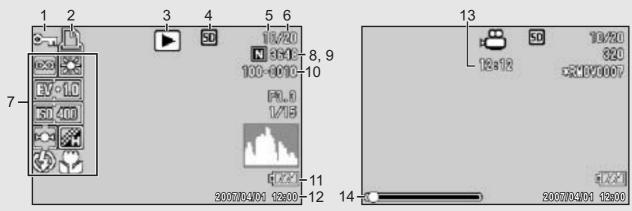

静止图像模式

动画模式

	项目名	参照页		项目名	参照页
1	保护	P.115	8	图像质量	P.80
2	DPOF	P.118	9	图像尺寸	P.80
3	模式种类	_	10	文件号码	_
4	回放位置	P.52	11	电池标记	P.24
5	回放文件数	_	12	摄影日期	P.99, 161
6	总文件数	_	13	记录时间或经过时间	_
7	摄影时(记录时) 的设定	_	14	指示器	_



要点:

液晶显示屏画面上,会显示有关相机的操作或状态的信息。

电池电量指示

电池标记在液晶显示屏的右下方显示以指示电池电量。请在电池电力耗尽前对电池充电。

电池标记	说明
绿色	电池充足。
绿色	电池电力等级开始下降。建议给电池充电或更换新电池。
恒 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	电池电力等级很低。给电池充电或更换新电池。



注意-

- 如果您使用的是AAA镍氢电池或AAA氢氧化镍电池,则根据电池类型和使用条件的不同,可能不会显示 () 或者突然显示 () 或证。请事先检查电池。

摄影准备

打开电源,准备摄影。




要点

- 如果您已经用了本相机,请在装入或取出电池前确保电源开关已经关闭。
- 有关如何关闭相机的信息, 请参阅P.32。

关于电池

可充电电池DB-60 (附送)

锂离子电池。可用充电器充电后反复使用,很经济。此电池可持续很长一段时间,因此便于 在旅行时使用。

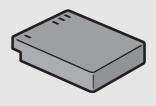



要点-

您还可以使用以下类型的电池。

· AAA碱性电池(市售)

您可以随处购买到这类碱性电池,所以便于旅行时使用。 但是,在低温环境下使用时可拍摄张数将减少。请将电池温度升高后 再使用。当要长时间使用相机时,建议使用可充电电池。

- AAA氢氧化镍电池(市售) 这种电池并非可充电电池,但在数码相机中的使用时间比AAA碱性电 池长。
- AAA镍氢电池(市售) 这种电池比较经济,因为它可以充电并反复使用。请使用市售的充电器。



可拍摄的照片数目:

• 充电一次约可拍摄的照片数目

电池类型	拍摄数目(标准模式)
可充电电池 (DB-60)	约340*1
AAA碱性电池(市售)	约30 * ²

^{*1} 使用LCD取景器可拍摄约290张。

- 根据CIPA标准(温度为23℃,液晶显示屏开启时,间隔约30秒交替于望远和广角变焦位置,两次摄影中有一次闪光,每拍摄10张后关闭电源的摄影情况下的张数)。
- 使用 AAA 碱性电池可拍摄的张数基于松下电池公司生产的 AAA 碱性电池。
- 张数是大概的基准。设定或回放时的时间越长, 能够拍摄的时间(张数)越少。



注意-

- 市售的镍氢电池出厂前并未充电。使用之前先充电。
- 镍氢电池有惰性,因此购买之后或者超过一个月未使用时,可能无法立刻供电。出现这种情况时,请在使用前先充电二到三次。即使未使用相机,随着时间推移,电池也会自我放电,因此使用前先充电。
- AAA 碱性电池的使用寿命因品牌及自生产日期起的存放时间而异。此外,碱性电池的寿命在低温环境下会变短。
- 不可使用锰干电池和Ni-Cd电池等其他类型的电池。
- 刚使用过的电池可能会很热。请关闭相机并等待其充分冷却后再取出电池。
- 如果准备长时间不使用相机,请取出电池。
- 使用锂离子电池时,只能使用指定的可充电锂离子电池(DB-60)。 请勿使用其他的可充电锂离子电池。

^{*2} 使用LCD取景器可拍摄约25张。

SD记忆卡(市售)


可以将已拍摄的静止图像存储在内置存储器或SD记忆卡上(市售)。内置存储器的容量大约是26MB。

需要记录大量高分辨率的静止图像或动画时,建议使用大容量的 SD记忆卡。



关于记录位置:

没有插入SD记忆卡时,相机将图像记录在内置存储器中;插入了SD记忆卡时,相机将图像记录在SD记忆卡上。

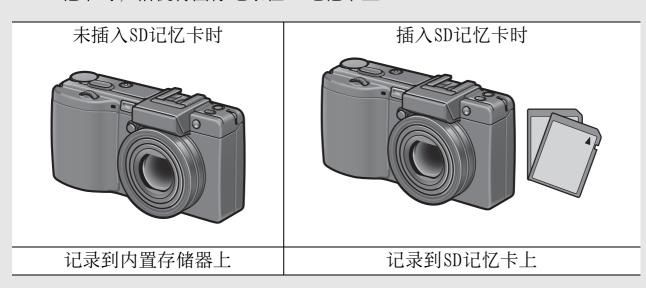



注意-

- 插入SD记忆卡时,即使SD记忆卡容量已满,也不记录在内置存储器上。
- 小心不要弄脏卡的接触部分。



防止错误删除图像-

将SD记忆卡上的防写开关移至LOCK,以防止意外删除静止图像或格式化插卡。解锁后(开关恢复原来位置),又能够进行删除图像和格式化插卡。

当您录制重要的数据时,建议将防写开关移至LOCK。请注意:您不能在LOCK状态下拍摄图像,因为不能在卡上记录数据。请在拍摄前解锁记忆卡。





要点-----

• 有关在回放期间如何在SD记忆卡与内置存储器之间进行切换的信息,请参阅P.52。

- 动画记录时间以及可拍摄的最大静止图像数会因为SD记忆卡容量的不同而异。(© P.197)
- 使用新的SD记忆卡之前,请务必使用本相机将其格式化。(P.137)
- 当使用的SD记忆卡已在其他相机中用过时,请务必在格式化之前将记忆卡上的所需数据备份。(© P.137)
- SDHC记忆卡 (4GB) 亦可使用。

对可充电电池充电

可充电电池在使用前需要充电。电池在购买时未充电。

将电池插入充电器,并确保电池上的⊕与⊖标记与充电器上的标记相符。


• 电池的标签朝上。

注意-----

注意⊕与⊖不可颠倒。

2 将充电器插入插座。

- 充电时, 请使用专用充电器 (BJ-6)。
- 充电开始,且充电器指示灯如下显示充电进度。充电完成后,从电源插座上拔下电源线的插头。

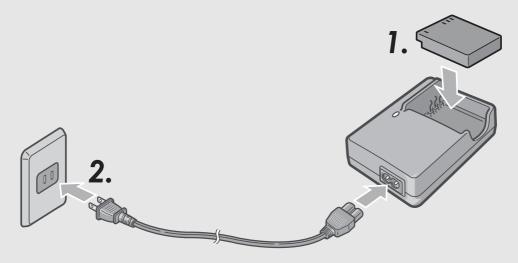

充电器指示灯	说明
点亮	开始充电
熄灭	充电完成
闪烁	充电器或电池可能发生故障(从电源插座中拔出充 电器,从充电器中取出电池)。


• 充电时间因电池的电量有所不同。


可充电电池的充电时间		
DB-60	大约两个小时 (25℃)	


插入电池和SD记忆卡


可充电电池 (DB-60) 可用来为本相机供电。此电池使用时间长,而且可以通过充电反复使用,非常方便。如果您已经用了本相机,请在装入电池和记忆卡之前确认相机的电源是关闭的。

- ¶ 朝0PEN方向滑动释放杆,以打开电池/记忆卡盖。
- **2** 注意SD记忆卡的方向,将卡插入至底部,直到发出喀喳声为止。
 - 应先插入可充电电池。
- **3**插入可充电电池。
 - 用电池按压卡锁, 然后将电池完全插入电池仓。
 - 当可充电电池安装到位时,卡锁会将其锁定。
- 4 关闭电池/记忆卡盖,然后朝与 0PEN相反的方向滑动释放杆以将 其锁定到位。

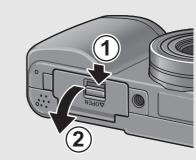

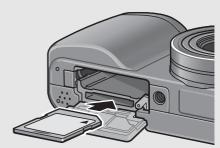

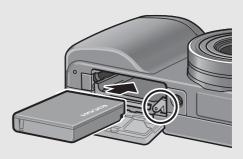


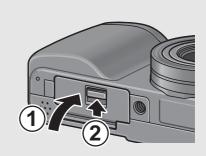

装入AAA碱性电池(市售)

朝如图所示的方向插入电池。

用手指按住电池/记忆卡盖的同时滑动释放杆,关闭电池/记忆卡盖。

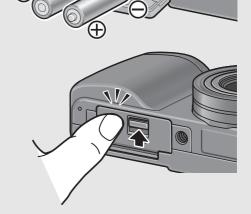

取出SD记忆卡

朝OPEN方向滑动释放杆,以打开电池/记忆卡盖。推入SD记忆卡并轻轻松开将其弹出。将记忆卡从相机中拔出。

取出可充电电池

朝OPEN方向滑动释放杆,以打开电池/记忆卡盖。按下然后松开卡锁。电池便会弹出。将电池从相机中取出。取出电池时请小心不要将其掉落。

取出AAA碱性电池

朝OPEN方向滑动释放杆,以打开电池/记忆卡盖,然后取出碱性电池。取出碱性电池时请小心不要将其掉落。




注意

- 要关闭电池/记忆卡盖时,请滑动释放杆,并确保锁定到位。
- 如果准备长时间不使用相机,请取出电池。请将取出的电池存放在阴凉干燥的地方。

开启/关闭相机


打开电源开关:

才 按镜头盖两侧的小突片,然后 拆下镜头盖。

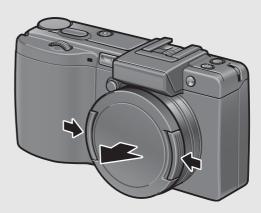


2 按下POWER按钮。

• 开机声音之后,自动对焦/闪光灯指示灯会闪烁数秒。

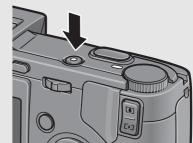

在回放模式下使用相机


- 按住▶(回放)按钮一秒以上,在 回放模式中开启相机,可立即开始 回放。
- 通过▶(回放)按钮开启相机时, 再次按下▶(回放)按钮会将回放 模式切换到记录模式。

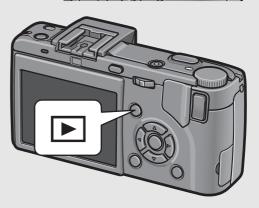


关闭相机:

1按下POWER按钮。

2 按镜头盖两侧的小突片,然后将镜头盖安装在相机镜头上。

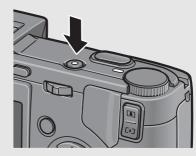

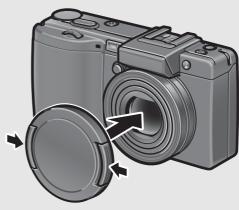

注意 注意

- 打开相机之前,请拆下镜头盖。如果您未拆下镜头盖便打开相机,显示屏上会出现一条信息。请遵循该信息指示进行操作。
- 当启用闪光灯时,相机从打开电源到准备拍摄所需的时间比禁用闪光灯时所需的时间要长。



自动关闭电源-

- 如果在设定的时间内未对相机进行任何操作,为了节省电力相机将自动关闭电源。(自动关闭电源)
- 自动关闭电源设定可以更改。(PP.144)

设定语言

第一次打开相机的电源时,会表示设定显示语言(液晶显示屏上表示的语言种类)的画面。设定显示语言后,出现设定日期/时间(图像上加印日期时间的设定)的画面。

您可以不使用这些设定来摄影。然而,请确定先设定语言,然后再设定日期/时间。可以从相机设定菜单上进行这些设定。

1 购入后,第一次打开电源。

- 显示语言显示画面。
- 要略过语言设定时,按MENU/OK按钮。
- 按下MENU/OK按钮时,取消语言设定,并显示视频讯号格式画面。

2 按下▲▼**∢**▶按钮选择语言。

3 按下MENU/OK按钮。

• 设定显示语言,显示日期/时间的设定画面。





要点-

有关如何在相机设定菜单上设定显示语言和日期/时间的信息,请参阅本使用说明书中的"更改显示语言(LANGUAGE/言語)"(P.162)和"设定日期和时间(日期设定)"(P.161)。

设定日期和时间

第一次开启电源时,显示日期/时间设定画面。

- 按下▲▼◀▶按钮设定年、月、日和时间。
 - 使用▲▼变更数值,使用◀▶移动 设定项目。



出厂设定

2007/04/01 00:00

04

00

Y/M/D hh:mm

OK) OK

2007

00

日期

时间

格式

酮选择

- **2** 在[格式]中选择日期与时间的格式。
 - 使用▲▼选择日期与时间格式。
- 检查画面信息,然后按下MENU/
 OK 按钮。
 - 日期被设定。
 - 按下此画面中的DISP.按钮可取消设定。



要点-

- 电池取出后约1周,设定的日期、时间会被删除。此时,请重新设定。
- 为了保留日期与时间设定,必须装入电量充足的电池,持续两小时以上。
- •可以在日后更改设定日期和时间。(CPP.161)
- •可以将日期和时间插入到图像中。(©FP.99)

基本摄影

现在您已准备好。


持稳相机

请如下所示握紧相机,以便获得最佳的拍摄效果。

了 两手紧握相机,两肘轻轻贴在身 体上。



2 手指放在快门按钮上。

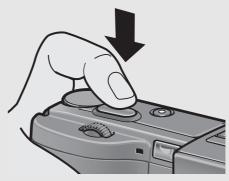

注意-----摄影时,请注意不要让手指、头发或腕绳挡住镜头或闪光灯。



防止相机晃动-

如果在按下快门按钮时晃动相机,静止图像可能会变得不清晰(由于相机晃动)。

在下列情况下,相机可能发生晃动:

- 不使用闪光灯, 在昏暗处进行摄影时
- 使用变焦功能时
- 进行长时间曝光摄影时(CPP.72)

如果液晶显示屏中出现如 标记,表示可能发生了相机晃动。要防止相机晃动,请尝试采取以下措施之一。

- 使用相机晃动校正功能(PP.106)
- 将闪光灯设定为[AUT0]或[强制闪光](©P.44)
- 提高ISO感光度(**©**P.104)
- 使用自拍 (℃ P.50)

摄影

快门按钮分为2阶段。您可以按下快门按钮至一半处(按下一半)以及完全按到底(完全按下)。

快速拍照 (完全按下)

完全按下快门按钮进行高速对焦, 所以不会放过任何摄影机会。

】 按下POWER按钮开启相机,然后将模式 转盘转至▲。



2 观看液晶显示屏进行构图并确保被摄体位于中央,然后轻轻地完全按下快门按钮。





• 此时,您拍摄的静止图像会在液晶显示屏上显示片刻,然后被记录到内置存储器或SD记忆卡。

注意-

完全按下快门按钮往往会引起相机晃动。双手握紧相机并拍摄。开启相机晃动校正功能,最大程度地减小因为相机晃动引起的模糊。(© P.106)

要点-

您可以设定刚刚拍摄的静止图像在液晶显示屏上的显示时间。您也可以设定拍摄后不显示图像。(© P.147)

检查对焦并进行摄影(按下一半/预对焦)

当您按下快门按钮至一半处(按下一半),会触发自动对焦功能来判断焦距。然后按到底(完全按下)进行拍摄。当被摄物体不处于构图的中央位置时,请在对焦后进行构图。(预对焦)


】 按下POWER按钮开启相机,然后将模式 转盘转至▲。



2 将被摄体置于画面中央并按下快门按钮一半。





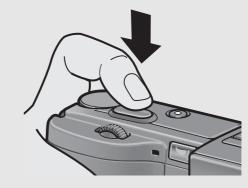


- 相机对被摄物体对焦且曝光和白 平衡被固定。
- 如果自动对焦失败,液晶显示屏中央的框呈红色闪烁,而自动对焦/闪光灯指示灯呈绿色闪烁。
- 最多在五个点测量焦距。出现绿色框表示位置对焦。



要拍摄出前景中的被摄物体与背景对焦的照片,请按下 一半快门按钮对被物摄体进行对焦,然后进行构图。

想对焦的被摄体

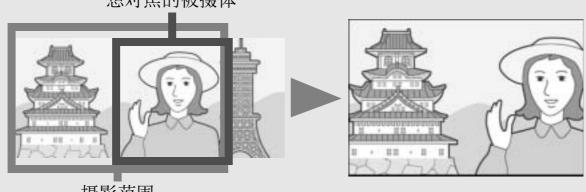


摄影范围



轻轻地完全按下快门按钮。

此时,您拍摄的静止图像会在液晶 显示屏上显示片刻, 然后被记录到 内置存储器或SD记忆卡。

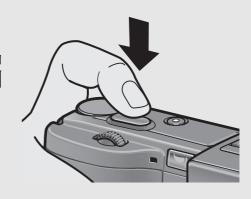



对焦

• 液晶显示屏中央的框和自动对焦/闪光灯指示灯的颜色可指示被摄物 体是否被对焦。

对焦状态	框的颜色	自动对焦/闪光灯指示灯			
对焦前	白色	熄灭			
焦点内的被摄体	绿色	亮起 (绿色)			
不在焦点内的被摄体	闪烁 (红色)	闪烁 (绿色)			

- 以下被摄物体可能无法对焦。
 - 缺乏对比度的被摄物体(天空、白墙、车辆的车头盖等)。
 - 只有水平线条没有明显突起的扁平二维物体。
 - 快速移动的物体。
 - 光线暗淡环境中的物体。
 - 逆光或反射强烈的区域。
 - 闪烁的物体, 例如萤光灯。

当您打算拍摄此类被摄物体时, 先对焦与被摄物体同一距离的物体, 然后再拍摄。



要点-----

- 轻轻按下快门以免相机晃动。
- 闪光灯预闪一次, 以增加AE精度。

使用变焦功能

按(4)(望远)按钮可拍摄被摄物体的近拍照片。


按[4](广角)按钮可拍摄广角照片。







- 在相机准备好拍摄时,按下[♠](望远)或[♠](广角)按钮。
 - 在液晶显示屏的变焦栏可以确认变 焦的情况。

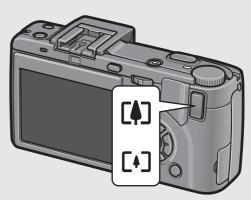

- **2** 决定构图后,按下一半快门按钮。
- 3 完全按下快门按钮。





使用数码变焦·

使用数码变焦功能可将被摄物体放大为比按下【♣】(望远)按钮设定的 光学变焦放大率(最大3.0倍)更大的倍率(最大4.0倍)。

要使用数码变焦,请按住[4](望远)按钮不放,直至达到变焦栏上的最大倍数,然后立即松开按钮,最后再按[4](望远)按钮。


您也可以将[数码变焦图像]设定为[自动调整]。(©P.153)


该功能在[图像质量・尺寸]设为RAW模式时不可用。(♥ P.80)

近拍摄影(超微距摄影)

使用 (超微距)按钮可对被摄物体进行近拍。(超微距拍摄)该功能最适于拍摄较小的被摄物体,因为您可以拍摄距离镜头前端最近为1cm左右的被摄物体。

- 在相机准备好拍摄时,按下
 《 超微距)按钮。
 - ₩暂时显示于液晶显示屏中央,然 后在画面上方显示₩。
- **2** 决定构图并按下一半快门按钮。
- **3** 完全按下快门按钮。
 - 要取消超微距模式,请再次按下♥ (超微距)按钮。

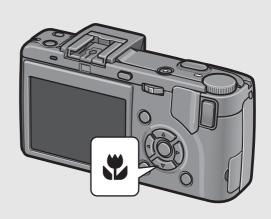

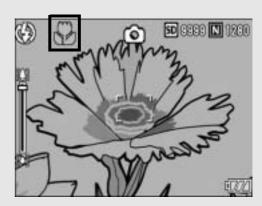



要点

• 使用变焦时, 您可以在以下距离内进行近拍:

	距离	摄影范围
广角	约1cm (距离镜头前端)	约29mm × 22mm
望远	约4cm (距离镜头前端)	约25mm × 19mm (不使用数码变焦时)
		约6.3mm × 4.0mm (使用4.0倍数码变焦时)

- AF 目标移动功能可让您轻触按钮即可预对焦进行超微距摄影,而不需要移动相机。此功能在用三脚架摄影时非常方便。(♥♠P.66)
- 要在超微距摄影中拍摄更近的照片,请使用场面模式中的[变焦特写]。 (© P.47)

使用闪光灯

若要使用闪光灯,请向外滑动∮(闪光灯)0PEN开关,升起闪光灯盖并打开闪光灯。如果不打开闪光灯,闪光灯无法闪光。


在闪光灯打开的情况下,按下\$(闪光灯)按钮改变闪光灯模式。当闪光灯打开时,预设值为[AUT0]。

ISO感光度设定为[AUTO]时,闪光灯的光可以达到的距离(从镜头前端)大约是0.2至5.0m(广角)或0.15至3.0m(望远)。

闪光灯模式

(F)	禁止闪光	闪光灯不闪光。
≰ AUTO	AUTO	被摄体暗时,闪光灯自动闪光。
0	减轻红眼	减轻图像中人眼变红的红眼现象。
4	强制闪光	无论照明条件如何,闪光灯都闪光。
F sLow	慢速同步	快门速度变慢,闪光灯闪光。适合拍摄夜景中的人物肖像。此时可能会出现相机晃动,因此建议使用三脚架。
⊈ SOFT	柔和闪光	减少闪光灯的光量。在使用超微距摄影拍摄近拍照片时很有用。


1 向外滑动 ◆ (闪光灯) OPEN 开 关,升起闪光灯盖。

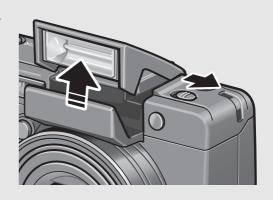

2 将模式转盘转至**△**。

罗 按下每(闪光灯)按钮切换闪光灯模式。

- 闪光灯模式标记暂时显示于液晶显示屏中央,然后在画面左上方显示较小的标志。
- 闪光灯充电时自动对焦/闪光灯指示灯闪烁。一旦闪光灯充电完成,指示灯熄灭,并且相机准备好拍摄。

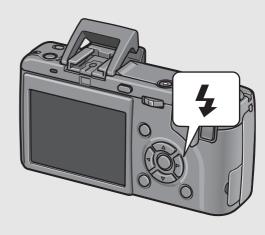



要点

- 当您不需要使用闪光灯时,请用手指朝下按闪光灯盖。
- •除非后来重新按下**4**(闪光灯)按钮,否则原来的闪光灯模式设定会一直被保存。
- 拍摄动画或在连续摄影模式下, 闪光灯不闪光。
- 如果使用的是AAA碱性电池、氢氧化镍电池或镍氢电池,则液晶显示屏 在闪光灯充电期间会关闭。
- 闪光灯预闪一次, 以增加AE精度。
- 使用外部闪光灯时, 您无法使用内置闪光灯。(♥♥P.201)



注意一

- 使用广角转换镜头或镜头罩时, 您无法使用内置闪光灯。
- 若要在装有LCD取景器的情况下使用内置闪光灯,请重新定位LCD取景器的角度。

根据拍摄条件以最佳设定拍摄

可以从场面模式中的8种静止图像模式中选择并自动以最适合拍摄条件的设定进行拍摄。

场面模式

肖像	在拍摄人物肖像时使用。
运动	在拍摄动态物体时使用。
企 远景	在拍摄绿色和蓝天多的风景照片时使用。
夜景	在拍摄夜景时使用。 也可以使用夜景模式拍摄处于对焦框中的人物。 在夜景模式下,当满足以下所有条件时,闪光灯闪光: (闪光灯打开时) • 闪光灯设定为[AUT0]。 • 由于环境昏暗,必须使用闪光灯。 • 附近有人影或其他物体。
斜度修正模式	用于在以一定的角度拍摄布告栏或名片等矩形物体时,使图像看起来成直角。有关操作详情,请参阅P.48。 Report Repor
文字	获取文字图像(例如开会时写在白板上的注释)时使用。 获取的图像为黑白色。 您也可以更改文字浓度。(☞P.65) 您可以将图像尺寸设定为3648 × 2736或2048 × 1536像素。 (☞P.80)



变焦特写

在超微距摄影中拍摄更近的照片时使用。使用数码变焦可让您拍摄比一般超微距摄影更清楚的近照。有关操作详情,请参阅P.49。

此模式下无法使用光学变焦。



高感光度

在微暗的环境中摄影时使用。液晶显示屏也变得明亮。



要点-


有关摄影设定菜单项目和场面模式下功能限制的信息,请参阅"附录"。(♥♠️P.205)



- 此时,相机可以拍摄,并且所选的 场面模式在液晶显示屏上方显示。
- 2 按下MODE按钮可更改场面模式。
 - 显示场面模式选择画面。



- 3 按下▲▼按钮选择场面模式。
- 4 按下MENU/OK按钮。
 - 场面模式类型在液晶显示屏上方显示。
- **5**按下快门按钮拍摄照片。

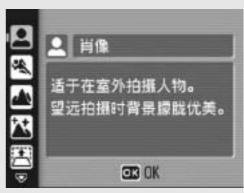

返回至一般摄影模式

1 将模式转盘转至▲。

使用斜度修正模式

- **1** 将模式转盘转至SCENE。
 - 此时,相机可以拍摄,并且所选的场面模式在液晶显示屏上方显示。
- **2** 按下MODE按钮。
 - 显示场面模式选择画面。
- 3 按下▲▼按钮选择[斜度修正模式]。
- 4 按下MENU/OK按钮。
- 5 按下快门按钮拍摄照片。
 - 此时会显示正在处理图像的指示,然后会在橙色框中显示被识别作为校正范围的区域。最多可识别五个区域。
 - 如果无法检测到目标区域,则显示出错信息。校正前的图像仍被记录。
 - 如要选择另一校正区域,按下▶按钮将橙色框移至目标区域。
 - 如要取消斜度修正,按下▲按钮。即使取消斜度修正,斜度修正 之前的照片仍被记录。
- **6** 按下MENU/OK按钮。
 - 此时会显示正在校正图像的指示,然后记录校正后的图像。校正前的图像也被记录。

注意--

选择[斜度修正模式]时,请注意以下事项:

- 为拍摄尽可能大的被摄体,将其放在液晶显示屏上可看到其整个部分的位置。
- 在下列情形下,相机可能无法识别被摄体:
 - 当图像离焦时
 - 当被摄体的四边不清晰可见时
 - 当难以在被摄体与背景之间作区分时
 - 当背景过于复杂时
- 记录修正前和修正后的两张图像。如果剩余拍摄张数少于两张时,则无法拍摄被摄体。
- 选择[斜度修正模式]后,即使在相机设定菜单中将[自动调整]设为[数码变焦图像],数码变焦亦可激活。



要点-----

- 您也可以校正前一张拍摄的静止图像的斜度。(© P.124)
- 对于用 RAW 模式(CFP.80) 拍摄的图像,斜度修正是在与原始数据同时记录的JPEG文件上完成的。在DNG文件上不进行斜度修正。

在变焦特写模式下拍摄

- 1 将模式转盘转至SCENE。
 - 此时,相机可以拍摄,并且所选的场面模式在液晶显示屏上方显示。
- **2** 按下MODE按钮。
 - 显示场面模式选择画面。
- 3 按下▲▼按钮选择[变焦特写]。
- 4 按下MENU/OK按钮。
- 5 在相机准备好拍摄时,按下〔♠〕(望远)或〔♠〕(广角)按钮。
 - 液晶显示屏出现变焦等级。
- $\boldsymbol{6}$ 决定构图并按下一半快门按钮。
- 7 完全按下快门按钮。

注意一

• 您可以在以下距离内进行近拍:

约1cm 摄影范围: 约17mm × 13mm (不使用数码变焦时) 摄影范围: 约4.2mm × 3.2mm (使用4.0倍数码变焦时)

• 当将[数码变焦图像]设定为[自动调整]时,会启用自动调整变焦。 (☑ P.153)


必 使用自拍

自拍能够从10秒后,2秒后的2种模式中选择。要防止手抖动时使用2秒后的设定比较方便。

1 将模式转盘转至▲。

2 按下心(自拍)按钮。

- 画面显示自拍标记。
- 标记右侧的[10]表明秒数。在此状态下按下快门按钮,10秒后将进行拍摄。
- 每按一次**③**(自拍)按钮,自拍设定便会按以下次序改变:10秒、2 秒、关闭自拍。

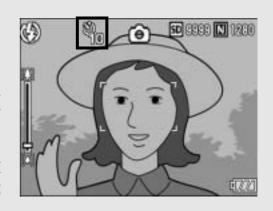

3 按下快门按钮。

• 对焦锁定, 自拍开始时AF补助光亮起。



要点-

- 即使拍摄了图像,相机仍会处于自拍模式下。要取消自拍,请按下 **③** (自拍)按钮,然后将自拍设定更改为[关闭自拍]。
- 当自拍设为2秒时, AF补助光不会亮起。

回放图像


查看刚拍摄的图像(快速浏览)

可以利用液晶显示屏浏览刚拍摄的图像。如果对拍摄效果不满意,可以在此将其删除。

1

在摄影模式中,按下 ⑤ (快速浏览)按钮。

• 液晶显示屏上显示最后拍摄的图像。

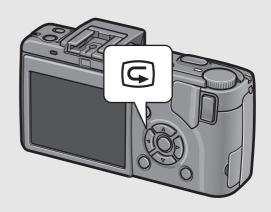

快速浏览	
⑤按钮	返回摄影模式。
Q按钮	放大所显示的静止图像。 按下▲▼◀▶按钮,可以移动所显示的静止图像。
■按钮	缩小按Q按钮放大显示的静止图像。
MENU/OK 按钮	将按下 Q 按钮放大显示的静止图像放大至最大。 再次按下此按钮使图像返回至原始尺寸。
€按钮	删除当前显示的文件。按下 恒 按钮时,出现删除文件的警告信息。选择[删除],然后按下MENU/0K按钮。
DISP. 按钮	显示白色饱和识别显示画面。再按一次DISP. 按钮便可显示快速浏览画面。



要点-


- 一旦关闭电源,在摄影模式下即使按下⑤(快速浏览)按钮,也无法显示拍摄的图像。
- 如果使用快速浏览功能查看在场面模式(**©**P.46)的[文字]下拍摄的图像,显示的图像可能比实际拍摄的图像画质略低。

浏览图像

您可以在回放模式下检查已经拍摄的静止图像。也可以删除或放大图像。

】 按下▶ (回放) 按钮。

- 相机切换到回放模式,显示最后拍摄的静止图像。
- 可以通过◀▶按钮,按顺序浏览图像。
- 要将相机从回放模式切换到摄影模式,请再次按下▶ (回放)按钮。

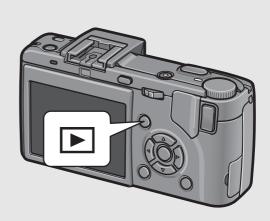







至前一张图像

至下一张图像

注意 注意

在[图像质量·尺寸]设为RAW模式(CFP.80)的情况下进行拍摄时,与DNG文件关联的JPEG文件也同时记录。如果电脑上的JPEG文件被删除,例如,DNG文件的分割画面可以显示,但无法放大。



要点

- 当回放一张[图像质量·尺寸]设为RAW模式所拍摄的图像(RAW3648/RAW3:2)时,与DNG文件同时记录的JPEG文件会显示。画面中会出现一个代表RAW模式的标记。
- 当有LCD取景器安装在相机上时,按下▶(回放)按钮可在相机的液晶显示屏上显示图像。再按一次▶(回放)按钮可在LCD取景器上显示图像。



在回放模式下开启相机一

相机电源关闭时,按下(回放)按钮超过一秒钟可开启相机。(相机在回放模式中开启。)

当用 ▶ (回放) 按钮开启相机时,再次按下 ▶ (回放) 按钮会将回放模式切换到摄影模式。



图像的回放位置-

未插入SD记忆卡时,相机将从内置存储器开始回放。插入SD记忆卡时,从SD记忆卡开始回放。


三张浏览/列表浏览(分割画面显示)

在液晶显示屏上回放图像时,回放画面被分割为3张(三张浏览)或12张(列表浏览)。三张浏览和列表浏览可让您选择一张静止图像放大或删除。


回放画面按如下顺序改变:



- **1** 按下 ▶ (回放)按钮。
 - 显示最后拍摄的图像。

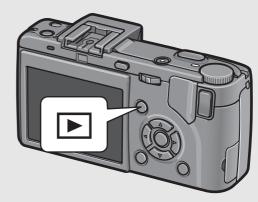

2 按下■ (分割画面显示)按钮。

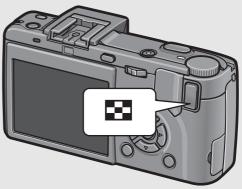


• 画面变为三张浏览。位于画面中央的大框显示当前所选的静止图像。



• 画面被分割为12张。



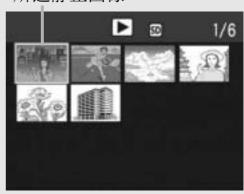

切换至一张显示

- 三张浏览时
- 1 按下◀▶按钮选择静止图像。
- 2 按下Q(放大显示)按钮或MENU/OK按钮。
- 使用列表浏览时
- 1 按下▲▼◀▶按钮选择静止图像。
- 2 按下Q(放大显示)按钮两次。



要点-

如果在三张浏览时执行以下操作,操作完成后,显示画面返回通常的回放画面(一张显示)。

- 删除 (**愛**P.56)
- 菜单显示 (P.113)
- 回放动画 (P.112)

放大显示图像

可以放大显示在液晶显示屏上的静止图像。

图像尺寸	放大显示 (最大倍数)
3648 × 2736,3648 × 2432, 2736 × 2736,3264 × 2448, 2592 × 1944,2048 × 1536	16倍
1280 × 960	6.7倍
640 × 480	3.4倍


1 按下▶ (回放) 按钮。

• 显示最后拍摄的图像。

2 按下◀▶按钮显示要放大的静止图像。

3 按下Q(放大显示)按钮。

• 静止图像被放大。

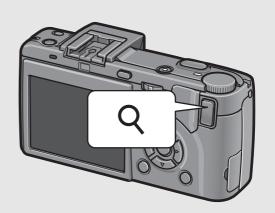

放大显示时	
Q按钮	放大所显示的静止图像。
	按下▲▼◀▶按钮,可以移动所显示的静止图像。
■接钮	将放大的静止图像恢复为原始尺寸。
MENU/OK按钮	在放大显示下按此按钮将以最大倍数显示静止图像。 再按一次此按钮将静止图像恢复到原始尺寸。

3

要点


- 在快速浏览模式中也可以放大显示。
- 无法放大动画。

删除文件

可从SD记忆卡或内置存储器删除不想要或失败的文件。

删除一个文件


- 1 按下▶(回放)按钮。
- 2 按下 ◀▶ 按钮显示希望删除的文件。
- 3 按下面(删除)按钮。
- 4 按下▲▼按钮选择[删除单件]。
 - 您可以使用 ◀▶ 按钮更改要删除的 图像。
- **5** 按下MENU/OK按钮。
 - 画面显示即将删除的文件; 一旦完成删除后, 就会回到步骤 4 的画面。

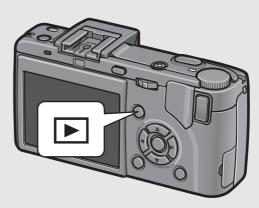



删除全部文件

- **1**按下▶(回放)按钮。
- 2 按下面(删除)按钮。

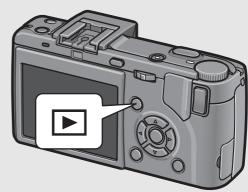

- 3 按下▲▼按钮选择[删除全件]。
- 4 按下MENU/OK按钮。
 - 您将被提示是否确定要删除所有图像。如果是,请按下▶按钮选择 [是],然后按下MENU/0K按钮。






要点一

您也可以在三张浏览(© P.53)期间,通过按下 (删除) 按钮删除文件。

一次删除多个文件

- 1 按下▶(回放)按钮。
- **2** 按下 □ (分割画面显示)按钮 两次。
 - 画面被分割为12张。

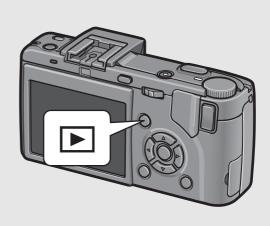

- **3** 按下▲▼◀▶按钮选择您要删除的文件,然后按下面(删除)按钮。
 - 文件的左上部显示废纸篓的标记。



- 4 重复步骤3,选择您要删除的所有文件。
 - 选择错误时,选择该文件并按下面(删除)按钮解除选择。
- **5** 按下MENU/OK按钮。
- **b** 按下 ◀▶ 按钮选择 [是], 然后 按下MENU/OK 按钮。
 - 画面显示正在删除文件的指示; 一 旦完成删除, 画面便会回到分割画 面显示。





使用DISP.按钮更改显示

按下DISP. 按钮可让您更改画面显示模式,以及切换液晶显示屏上所显示的信息。

● 摄影模式期间

每按一次DISP. 按钮,显示便会按以下次序变化:直方图、坐标显示、无显示、标记显示。

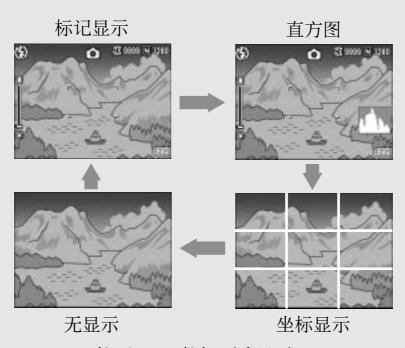

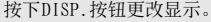



坐标显示

液晶显示屏上显示的摄影辅助线可协助您构图。此辅助线不会录制在图像上。



打开/关闭液晶显示屏-

在液晶显示屏开启的情况下按VF/LCD按钮可关闭液晶显示屏。在液晶显示屏关闭的情况下,有些相机操作无法进行。再按一次VF/LCD按钮便可开启液晶显示屏。

在装有LCD取景器的情况下,按VF/LCD按钮可在LCD取景器与液晶显示屏之间切换。




要点一

[放大摄影图标]开启(**2**P.156)时,标记显示中下列项目不显示。 变焦栏/对焦栏、加印日期摄像、鲜明度、颜色的浓度

● 在快速浏览期间


按DISP. 按钮可切换至白色饱和识别显示。在白色饱和识别显示中,图像的白色饱和区域会呈黑色闪烁。再按一次DISP. 按钮便可返回快速浏览画面。

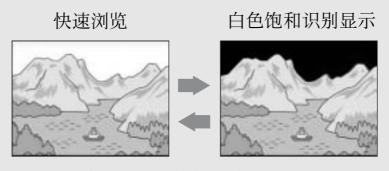

按下DISP.按钮更改显示。

● 回放模式期间

每按一次DISP. 按钮,显示便会按以下次序变化:直方图、白色饱和识别显示、无显示和标记显示。

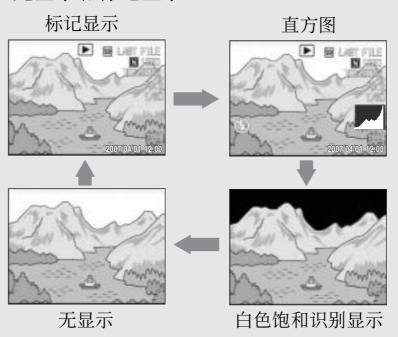

按下DISP. 按钮更改显示。



白色饱和识别显示·

图像的白色饱和区域呈黑色闪烁。白色饱和是指图像灰度丢失,意味着被摄物体的极亮区域的色彩浓度呈现为白色。灰度丢失的图像以后无法编辑。建议避免直射阳光并设定较低的曝光等级(-),重新拍摄一张。(© P.100)



要点-

白色饱和识别显示仅作参考之用。

将液晶显示屏调整到最大亮度

按住DISP. 按钮,将显示亮度调到最大。当亮度达到最大值后,按住DISP. 按钮会使亮度返回到在[显示屏亮度调节](©P.139)中设定的级别。

直方图

直方图显示开启时,液晶显示屏的右下部显示直方图显示。直方图以垂直轴表示像素数,水平轴表示亮度(从左到右、阴影(阴暗区域)、中色调与反白(明亮区域))。


使用直方图,可以判断图像亮度而不受 液晶显示屏亮度的影响。并且,有助于 纠正过亮或过暗部分。

如果直方图仅右侧为山状图,其他无变化时,图像的光线最强处像素过多,成为曝光过度的图像。





如果直方图仅左侧为山状图时, 阴影部分像素过多, 成为曝光不足的图像。进行曝光补偿, 适当地调整曝光值。

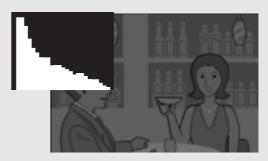



要点-----

- 显示在液晶显示屏上的直方图仅用作参考。
- 由于拍摄条件(使用闪光灯,环境光线太暗等)不同,直方图中指示的曝光等级可能与拍摄图像的亮度不相符。
- 曝光补偿有其局限性。它不一定能达到最佳的效果。
- 峰值在中间的直方图不一定能提供符合您特定要求的最佳效果。例如,如果您要使图像曝光不足或曝光过度,就需要进行调节。
- 有关如何调整曝光补偿的信息,请参阅P.100。

高级操作

如果您希望了解相机各种功能的 更多信息,请阅读此部分。


1	各种摄影功能	64
2	拍摄/回放动画	109
3	其他回放功能	113
4	直接打印	128
5	更改相机设定	134
3	将图像下载到电脑上	164
7	附录	186

1

使用ADJ.杆

ADJ.模式

您可以按ADJ. 杆方便地选择ADJ. 模式并进行各种摄影设定。在ADJ. 模式中, 您可以登录四项功能。通过相机设定菜单来指定ADJ. 杆的功能。(图P.134)通过将经常使用的功能指定给ADJ. 杆, 您可以方便地以较少的操作设定该功能。

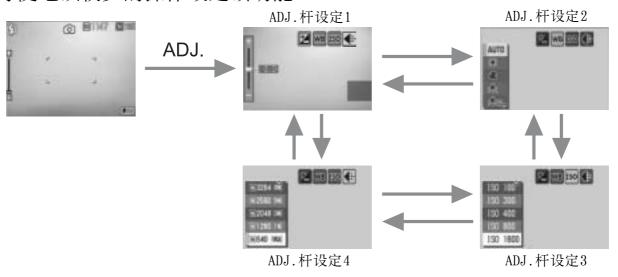

上图为将[曝光补偿]、[白平衡]、[ISO]及[画质]功能指定给[ADJ.杆设定1]至[ADJ.杆设定4]时的画面显示例。向左或右按ADJ.杆,显示要设定的功能的画面。使用▲▼按钮进行选择,然后按下MENU/OK按钮或ADJ.杆进行设定。

不同模式下的设定

在场面模式、动画模式以及静止图像模式下,可以使用ADJ. 杆进行的设定有所不同。可以使用ADJ. 杆进行以下设定。

模式	可用的设定
静止图像模式	指定给[ADJ.杆设定]的功能
动画模式	白平衡
场面模式([文字])	文字浓度
场面模式([文字]以外)	曝光补偿、白平衡

可以指定给[ADJ. 杆设定]的功能

曝光补偿、白平衡、ISO、画质、对焦、图像设定、测光方式、连续摄影、自动曝光、附带语音

更改文字浓度(场面模式)

在场面模式下使用[文字](**定**P.46)摄影时,可以变更文字浓度。 文字浓度,可以从[浓]、[标准]和[淡]中选择。

要更改设定,请使用摄影设定菜单或ADJ.杆。本部分介绍如何使用ADJ.杆轻松更改浓度设定。

要使用摄影设定菜单,请参阅"使用菜单"(CPP.79)和"不同场面模式下的摄影设定菜单"(CPP.206)。

- 1 将模式转盘转至SCENE。
- 2 按下MODE按钮。
 - 显示场面模式选择画面。
- **3** 按下▲▼按钮选择[文字],然后按下MENU/0K按钮。




- 4 按下ADJ.杆。
 - 显示文字浓度菜单。
- **5** 按下 ▲▼ 按钮,选择文字浓度设定。
 - 您也可以按下快门按钮拍摄照片。
- **6** 按下MENU/OK按钮。
 - 文字浓度的设定不显示在画面上。




移动AF目标(超微距)


在超微距摄影期间,按下ADJ.杆可使您无需移动相机,通过使用相机上的▲▼◀▶按钮即可移动AF目标。您可以将焦点(『 P.39)锁定在AF目标移动的位置,然后拍摄照片。此功能在用三脚架摄影时非常方便。

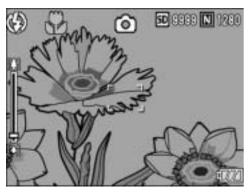

用◀按钮移动AF 目标至左边时

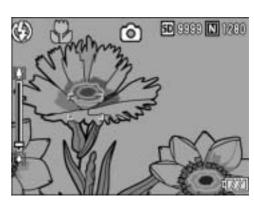

- 1 在准备好拍摄时,按下♥(超微距)按钮。
 - 此时画面上会显示超微距标记。
- **2** 按下ADJ.杆。
- **3** 向左或向右按下 ADJ. 杆,直至显示 AF 目标移动功能画面(屏幕中央的十字标记)。

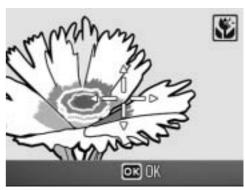

- **4** 使用▲▼**◀**▶按钮将十字标记移动 至希望对焦的被摄体。
- 5 按下MENU/OK按钮。
- **6** 按下一半快门按钮。
 - 十字标记位置上进行对焦。
- 7 轻轻地完全按下快门按钮。
 - AF目标移动功能会让相机自动对焦至 固定的位置,直到解除超微距模式。




使用功能按钮

您可以将以下功能之一指定给Fn(功能)按钮。使用相机设定菜单将一项功能指定给Fn(功能)按钮。(♥**T**P.150)

- 在自动对焦与手动对焦(AF/MF)之间切换
- 锁定曝光(AE锁定)
- 摄影设定菜单功能(**22** P.64)

1 按下Fn (功能)按钮。

- 当将[AF/MF]功能指定给Fn(功能)按钮时,请参阅P.69。
- 当将[AE锁定]功能指定给Fn(功能)按钮时,请参阅P.70。
- 当将[AF/MF]或[AE锁定]之外的其他设定 指定给Fn(功能)按钮时,则会显示按下 ADJ.杆时出现的画面。有关操作步骤,请 参阅P.64。

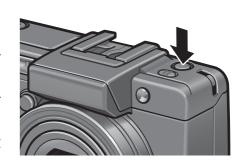

不同模式下的设定

在场面模式、动画模式以及静止图像模式下,可以使用Fn(功能)按钮执行的设定有所不同。可以使用Fn(功能)按钮执行以下设定。

	静止图像模式	动画模式	场面模式 (文字)	场面模式 (远景)	场面模式 (斜度修正模式)	场面模式 (变焦特写)	其他场面
AF/MF	Ο	0				0	
AE锁定	0		0	0	0	0	0
曝光补偿	Ο			0	0	Ο	0
白平衡	0	0		0	0	0	0
ISO	Ο				0	0	
画质	0	0	0	0	0	0	0
对焦	Ο	0			0	0	0
图像设定	0				0	0	
测光方式	Ο				0	0	
连续拍摄	0					0	
自动曝光	0					0	
附带语音	0		0	0	0	0	0

^{*} 即使将[AE 锁定]功能指定给 Fn(功能)按钮,在手动曝光模式中也无法使用 AE 锁定功能。按下 Fn(功能)按钮时,自动设定接近正确曝光(接近曝光值指示灯的中心)的值。您想在接近曝光值指示灯中心的位置(正确曝光)改变/调整曝光值等情况下,这一功能很有用。

在自动对焦与手动对焦(AF/MF)之间切换

将[AF/MF]功能指定给Fn(功能)按钮(**P**P.150),然后在摄影期间按Fn(功能)按钮可在自动对焦(AF)与手动对焦(MF)之间切换。如下图所示,根据摄影设定菜单中的[对焦]设定,按Fn(功能)按钮在自动对焦与手动对焦之间切换。

[对焦]设定	按下Fn(功能)按钮
多画面AF	在MF与多画面AF之间切换
点测光AF	在MF与点测光AF之间切换
MF	在多画面AF或点测光AF*与MF之间切换

^{*}选择最终选择的AF模式(多画面AF或点测光AF)。

1 在相机准备好拍摄时,按下Fn(功能)按钮。

- 当对焦模式变为手动对焦时, [MF]标记会出现在画面右上方。
- 当对焦模式变为自动对焦(多画面AF或 点测光AF)时,[MF]标记消失。



注意

当[对焦]设为[SNAP]或[∞]时,按Fn(功能)按钮不能切换AF/MF。



- 有关如何使用手动对焦的信息,请参阅P.84。
- 您也可以通过摄影设定菜单进行[对焦]设定。(♥**T**P.83)
- 使用设定菜单将功能指定给Fn(功能)按钮。(CFP.150)
- 您可以按Fn(功能)按钮切换AF/MF,且在预对焦位置(AF锁定)锁定对焦。使用以下操作步骤。
 - 1 相机设定为自动对焦时,按下一半快门按钮对焦被摄物体。(预对焦)
 - 2 释放快门按钮, 然后按下Fn(功能)按钮。
 - 3 相机设定为MF且摄影距离被固定在预对焦的位置。
 - 要返回自动对焦模式,再次按下Fn(功能)按钮。

锁定曝光(AE锁定)

将[AE锁定]功能指定给Fn(功能)按钮(©P.150),然后在摄影期间按Fn(功能)按钮可锁定或取消曝光。

- 1 确认相机准备好拍摄。
- **2** 将被摄物体置于画面中央并按下 Fn (功能) 按钮。
 - 曝光被锁定,并且画面中出现AEL标记、 光圈值及快门速度。
 - 再按一次 Fn (功能) 按钮便可取消 AE 锁定。



● 要点・

• 即使拍摄了一张照片后,曝光依然保持锁定。

- 即使将[AE锁定]功能指定给Fn(功能)按钮,手动曝光模式中也无法使用AE锁定。按下Fn(功能)按钮时,自动设定接近正确曝光(接近曝光值指示灯的中心)的值。您想在接近曝光值指示灯中心的位置(正确曝光)改变/调整曝光值等情况下,这一功能很有用。
- 使用相机设定菜单将功能指定给Fn(功能)按钮。(© P.150)

以设定光圈值进行拍摄(A: 光圈优先模式)

将模式转盘置于A(光圈优先模式)可以手动设定光圈值。一旦设定了光圈值,则相机会自动设定最佳快门速度。根据变焦位置选择光圈。


广角位置的光圈值: 2.5至9.1 望远位置的光圈值: 4.4至15.8

选择较低的光圈值(打开光圈)可以使背景模糊,为前景中的被摄物体拍摄清晰肖像。选择较高的光圈值(关闭光圈)可以拍摄前景与背景中的全部物体都对焦的图像。使用调节转盘设定光圈优先模式。

1 将模式转盘转至A。



- 模式标记会出现在液晶显示屏中,并 且目前的光圈值会以橙色显示在画面 的右侧。
- **2** 旋转调节转盘以改变光圈值。

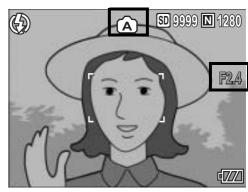

- 3 按下一半快门按钮。
 - 快门速度被设定,并显示在画面中。
- 4 轻轻地完全按下快门按钮。
 - 无需按下一半快门按钮也可拍摄照片。



- **⑤** 要点 ------
 - 一旦按下快门按钮、光圈便打开或关闭。

以设定光圈值及快门速度进行拍摄 (M: 手动曝光模式)

将模式转盘置于M(手动曝光模式)可以手动设定光圈值及快门速 度。

有关可选光圈值的信息,请参阅P.71。

您可以从以下快门速度中进行选择。

1/2000	1/1600	1/1250	1/1000	1/800	1/640
1/500	1/400	1/320	1/250	1/200	1/160
1/125	1/100	1/80	1/60	1/50	1/40
1/30	1/25	1/20	1/15	1/13	1/10
1/8	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2.5
1/2	1/1.6	1/1.3	1	2	4
8	15	30	60	120	180

🗬 要点:

根据光圈值的不同,部分快门速度可能不可用。

较快的快门速度可以为快速移动的被摄物体拍摄清晰图像。较慢的 快门速度可以拍摄具有流动感的图像、并突出被摄物体的移动。 使用调节转盘设定光圈值。


使用ADJ. 杆设定快门速度。

将模式转盘转至M。


• 模式标记会出现在液晶显示屏中, 并 且目前的光圈值、快门速度及曝光值 指示灯会显示在画面的右侧。



- 当曝光值处于-2EV与+2EV之间时,液晶显示屏的亮度随着曝光值变化。
- 当曝光值超出-2EV至+2EV的范围时, 指示灯会亮橙色,液晶显示屏的亮度 不变。

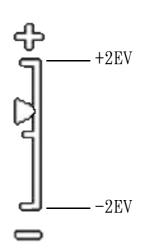

- $m{2}$ 旋转调节转盘以改变光圈值。
- **3** 向左或向右按下 ADJ. 杆以改变快门速度。
- 4 按下一半快门按钮。
- 5 轻轻地完全按下快门按钮。

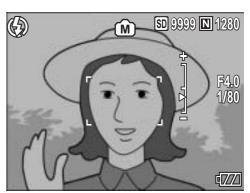

● 要点

- 若要增加曝光时间,请降低快门速度。在此情况下,可能会出现相机晃动。拍摄时双手稳定地握住相机,或使用三脚架。
- 当以较慢的快门速度拍摄时,液晶显示屏关闭。
- 当在手动曝光模式中ISO感光度设为[AUT0]或[AUT0-HI]时, ISO固定为 ISO 100。
- 即使将[AE锁定]功能指定给Fn(功能)按钮,手动曝光模式中也无法使用AE锁定。按下Fn(功能)按钮时,自动设定接近正确曝光(接近曝光值指示灯的中心)的值。您想在接近曝光值指示灯中心的位置(正确曝光)改变/调整曝光值等情况下,这一功能很有用。

注意

- 当快门速度设为15秒或更长时间时,消除图像杂波的功能启动。因此, 完成图像记录所需的时间约是设定快门速度的两倍再加上8秒。
- 当快门速度设为1秒或更长时间时,相机晃动校正功能不可用。如果在相机晃动校正功能开启时快门速度设为1秒或更长时间,则⑩ 会变更为⑩ 。

以光圈值及快门速度组合进行拍摄 (P: 程序偏移模式)

将模式转盘置于P(程序偏移模式)能够以设定的光圈值与快门速度的组合进行拍摄。

使用调节转盘设定程序偏移模式。

1 将模式转盘转至P。







- 2 按下一半快门按钮。
 - 当前光圈值与快门速度的组合出现在 画面中。
- 3 松开快门按钮。




- 4 旋转调节转盘选择光圈值与快门速度的组合。
 - 光圈值与快门速度的组合会显示10秒。 在此期间旋转调节转盘可改变光圈值与 快门速度的组合。



5 按下一半或完全按下快门按钮拍摄照片。

● 要点 ---

- 以下为编程图。
- 在本示例中, 闪光灯模式设为[禁止闪光], ISO感光度设为[ISO 100]。
- 光圈值与快门速度可在用灰色标出的范围内偏移。其随着曝光值 (Ev) 而变化。

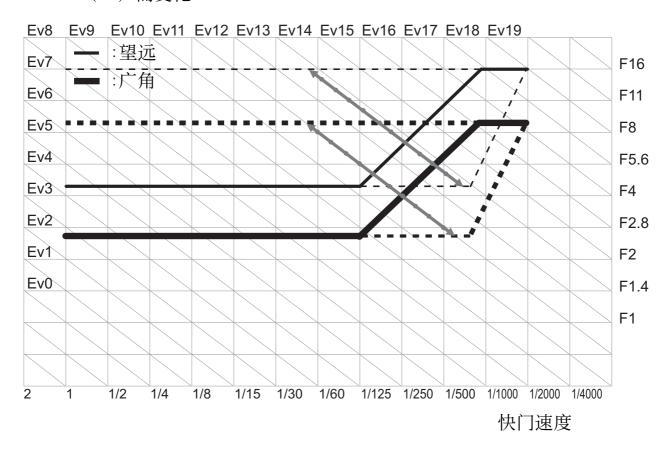

以自定义设定进行拍摄 (MY1, MY2: 我的设定模式)


将模式转盘置于MY1或MY2可以以预设值进行拍摄。使用设定菜单上的[保存个人设定]进行MY1与MY2设定。(♥▼P.140)

¶ 将模式转盘转至MY1或MY2。

- 将模式转盘转至 MY1,设定为[保存个人设定]中的[设定1]。
- 将模式转盘转至 MY2, 设定为[保存个人设定]中的[设定2]。
- **2** 按下一半或完全按下快门按钮拍 摄照片。



[保存个人设定]中登录的摄影模式设定的标记

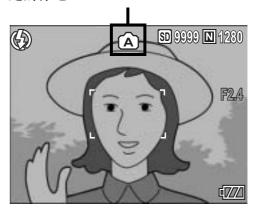

🐧 要点

您可以改变在我的设定模式中所作的相机设定。改变模式或关闭相机,设定将返回至原始MY1与MY2设定。

摄影设定菜单

在摄影模式下按MENU/OK按钮会显示摄影设定菜单。摄影设定菜单可用来设定以下摄影设定。

当模式转盘置于▲/P/A/M/SCENE/MY1/MY2时

• 当模式转盘置于SCENE时,可以选择的设定受到限制。(P P.206)

设定项目	选项[预设值]	参照页
图像质量・尺寸	RAW(10M)、RAW3:2(9M)、F3648(10M)、 [N3648(10M)]、F3:2(9M)、N3:2(9M)、	P.80
	F1:1(7M) \ N3264(8M) \ N2592(5M) \	
	N2048(3M) 、N1280(1M) 、N640(VGA)	
对焦	[多画面AF]、点测光AF、MF、SNAP、∞	P.83
测光方式	[多画面]、中央、点测光	P.86
连拍	[关]、连摄、S连摄、M连摄	P.87
图像设定	鲜明、[标准]、柔和、黑白、棕色、设定1、 设定2	P.91
包围式曝光	[美]、ON ± 0.3、ON ± 0.5、WB-BKT	P.93
间隔摄像	[0秒]、5秒至3小时	P.96
有声摄影	[美]、开	P.98
加印日期摄像	[关]、日期、时间	P.99
曝光补偿*	-2.0至+2.0	P.100
白平衡	[AUT0]、္ (室外)、 (関天)、 (自炽灯)、 (黄光灯)、 (由炽灯) ((重光灯) () () () () () () () () () (P.101
ISO感光度	[AUTO], AUTO-HI, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600	P.104
相机晃动校正	关、[开]	P.106
摄像设定初始化**		P.108

^{*} 当模式转盘置于M时,无法选择本设定。

^{**} 当模式转盘置于□时,可选择本设定。

当模式转盘置于⇨时

设定项目	选项[预设值]	参照页
动画尺寸	640、[320]	P.80
张速率	[30张/秒]、15张/秒	P.110
对焦	[多画面AF]、点测光AF、MF、SNAP、∞	P.83
白平衡	[AUT0]、္ (室外)、 (国天)、 (国人) (国人) (国人) (国人) (国人) (国人) (国人) (国人)	P.101



● 要点・

可以从摄影设定菜单显示相机设定菜单。(CFP.134)

使用菜单

此部分介绍如何执行设定。


使用▲▼◀▶按钮和MENU/OK按钮选择并设定一个项目。

- **1** 在摄影模式下按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。


菜单项目有3个画面。-



- 2 按下▲▼按钮,选择设定项目。
 - 按下底部项目的 ▼ 按钮来显示下一个 画面。

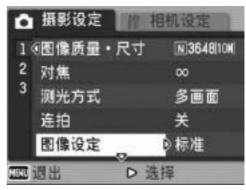

- 3 按下▶按钮。
 - 显示菜单项目设定。
- 4 按下▲▼按钮,选择设定项目。
- **5** 按下MENU/OK 按钮或 ◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。
 - 设定即被设定。
 - 摄影设定菜单关闭,可以开始摄影。

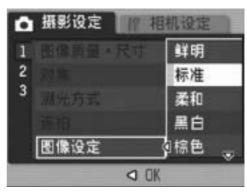

夏 更改显示:

您可以通过画面编号来选择一个画面:

- 1 按下 ◀ 按钮,可以选择画面左侧的画面号码。
- 2 按下▲▼按钮,可以更改画面。
- 3 按下 ▶ 按钮,可以返回到菜单项目选择画面。



选择图像质量模式/图像尺寸(图像质量 - 尺寸)

拍摄的静止图像文件尺寸随图像质量模式和图像尺寸的设定而改变。对于动画,请选择动画尺寸。粗框内是在画面上显示时的名称。

静止图像

图像尺寸	图像质量模式	图像质量・尺寸	备注
3648×2736	RAW	RAW(10M)	• 用于新建劣化较轻的图像。
3648 × 2432		RAW3:2(9M)	• 用于下载至电脑进行高级图像编辑。
3648 × 2736	F (细致)	F3648(10M)	• 用来下载到电脑以及在电脑
	N (标准)	N3648(10M)	上编辑图像。
3648×2432	F (细致)	F3:2(9M)	• 用来创建大尺寸打印件。
	N (标准)	N3:2(9M)	
2736 × 2736	F (细致)	F1:1(7M)	
3264×2448	N (标准)	N3264(8M)	
2592 × 1944	N (标准)	N2592(5M)	• 用来创建打印件。
2048 × 1536	N (标准)	N2048(3M)	
1280 × 960	N (标准)	N1280(1M)	• 用来拍摄大量照片。
640 × 480	N (标准)	N640(VGA)	用来拍摄大量照片。用来作为电子邮件的附件。用来在网站上显示。

- 当场面模式设定为[斜度修正模式]时,您可选择 1280 × 960 或 640 × 480。
- 当场面模式设定为[文字]时, 您可选择3648 × 2736或2048 × 1536。
- 当图像尺寸设为[RAW3:2]、[F3:2]或[N3:2]时,会根据拍摄范围 在液晶显示屏中图像的顶部和底部加上黑色边框。
- 当图像尺寸设为[F1:1]时,会根据拍摄范围在液晶显示屏中图像的左右两侧加上黑色边框。

动画

图像尺寸	动画尺寸	
640 × 480	640	
320 × 240	320	

• 也可以为动画选择张数。(CFP.110)



- 内置存储器或SD记忆卡中可以储存的图像数取决于「图像质量•尺寸] 设定。(**愛**P.197)
- 有三种图像质量模式:标准模式(N),细致模式(F)及RAW模式。 标准模式:压缩率高,文件尺寸变小。普通情况下用此模式拍摄。 细致模式: 压缩率低, 文件尺寸变大, 比标准模式的图像质量高。

原始图像数据被保存为RAW格式文件(.DNG文件)。同时也 RAW模式:

会记录一个JPEG文件。便于您使用图像编辑软件编辑图

像. 同时保留拍摄图像时的高质量。



₩ 用RAW模式进行拍摄。

通常、拍摄的图像都经过相机处理和压缩、然后再保存为较小的JPEG文 件。若要使JPEG文件变小、图像数据必须压缩、并且图像质量下降。 当用RAW模式拍摄时,拍摄的图像不经相机处理。用RAW模式拍摄时,从 相机感应器载入的原始数据被储存在拍摄时新建的DNG文件中。DNG文件 是一种由Adobe Systems设计的原始图像格式。您可以使用与DNG文件格 式兼容的图像编辑软件在电脑上编辑接近原始的图像数据。您可以使用 随机提供的Irodio Photo & Video Studio在Windows上编辑DNG文件。但 是,您无法使用Irodio Photo & Video Studio在Macintosh上编辑DNG文 件。请使用市售的可以编辑DNG文件的软件。

当在RAW模式下拍摄时, 请注意以下事项:

- 您无法在RAW模式中使用连拍、包围式曝光、数码变焦或有声摄影。
- 即使设为 [加印日期摄像] 也无法为 DNG 文件添加日期。日期添加至与 DNG文件同时记录的JPEG文件上。
- 摄影菜单中的[图像设定]设定只能应用于同时记录的JPEG文件。
- 您可以使用相机设定菜单中的 [RAW/JPEG 设定] 来改变同时记录的 JPEG 的图像质量与图像尺寸。(℃ P.152)

- 1 在相机准备好拍摄时,按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 2 按下▼按钮选择[图像质量・尺寸],并按下▶按钮。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定值。



静止图像



动画

- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。
 - 此时画面上会显示设定。

更改对焦模式(对焦)


如果在预设对焦模式中拍摄被摄物体,相机会使用自动对焦(AF)进行自动对焦。

从下列五个对焦模式中选择。

对焦模式

标记	模式	说明
无	多画面AF	自动测量与17个AF区域中最多五个AF区域的距离,并对焦于最近的AF区域。这可防止液晶显示屏中央区域离焦,最大程度地减少拍出离焦相片的可能性。
无	点测光AF	选择液晶显示屏中心的一个AF区域,让相机自动对焦于此区域。
MF	MF (手动对焦)	可手动调整对焦。
8	SNAP	将拍摄距离固定为短距离(大约2.5m)。
©	∞ (无限远)	将拍摄距离固定为无限远。 无限远可用于拍摄远处的风景。

- 1 在相机准备好拍摄时,按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- $m{2}$ 按下lacktriangle按钮选择[对焦],按下lacktriangle按钮。
- **3** 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。

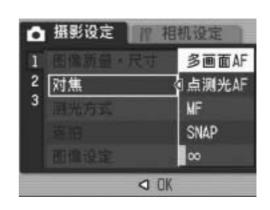

● 要点 ------

将[AF/MF] 功能指定给 Fn (功能) 按钮 (© P.150), 然后按 Fn (功能) 按钮便可在自动对焦与手动对焦之间切换。(© P.67)

手动对焦拍摄(MF)

如果相机无法自动对焦,您可以进行手动对焦(MF:手动对焦)。 手动对焦时,可以固定摄影距离进行摄影。

● 要点 --

- 在场面模式中, 当选择「变焦特写]或「斜度修正模式]时仅可使用手动 对焦。
- 您也可以针对超微距摄影范围内的被摄体使用手动对焦。
- 将[AF/MF] 功能指定给 Fn (功能) 按钮 (© P.150), 然后按 Fn (功 能)按钮便可在自动对焦与手动对焦之间切换。(**P**P.67)
- 7 在相机准备好拍摄时,按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 按下▼按钮选择[对焦],按下▶按钮。
- 3 按下▲▼按钮,选择[MF]。



按下MENU/OK按钮。

- [MF]与对焦栏显示在画面中。
- 对焦栏中显示的数字仅供参考。



- 5 根据需要按下◀按钮。
 - 按下◀按钮放大显示,以便对焦。
- **6** 按下▲▼按钮调节对焦。
 - 按下 ▲ 按钮可将焦点调至更远的物体。按下 ▼ 按钮可将焦点调至更近的物体。
- 7 按下快门按钮拍摄照片。

改变测光方式 (测光方式)

可以改变用于决定曝光值的测光方式(用于测光的范围)。本机具有三种测光模式。

测光模式

标记	模式	说明
无	多画面	整个摄影范围有256个分区,对每个分区分别测光并综合判断。
	中央	以中央部分为重点,进行整体测光后作出判断。 中央和周围的亮度存在差异时使用。
	点测光	仅在中央部分进行测光后作出判断。 想强制调整至中央部分的亮度时使用。背光或对照鲜明时有效。

- 1 将模式转盘转至 □/P/A/M/SCENE。
- 2 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[测光方式],然后按下▶按钮。
- 4 按下▲▼按钮,选择设定值。



- **5** 按下MENU/0K按钮或◀按钮,然后按下MENU/0K按钮。
 - 此时画面上会显示标记。




连续摄影(连摄/S连摄/M连摄)

使用连续摄影,您可以拍摄不间断的图像。连续摄影有以下三种模式:

连摄


只要按住快门按钮,就可以连续拍摄。 多张静止图像被逐张录制,就如同一般 的摄影。

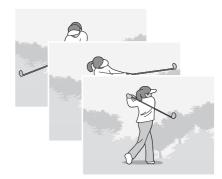

S(一连串)连摄

快门按钮完全按下之后,进行摄影间隔为1/7.5秒,大约2秒钟(16张)的连续拍摄。


16 张的静止图像为一组,以一个文件 (3648 × 2736像素)录制。

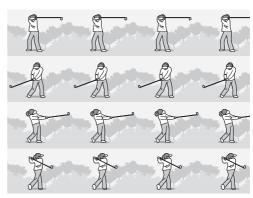

M(记忆回播)连摄

到放开快门按钮为止的2秒钟内的拍摄被录制下来。 16张的静止图像为一组,以一个文件(3648 × 2736 像素)录制。

(2) 相机记录(约)前2秒

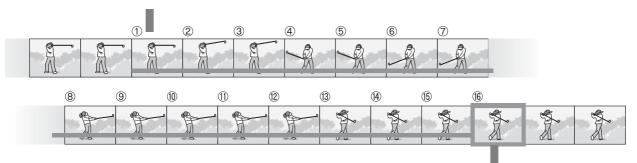

(1) 在这里放开快门按钮...


- ☑ 注意 ------
 - 该功能在「图像质量・尺寸]设为RAW模式时不可用。
 - 在连续摄影期间,即使在相机设定菜单中将[数码变焦图像]设为[自动调整],也可启用数码变焦。

🐧 要点 ------

- 如果使用LCD取景器(VF-1),拍摄图像在连摄/S连摄/M连摄中不显示。
- 如果使用液晶显示屏,拍摄图像仅在连摄中显示,在S连摄/M连摄中不显示。
- 当使用S连摄或M连摄时,即使ISO感光度是设定为[ISO 80]或[ISO 100], ISO感光度仍会固定为[AUTO]。
- 连续摄影时可以拍摄的张数,随图像尺寸的设定而异。
- 在连续摄影模式中可使用内置存储器拍摄的图像张数如下表所示。

图像尺寸	连续摄影模式下拍摄的张数	
$3648 \times 2736, 3648 \times 2432,$	4	
$2736 \times 2736, 3264 \times 2448,$		
$2592 \times 1944, \ 2048 \times 1536$		
$1280 \times 960, 640 \times 480$	10	

- 1 将模式转盘转至☎/P/A/M/SCENE。
- **2** 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[连拍],按下▶按钮。
- 4 按下▲▼按钮选择[连摄]、[S连 摄]或[M连摄]。

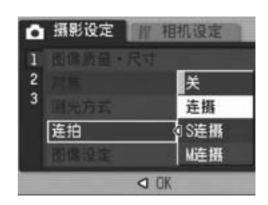

- **5** 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。
 - 此时画面上会显示标记。



□ 连摄


- **6** 决定构图,按下快门按钮不要松开。
 - 只要按住快门按钮,就可以连续拍摄。
- **7** 松开快门按钮,结束连续摄影。
 - 在连续摄影模式下回放连续图像时,将相机切换至回放模式 (℃ P.52),并按下◀▶按钮选择想回放的静止图像。
- 💵 S连摄(S连续摄影)
- **6** 决定构图,然后按下快门按钮。
 - 能够自动进行16张连续摄影。
- **Ⅲ** M连摄(M连续摄影)
- **6** 决定构图,按下快门按钮不要松开。
 - 相机记录您按住快门按钮期间的场景。
- 7 松开快门按钮。
 - 相机结束摄影,将16张(先前2秒内的)静止图像录制为1张静止图像。
- 🕭 要点 ------
 - 想恢复通常的逐张摄影时,进行上述操作步骤1至3,在步骤4选择[关] 并按下MENU/OK按钮。
 - M连摄模式下,开始按下快门后2秒内松开快门按钮时,从按下快门后 到松开手指时的摄影被录制下来且连续摄影张数少于16张。
 - 闪光灯关闭。
 - 连续摄影期间,无法使用相机晃动校正功能。如果在相机晃动校正功能启用时设定连续摄影,则则则会变更为则则。(CFP.106)

在放大显示模式下查看S连摄或M连摄的静止图像


当显示使用S连摄或M连摄所拍摄的静止图像(一个图像文件含有16张)时,您可以放大16张中的任一张。在放大显示模式下查看图像时,您也可以切换查看每一张图像。

若要在放大显示模式下查看S连摄或M连摄的图像,请如下操作。

- 1 按下▶(回放)按钮。
 - 显示最后一张拍摄的图像。
- **2** 按下◀▶按钮来显示 S 连摄或 M 连 摄的静止图像。

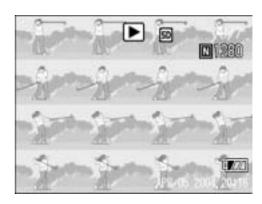

- **3** 按下Q(放大显示)按钮。
 - 连拍的第一张图像被放大显示。在画面下方会显示格定位栏。
 - 按下◀▶按钮来切换图像。若要返回16 张显示,请按下MENU/OK按钮。

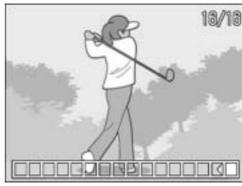

● 要点・

按下 DISP. 按钮来切换显示画面下方的栏、座标显示与隐藏显示。(**©** P.59)

设定图像质量(图像设定)

您可以改变图像的质量,包括对比度、鲜明度及颜色的浓度。 您可以从以下图像质量设定中进行选择。

图像质量模式

种类	说明
鲜明	对比度、鲜明度、颜色的浓度都增加,以生成更浓、更鲜明的图像。
标准	标准图像质量
柔和	对比度、鲜明度、颜色的浓度都减少,以生成柔和的图像。
黑白	生成黑白照片。
棕色	生成棕色调的照片。
设定1	您可以根据需要将对比度、鲜明度、颜色的浓度自定义为五个等
设定2	级中的任何一级。

- 1 将模式转盘转至 □/P/A/M/SCENE。
- **2** 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[图像设定],然后按下▶按钮。
- 4 按下 ▲▼ 按钮选择所需的图像质量。
 - 对于[设定1]或[设定2],需设定对比度、鲜明度、颜色的浓度。(©FP.92)如果[设定1]或[设定2]已经编程,您可以通过选择[设定1]或[设定2]来设定图像质量。
- **5** 按下MENU/0K按钮或◀按钮,然后按下MENU/0K按钮。
 - 如果选择[标准]以外的设定,则标记会显示于画面上。






自定义图像质量(设定1、设定2)

- 1 将模式转盘转至▲/P/A/M/SCENE。
- **2** 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[图像设定], 然后按下▶按钮。
- **4** 按下▲▼按钮选择[设定1]或[设定2]。
- **5** 按下▶按钮。
 - 显示[图像设定]画面。



- 6 按下▲▼按钮选择[对比度]、[鲜明度]及[颜色的浓度],然后按下◀▶按钮调节设定。
- 7 按下MENU/OK按钮。
 - [设定1]或[设定2]的设定被保存,并且 画面返回至摄影设定菜单。
- 移 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。
 - 此时画面上会显示标记。

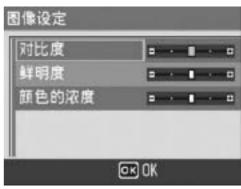



改变曝光连续摄影(包围式曝光)


包围式曝光功能根据所设定的曝光等级,以三个曝光等级自动连拍三张。曝光等级可在 $[-0.3EV, \pm 0, +0.3EV]$ 或 $[-0.5EV, \pm 0, +0.5EV]$ 中进行选择。

- 要点
 - 有声摄影时不能使用。
 - 该功能在「图像质量・尺寸」设为RAW模式时不可用。
- 1 将模式转盘转至▲/P/A/M/SCENE。
- 2 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[包围式曝光],按下▶按钮。
- **4** 按下▲▼按钮选择[0N ±0.3]或 [0N ±0.5]。
- **5** 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。
 - 此时画面上会显示[AB]。



- **6** 按下快门按钮拍摄。
 - 右侧截图为用[ON ±0.5]设定拍摄的图像。

以设定的曝光补偿-0.5EV、±0与+0.5EV 为基准,自动地连续拍摄三张。完成摄 影后,三张图像会显示于液晶显示屏。 由左至右是-0.5EV(暗)、标准补偿设 定及+0.5EV(亮)。

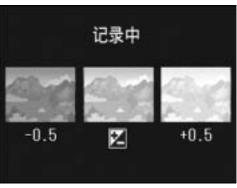

🐧 要点 -

可以使用摄影设定菜单更改曝光补偿。(PP.100)

改变白平衡连续摄影(WB-BKT)


白平衡包围式曝光会自动录制三种图像-偏红、偏蓝和目前白平衡的图像。

当您无法判断适当的白平衡时,这相当有用。

- 1 将模式转盘转至☎/P/A/M/SCENE。
- 2 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[包围式曝光],按下▶按钮。
- **4** 按下▲▼按钮,选择[WB-BKT]。



- **5** 按下MENU/0K按钮或◀按钮,然后按下MENU/0K按钮。
 - 此时画面上会显示标记。

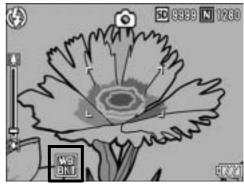

- **6** 按下快门按钮拍摄。
 - 自动录制三种图像(红色、蓝色和等于目前白平衡图像)的图像。






要点

- 该功能在[图像质量·尺寸]设为RAW模式时不可用。
- 连续摄影 (P.87) 或自动包围式曝光摄影 (P.93) 时不能使用此功能。
- 闪光灯无法使用。
- 如果[图像设定]设定为[黑白],则可以设定白平衡包围式曝光功能,但无法操作。
- 可以使用摄影设定菜单更改白平衡。(CFP.101)

一定间隔自动摄影(间隔摄像)

能够以设定的时间间隔自动进行摄影。 可从5秒至3小时设定拍摄间隔,增减量为5秒。

- 1 将模式转盘转至▲/P/A/M/SCENE。
- 2 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[间隔摄像]时,按下▶按钮。

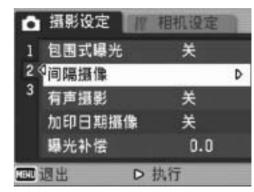

- 4 按下▲▼按钮设定小时。
- **5** 按下 ▶ 按钮移动至分的设定,按下 ▲ ▼按钮,设定分。
 - 您可以按住 ▲▼ 按钮其中之一来快速 调高或调低设定。



- **6** 按下▶按钮移动至秒的设定,按下▲▼按钮,设定秒。
- 7 按下MENU/OK按钮。
 - 此时画面上会显示[间隔]。
- 8 按下快门按钮拍摄照片。
 - 以设定的间隔,逐步进行摄影。



9 中止摄影时,按下MENU/OK按钮。

注意 ------

- 间隔摄像的设定, 在关闭相机后被解除。
- 根据摄影菜单的设定,到下次摄影的时间可能比间隔摄像所设定的时间长。这时,拍摄间隔将比设定时间长。


● 要点 ------

- 根据电池剩余电量的不同,间隔摄影期间电池电量可能会用完。建议 使用AC适配器(另售)。
- 如果在间隔摄像期间按下快门按钮,相机进行一般摄影。但间隔摄像设定不受影响。拍摄之后,一旦经过了在间隔摄像中所指定的时间,将进行下一次摄影。
- 启用间隔摄像时,即使之前将连拍设为[连摄]或[M连摄],它也会自动设为[关]。

拍摄带声音的静止图像(有声摄影)

可以附带语音拍摄图像, 最长八秒钟。

- 1 将模式转盘转至☎/P/A/M/SCENE。
- **2** 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[有声摄影]时,按下▶按钮。
- 4 按下▲▼按钮选择[开]。

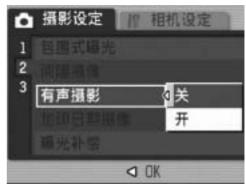

- **5** 按下MENU/0K按钮或◀按钮,然后按下MENU/0K按钮。
 - 此时画面上会显示标记。
- **6** 按下快门按钮拍摄照片。
 - 拍摄后相机开始记录。
- 7 按下快门按钮,结束记录。
 - 即使不按下快门按钮,录制也会在8秒后自动停止。




● 要点 -

- 该功能在[图像质量・尺寸]设为RAW模式时不可用。
- 要回放带声音的静止图像时,请按照与不带声音的静止图像相同的方式(**©**P.52)来显示它,然后按下ADJ.杆回放声音。
- 在回放声音过程中按下▲▼按钮能够显示音量调整栏。您可以使用▲▼按钮调整音量。

在静止图像中插入日期(加印日期摄像)

可以在图像的右下部显示日期(年/月/日)或者日期和时间(年/月/日 时:分)。

- 1 将模式转盘转至 □/P/A/M/SCENE。
- **2** 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[加印日期摄像],按下▶按钮。
- 4 按下▲▼按钮,选择设定值。

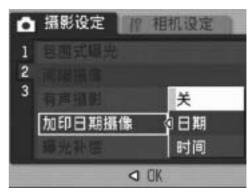

- **5** 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。
 - 此时画面上会显示标记。



● 要点

- 如果没有设定日期和时间,不能进行[加印日期摄像]。首先请设定日期和时间(**2**P.161)。
- 不能在动画中[加印日期摄像]。
- 当在RAW模式中拍摄时,无法为DNG文件加印日期。日期添加至与DNG文件同时记录的JPEG文件上。

更改曝光 (曝光补偿)

曝光设定让您可以选择图像的亮度水平。通常,被摄体在摄影范围的中央时,自动进行逆光补偿,以最佳的曝光进行摄影。

但是,如下的情况和有意更改曝光进行摄影时,可以调整曝光进行摄影。而且,曝光值可以在-2.0至+2.0之间进行设定。曝光在(+)时越来越亮,在(-)时越来越暗。

逆光摄影时

背景非常亮等情况下,被摄体可能变暗(曝光不足)。这种情况下,调整至(+)侧。

拍摄发白的被摄体时


整个图像会变暗(曝光不足)。将曝光等级设高(+)。

拍摄发黑的被摄体时

整个图像会变亮(过度曝光)。将曝光等级调低(-)。拍摄聚光灯下的被摄体时也一样。

要更改设定,请使用摄影设定菜单或ADJ.杆。本部分介绍如何使用ADJ.杆轻松更改设定。您也可以更改指定给ADJ.杆的功能。(©P.148)要使用摄影设定菜单,请参阅"使用菜单"。(©P.79)

- 1 将模式转盘转至▲/P/A/SCENE。
- **2** 按ADJ.杆,然后按**▼**▶按钮直到显示曝光补偿菜单。
- 3 按下▲▼按钮设定曝光设定。
 - 您也可以按下快门按钮拍摄照片。
- 4 按下MENU/OK按钮。
 - 此时画面上会显示设定。

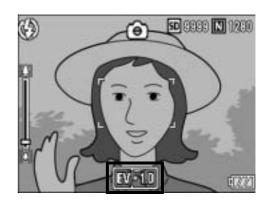

注意 -

- 该功能在手动曝光模式中不可用。
- 在过于明亮的环境拍摄时会出现曝光过度。此时画面上会显示[!AE]标记。

使用自然光和照明光 (白平衡)

调整白平衡, 白色物体就会显示为白色。

购买时, 白平衡设定为[AUT0]。通常不需要更改设定, 但是在拍摄单色的被摄体或在多个光源下拍摄被摄体等相机难以决定白平衡的时候, 可以更改设定。

白平衡设定模式


标记	模式	说明
AUT0	AUT0	自动调整白平衡。
	室外	当室外(晴天)摄影及白平衡不能适当调整时,选择此选项。
2	阴天	在阴天和背阳处等的摄影,或白平衡不协调时选择此选项。
.٠.	白炽灯	当在白炽灯下及白平衡不能适当调整时,选择此选项。
	萤光灯	当在萤光灯下及白平衡不能适当调整时,选择此选项。
[M]	手动设定	手动调整白平衡。

要更改设定,请使用摄影设定菜单或ADJ.杆。本部分介绍如何使用ADJ.杆轻松更改设定。您也可以更改指定给ADJ.杆的功能。(©P.148)要使用摄影设定菜单,请参阅"使用菜单"。(©P.79)

- 1 将模式转盘转至▲/P/A/SCENE。
- **2** 按ADJ.杆,然后按**▼**▶按钮直到显示白平衡菜单。
- **3** 按下▲▼按钮选择[M]以外的其他设定。
 - 您也可以按下快门按钮拍摄照片。

4 按下MENU/OK按钮。

• 此时画面上会显示标记。

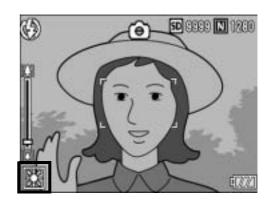

要点 -

- 对于大部分暗的被摄体,可能无法正确地调节白平衡。在这种情况下,请添加某些白色的东西作为被摄体。
- 使用闪光灯摄影时,如果未选取 [AUT0],白平衡可能不会正确调整。此时,请将相机改为[AUT0],使用闪光灯进行拍摄。

手动设定白平衡 (手动设定)

- 1 将模式转盘转至▲/P/A/SCENE。
- **2** 按ADJ.杆,然后按**◀▶**按钮直到显示白平衡菜单。
- **3** 按下▲▼按钮选择[M]。
- 4 在照片的光照条件下,将相机对 准一张白纸或白色的东西。
- **5** 按下DISP.按钮。
 - 白平衡设定完成。
- **6** 按下MENU/OK按钮。
 - 此时画面上会显示标记。
 - 显示带有步骤5中设定的白平衡的画面。如果效果差强人意,请根据需要重复执行步骤4和5来更改设定。





● 要点 ------

如要取消[手动设定],请在步骤3中选择[M]以外的设定。

变更ISO感光度(ISO感光度)

ISO感光度是表示光影响胶卷的敏感度的数值。数字越大感光度越高。高感光度适合拍摄在昏暗处或快速移动的物体,可以降低模糊。

您可以从下列ISO感光度中选择:

[AUTO], AUTO-HI, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600

当 ISO 感光度设为[AUTO]时,相机根据距离、亮度、变焦、超微距设定与图像质量/尺寸自动更改感光度。通常,在[AUTO]模式中使用相机。

当ISO感光度设为[AUTO-HI](自动高感光度)时,会根据拍摄条件自动设定感光度,但会比[AUTO]中的感光度高。当拍摄较暗的被摄物体时,[AUTO-HI]中设定的快门速度要比[AUTO]中的速度快,这会减少相机晃动或被摄物体模糊。在[AUTO-HI]中,感光度会自动增加至设定菜单中设定的ISO感光度。(©P1.143)

如果您不允许相机更改ISO感光度,则选择[AUTO]或[AUTO-HI]以外的ISO感光度。


要更改设定,请使用摄影设定菜单或ADJ.杆。本部分介绍如何使用ADJ.杆轻松更改设定。您也可以更改指定给ADJ.杆的功能。(©P.148)要使用摄影设定菜单,请参阅"使用菜单"。(©P.79)

- 1 将模式转盘转至▲/P/A/SCENE。
- **2** 按 ADJ. 杆, 然后按 ◀▶ 按钮直到显示 ISO菜单。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定值。



4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。

• 此时画面上会显示设定。

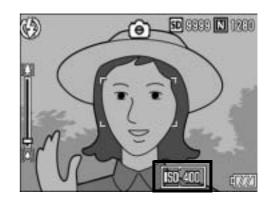

要点:

- 当ISO感光度设为[AUTO]时,如果使用了闪光灯,感光度相当于ISO 160。 当图像尺寸为3648 × 2736时,如果不使用闪光灯,感光度相当于ISO 100。
- 使用高感光度拍摄的图像可能具有较多的杂点。
- ISO设定设定为[AUTO]时, ISO感光度的范围显示如下。

禁止闪光

像素	固定感光度	最小感光度	最大感光度
640	100	80	283
1280	100	80	238
2048	100	80	176
2592	100	80	154
3264	100	80	154
3648	100	80	154


强制闪光

变焦	固定感光度	最小感光度	最大感光度
广角	100	100	400
望远	308	100	400

使用相机晃动校正功能防止相机晃动 (相机晃动校正)

您可以通过启用相机晃动校正功能来防止相机晃动。 在购买时,相机晃动校正功能为开启状态。

- 1 将模式转盘转至 □/P/A/M/SCENE。
- 2 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[相机晃动校正],然后按下▶按钮。
- 4 按下▲▼按钮选择[开]。

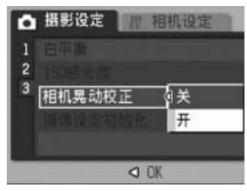

- **5** 按下MENU/0K按钮或◀按钮,然后按下MENU/0K按钮。
 - 此时画面上会显示标记。





- 在连续摄影模式或手动曝光模式中,当快门速度设为1秒或更长时间时,相机晃动校正功能不可用。当在连续摄影模式中开启相机晃动校正功能或者在手动曝光模式中将快门速度设为1秒或更长时间,则⑩⑩会变为⑩⑩。
- 相机晃动校正功能在动画模式下无法使用。如果在相机晃动校正功能 开启的情况下将模式转盘置于 (动画模式),则 () () 会从液晶显示 屏上消失。
- 相机晃动校正功能无法防止被摄体的晃动(例如由风引起等)。
- 相机晃动校正功能的效果依环境而异。



可能会出现相机晃动时, [MOM 标记会显示。(127 P.37)

恢复摄影设定菜单的设定至预设值 (摄像设定初始化)

摄影设定菜单的设定返回预设值时,进行如下操作。

- 1 将模式转盘转至▲。
- **2** 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▲▼按钮选择[摄像设定初始化],然后按下▶按钮。
 - 显示一个确认信息。
- 4 确认已选择[是]然后按下MENU/0K 按钮。
 - 画面显示相机正在复原原始设定。一旦完成复原, 画面会返回摄影模式的画面。



● 要点

有关相机关闭时其设定被保存的功能的清单,请参阅"附录"。(© P.203)

2

△拍摄动画

能够进行带声音的动画摄影。 您可以将图像尺寸设定为640 × 480或320 × 240像素。 可以设定每秒拍摄的张数(张速率)为30张或15张。 拍摄的动画以一个AVI文件进行录制。

1 将模式转盘转至 ← (动画模式)。



- 2 按下快门按钮。
 - 此时相机开始录制。 录制会一直进行,直至再次按下快门 按钮。
- 3 按下快门按钮,结束记录动画。



☑ 注意 --

- 在动画摄影中,操作声音有时被录制。
- 每次摄影可录制的最长时间取决于SD记忆卡的容量。(© P.111)即使摄影时间未超过最长摄影时间,但是,如果因为记忆卡容量不足,摄影也可能会停止。
- 相机晃动校正功能在动画模式下无法使用。如果在相机晃动校正功能设为启用的情况下将模式转盘切换到 (一) (动画模式),则《 会从液晶显示屏上消失。



- 闪光灯无法使用。
- 在动画摄影中,只能使用数码变焦的变焦功能。(©FP.42)
- 当在步骤2按下快门按钮时,相机会对焦于被摄体。
- 剩余记录时间从动画记录中的剩余容量重新被计算, 所以不会同时变动。
- 使用摄影设定菜单设定动画的图像尺寸(CFP.80)以及张速率(CFP.110)。
- 动画模式和静止图像模式下的摄影设定菜单有所不同。(© P.78)
- 进行长时间拍摄时,建议使用高速记忆卡。

设定张速率 (张速率)

您可以在动画模式下选择每秒钟拍摄的张数(张速率)。

- 1 将模式转盘转至☆(动画模式)。
- **2** 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[张速率],然后按下▶按钮。
- 4 按下▲▼按钮选择[30张/秒]或 [15张/秒]。
- **5** 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。
 - 此时画面上会显示设定。





动画帧

动画由帧组成, 高速显示时, 图像帧好像是运动的。



要点 ------

• 动画的记录时间可能会因记录位置(内置存储器或SD记忆卡)的容量、 拍摄条件以及SD记忆卡的类型和制造商而异。

• 大致记录时间如下表。

	内置 存储器	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB
640 × 480 (15张/秒)	24秒	57秒	1分 56秒	3分 51秒	7分 46秒	14分 57秒	30分 24秒	59分 42秒
640 × 480 (30张/秒)	12秒	28秒	58秒	1分 56秒	3分 55秒	7分 31秒	15分 19秒	30分 4秒
320 × 240 (15张/秒)	1分 16秒	2分 58秒	5分 59秒	11分 57秒	24分 5秒	46分 19秒	94分 11秒	184分 57秒
320 × 240 (30张/秒)	39秒	1分 31秒	3分 4秒	6分 7秒	12分 19秒	23分 42秒	48分 13秒	94分 40秒

回放动画

回放动画,进行如下操作。

1 按下▶(回放)按钮。

- 显示最后一张拍摄的图像。
- 动画的第一张显示为静止图像。
- **2** 使用 **◆**▶ 按钮选择希望浏览的动画。
 - 按下▶按钮, 能够显示下一文件。
 - 按下◀按钮, 能够显示上一文件。
- **3** 按下ADJ.杆。
 - 开始回放。 画面上可显示出表明回放进程和经过 时间的指示器。



快进	回放时按下₲按钮。
倒退	回放时按下[4]按钮。
暂停/回放	按下ADJ.杆。
慢放	暂停期间按住[4]按钮。
慢倒	暂停期间按住[4]按钮。
显示下一张	暂停期间按下[4]按钮。
显示上一张	暂停期间按下[4]按钮。
调节音量	回放时按下▲▼按钮。

回放设定菜单

在回放模式下按MENU/OK按钮会显示回放设定菜单。回放设定菜单 允许您针对以下功能进行设定。

设定项目	选项	参照页
幻灯片显示		P.114
保护	选择/解除单个文件,选择/解除全部文件,选择多个文件	P.115
DPOF	选择/解除单个文件,选择/解除全部文件,选择多个文件	P.118
调整图像尺寸	1280, 640	P.121
复制到插卡上		P.123
斜度修正		P.124



🗪 要点 -

可以从回放设定菜单显示相机设定菜单。(CFP.134)

使用菜单

此部分介绍如何执行设定。

- 1 按下▶(回放)按钮选择回放模式。
- 2 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定项目。
- 4 按下▶按钮。
 - 显示已选择菜单项目的画面。



自动顺序显示(幻灯片显示)

能够在屏幕上顺序显示录制的静止图像以及动画文件。此功能称作幻灯片显示。浏览幻灯片显示,进行如下操作。

- 1 按下▶(回放)按钮。
 - 显示最后一张拍摄的图像。
- **2** 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- **3** 按下▼按钮选择[幻灯片显示], 然后按下▶按钮。
 - 幻灯片开始播放,文件按顺序显示。
 - 希望中止播放时,按下相机的任意按钮。

幻灯片将反复显示直到停止为止。





要点

- 每三秒显示一张静止图像。
- 不仅能够显示一张静止图像,而且能够回放所有已拍摄的内容。
- 如果静止图像带有语音备忘录,则回放时会同时回放语音备忘录。

写保护文件(保护)

进行保护设定以防止误删除。

注意 ------

受保护的文件不能正常删除。但在格式化内置存储器或SD记忆卡时,它们将被完全删除。

保护文件

- 1 按下▶(回放)按钮。
 - 显示最后一张拍摄的图像。
- 2 按下◀▶按钮选择想保护的文件。
- 3 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- **4** 按下▼按钮选择[保护],然后按下▶按钮。



5 确认已选择[单个文件],然后按下MENU/OK按钮。



• 此时所选的文件便处于受保护状态,并且画面上会显示保护标记。



● 要点 ------

如果要解除文件防写,显示想要解除防写的文件,并执行步骤3至5。

保护全部文件

给所有文件进行保护设定,进行如下操作。

- 1 按下▶(回放)按钮。
- 2 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- **3** 按下▼按钮选择[保护],然后按下▶按钮。



- 4 按下▲▼按钮选择[全部文件]。
- **5** 确认已选择[选择],然后按下MENU/ 0K按钮。
 - 此时全部文件便处于受保护状态,并且画面上会显示保护标记。



● 要点 ------

若要解除所有防写的文件, 在步骤5选择[解除]。

一次保护多张图像

对选择的文件,一次实施保护设定,进行如下操作。

- 1 按下▶(回放)按钮。
- 2 按下■(分割画面显示)按钮两次。
 - 此时画面分割成12张并显示分割画面(列表浏览)。
- **3** 按下▲▼**◀**▶按钮选择想保护的第一个文件。
- 4 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- **5** 按下▼按钮选择[保护],然后按下▶按钮。
 - 文件的右上部将显示保护设定的标记。
- **6** 按下▲▼◀▶按钮选择想要保护的下一个文件,然后按下MENU/0K按钮。



- 7 重复步骤6的操作,选择希望保护的所有图像。
 - 选择错误的文件时,可以再次按下MENU/OK按钮来解除选择该文件。
- 8 按下DISP.按钮。
 - 此时会显示正在处理所选图像的指示;一旦处理结束,显示便返回至分割画面显示(列表浏览)。
- 要点 ------
 - 如果要解除多个文件的防写,请依照上述的几个步骤来选择解除文件 防写,并按下DISP.按钮。
 - 您也可以一次解除所有文件的保护。(CFP.116)
 - 有关分割画面显示的信息,请参阅P.53。

利用打印服务(DPOF)

携带SD记忆卡到数码相机打印服务处理店,能够进行图像的打印。若要使用打印服务,您必须在相机中做打印设定。这些设定称为数码打印次序格式(DPOF)设定。

进行DPOF设定时,每一张图像只被打印一张。当在列表浏览中进行DPOF设定时,您也可以指定打印份数。(PP P.120)

对显示图像设定DP0F

- 1 按下▶(回放)按钮。
- **2** 按下◀▶按钮显示希望执行DPOF设定的静止图像。
- 3 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- 4 按下▼按钮选择[DPOF], 然后按下▶按钮。



- **5** 确认已选择[单个文件],然后按下MENU/0K按钮。
 - 一旦完成 DPOF 设定, 画面上便会显示 DPOF标记。



● 要点·

- 若要移除DPOF设定,请显示含DPOF设定的图像,并执行步骤3至5。
- 当您对在RAW模式下拍摄的图像进行DPOF设定时, DPOF设定只针对JPEG 文件。

对所有图像设定DPOF

对所有的图像进行DPOF设定时,进行如下操作。

- **1** 按下▶(回放)按钮。
- **2** 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- 3 按下▼按钮选择[DP0F],然后按下▶按钮。
- 4 按下▲▼按钮选择[全部文件]。



- **5** 确认已选择[选择],然后按下MENU/0K按钮。
 - 一旦完成 DPOF 设定, 画面上便会显示 DPOF标记。



● 要点 ------

若要解除所有带DPOF设定的静止图像的DPOF设定,请在步骤5中选择[解除]。

对多张静止图像设定DP0F

- 一次对所选的全部静止图像进行DPOF设定时,进行以下步骤。
- 1 按下▶(回放)按钮。
- 2 按下■(分割画面显示)按钮两次。
 - 此时画面分割成12张并显示分割画面(列表浏览)。
- 3 按下▲▼◀▶按钮,选择希望DP0F设定的一张图像。
- 4 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- 5 按下 ▼ 按钮选择 [DPOF], 然后按下▶按钮。
- **6** 按下▲▼按钮指定打印张数。
 - 按下 ▲ 按钮来增加打印张数,或按下 ▼按钮来减少打印张数。
- **7** 按下◀▶按钮,选择下一张希望进 行DP0F设定的图像。



- **8** 按下▲▼按钮指定打印张数。
 - 按下▲按钮来增加打印张数,或按下▼按钮来减少打印张数。
- **9** 重复步骤7至8,选择所有希望进行DP0F设定的图像。
- 10 按下MENU/OK按钮。
 - 此时会显示正在处理所选图像的指示;一旦处理结束,显示便返回至分割画面显示。
- 🐧 要点 -------
 - 若要移除多个静止图像的 DPOF 设定,请遵循上述相同的步骤将每张图像的打印张数设定为[0],然后按下MENU/OK按钮。
 - 您也可以一次解除所有静止图像的DPOF设定。(© P.119)

调整图像尺寸(调整图像尺寸)

可以缩小静止图像的尺寸,建立不同图像尺寸的新文件。

原来的尺寸	更改后的尺寸	
F3648/N3648/F3:2/N3:2/F1:1/N3264/N2592/	N1280	N640
N2048		
N1280	N640	

注意 -

- 可以更改尺寸的有静止图像和附带语音图像。动画的尺寸不能进行更改。
- · 您无法改变RAW模式下拍摄的图像的图像尺寸。

🐧 要点

- [F3:2]与[N3:2]图像的宽度和高度比率为3:2。更改了此类图像的尺寸时,它将缩小为4:3图像并且顶部和底部带有黑色边框。
- [F1:1]图像的宽度和高度比率相同(1:1)。更改了此类图像的尺寸时, 它将缩小为4:3图像并且左右两侧带有黑色边框。
- 您也可以在拍摄前后调整图像尺寸。(**☞** P.80)

调整图像尺寸,进行如下操作。

- **1** 按下▶(回放)按钮。
- 2 按下◀▶按钮显示希望更改其图像尺寸的文件。
- 3 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- 4 按下▼按钮选择[调整图像尺寸],然后按下▶按钮。



- **5** 按下 ▲▼ 按钮选择 [1280] 或 [640]。
- **6** 按下MENU/OK按钮。
 - 此时会显示正在处理图像的指示,然后记录图像尺寸更改后的静止图像。 图像尺寸更改之前的图像亦被记录。



将内置存储器的内容复制到SD记忆卡中 (复制到插卡上)

能够将内置存储器上录制的图像、动画和声音全部复制到SD记忆卡上。

- 1 关闭相机。
- 2 安装SD记忆卡。
- 3 打开电源。
- 4 按下▶(回放)按钮。
- 5 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- **6** 按下▼按钮选择[复制到插卡上], 然后按下▶按钮。
 - 显示复制中的信息,复制结束后,返回回放画面。



● 要点

- 复制位置的 SD 记忆卡容量已满时,显示容量不足的信息。若仅要复制符合可用空间的图像数,请选择[是],然后按下MENU/OK按钮。若要取消复制时,选择[不],然后按下MENU/OK按钮。
- 无法将SD记忆卡的内容复制到内置存储器。

校正歪斜的图像(斜度修正)

可以校正以一定角度拍摄的矩形物体(如布告栏或名片),使图像看起来成直角。

- 1 按下▶(回放)按钮。
- 2 按下◀▶按钮显示希望校正的文件。
- 3 按下MENU/OK按钮。
 - 显示回放设定菜单。
- 4 按下▼按钮选择[斜度修正],然后按下▶按钮。
 - 此时会显示正在处理图像的指示,然后会在橙色框中显示检测到的作为校正范围的区域。最多可识别五个区域。
 - 如果无法检测到目标区域,则显示出错信息。校正前的图像仍被记录。
 - 如要选择另一校正区域,按下 ▶ 按钮 将橙色框移至目标区域。
 - 如要取消斜度修正,按下 ▲ 按钮。即使取消斜度修正,斜度修正之前的照片仍被记录。



• 此时会显示正在校正图像的指示,然后记录校正后的图像。校正前的图像也被记录。



注意 ------

- 无法针对动画使用斜度修正模式。
- 对于用 RAW 模式 (P.80) 拍摄的图像,斜度修正是在与原始数据同时记录的 JPEG 文件上完成的。在 DNG 文件上无法进行斜度修正。

🕏 要点 ------

- 执行斜度修正后的图像的图像尺寸不会变化。
- 如果图像尺寸较大,斜度修正所用时间较长。在进行斜度修正前调整图像尺寸(℃ P.121)以加快运行。
- 下表显示斜度修正所需的大致时间。

图像尺寸	修正时间
3648 × 2738	约52秒
3264 × 2448	约41秒
2592 × 1944	约26秒
2048 × 1536	约15秒
1280 × 960	约6秒
640 × 480	约2秒


• 当场面模式设为[斜度修正模式]时,您可以在拍摄图像后,立即校正图像的歪斜。(**2**P.46)

在电视机上浏览

可以在电视机屏幕上浏览拍摄的文件。电视机画面上可显示与液晶显示屏相同的内容。

要使用电视机浏览时,请用相机附带的AV连接线将相机连接到电视机。要在电视机上浏览文件,请执行以下步骤。


- 1 将 AV 连接线牢固地连接到电视机 的视频输入端子。
 - AV 连接线的白色插头插进电视机的音声输入端子(白色),黄色插头插进电视机的视频输入端子(黄色)。

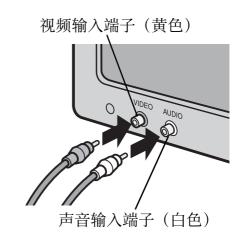


- 2 确认相机电源关闭。
- 3 打开端子盖。



- 4 将 AV 连接线牢固地连接到相机上的AV输出端子。
- **5** 将电视设定为视频模式。(设定输入为视频)
 - 详情请参阅电视机的说明书。
- **6** 按下 POWER 按钮或 ▶ (回放) 按 钮超过一秒钟来开启相机电源。

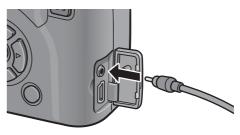

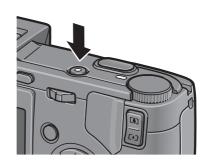

注意 ------

当AV连接线连接到相机时,液晶显示屏和LCD取景器上的指示标志消失, 且扬声器输出关闭。

⑤ 要点 ------

- 可以连接 AV 连接线到录影机上的视频输入端子,并将拍摄的内容录制到录影机上。
- 与电视机及其他视听设备一起使用时,相机设定为 NTSC 回放格式(适用于日本等国家/地区)。与PAL格式(欧洲等国家使用)的设备连接时,先将相机设定为PAL格式后再进行连接。(© P.163)
- 预设值根据相机购买地的不同而异。

4 直接打印

直接打印功能

直接打印是用USB连接线连接相机和打印机,直接打印相机内的图像的功能。可以不使用电脑,直接方便地打印图像。

注意 -

- 不能打印动画(AVI文件)。对于附带语音的静止图像(JPG和WAV), 只打印静止图像(JPG)。
- 对于在 RAW 模式下拍摄的图像,则打印与原始数据同时记录的 JPEG 文件。不打印DNG文件。

● 要点 ---

- 本相机使用统一规格的PictBridge进行直接打印。
- 打印机要与 PictBridge 兼容才能使用直接打印功能。有关支持信息,请参阅打印机的使用说明书。
- 当相机设定菜单中的[USB连接](©P.157)已选择[主储存器]时, 某些打印机可能无法使用直接打印。在这种情况下,请选择[独创]。


连接相机与打印机

使用附带的USB连接线将相机连接到打印机。

- **1** 确认相机电源关闭。
- 2 打开端子盖。



- **3** 使用附带的USB连接线将相机连接到打印机。
 - 如果打印机尚未打开,请将其打开。

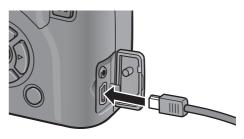

● 要点


断开相机与打印机的连接时,确认相机与打印机的电源已关闭后再卸下 USB连接线。

打印静止图像

可以从兼容PictBridge的打印机打印相机中的静止图像。 没有安装SD记忆卡时,打印内置存储器内的图像,安装SD记忆卡时,打印SD记忆卡内的图像。

打印1张或所有图像


- **1** 确认打印机的状态。
 - 显示[等待连接中…]画面。
- **2** 按下ADJ.杆。
 - 画面显示直接打印回放模式。
- **3** 按下 **▼**▶ 按钮,选择想打印的图像。
- 4 按下ADJ.杆。
- 5 按下▲▼按钮选择[单个文件]或 [全部文件]。
- **6** 按下MENU/OK按钮。
 - 显示直接打印菜单。

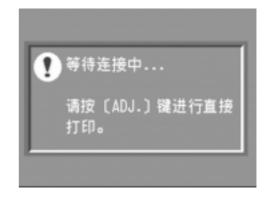



7 按下 ▲▼ 按钮选择项目,然后按下▶按钮显示详细选项画面。

- 当显示 [连接中…] 时,尚未与打印机 连接。当完成连接时,[连接中…] 消 失,并显示 [直接打印]。建立连接后 进行此步骤。
- 可选择以下项目。每一项目仅在受到与相机连接的打印机支持时才显示。 带星号(*)的项目仅在与相机连接的Ricoh打印机支持[选单印刷]时出现。

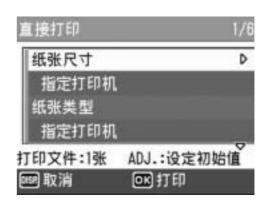

项目名	说明
纸张尺寸	设定打印纸大小。
纸张类型	设定纸张种类。
打印类型	设定一张打印纸内可打印的张数。一张纸上可安排的图像数目根据连接的打印机种类而不同。
日期打印	设定是否打印日期(摄影日期)。日期格式可以用相机设定菜单中的日期/时间选项来设定。
文件名打印	设定是否打印文件名。
最佳影像	设定是否在打印机上进行图像数据(静止图像)的最佳化进行打印。
图像打印尺寸	设定图像打印尺寸。
打印质量	设定打印质量。
选单印刷*	打印表单。

- 8 按下▲▼按钮选择设定,然后按下MENU/0K按钮。
 - 显示画面返回直接打印菜单。
- 9 重复步骤7和8,选择想更改的项目。

● 要点

- 如要将设定值指定为下一次连接相机与打印机时的预设值,请在显示步骤7的画面时按下ADJ.杆。当右方的画面显示时,请按下◀▶按钮以选择[设定]并按下MENU/OK按钮。
- 要在下次连接相机和打印机时使用上一次设定的设定时,请选择[解除]。

♪ 打印机设定为初始值吗? 解除 3 设定

10 按下MENU/OK按钮。

- 图像输入打印机内,显示[发送中…]画面。
- 如要取消当时的操作, 按下DISP. 按钮。
- 当图像输入打印机后,相机显示会返回直接打印回放模式画面,打印机开始打印。


一次打印所选图像

- 1 确认打印机的状态。
 - 显示[等待连接中…]画面。
- **2** 按下ADJ.杆。
 - 画面显示直接打印回放模式。
- 3 按下■(分割画面显示)按钮。
 - 此时画面分割成 12 张并显示分割画面 (列表浏览)。
- 4 按下▲▼◀▶按钮选择想打印的图像。
- 5 按下MENU/OK按钮。
- **6** 按下▲▼按钮指定打印张数。
 - 按下 ▲ 按钮来增加打印张数,或按下 ▼按钮来减少打印张数。
- 7 按下◀▶按钮,选择想打印的下一 张图像。






- 8 按下▲▼按钮指定打印张数。
- 9 重复步骤7和8,选择想打印的所有图像,并指定打印张数。
- 10 按下MENU/OK按钮。
 - 显示直接打印菜单。
- 11 按下▲▼按钮选择项目,然后按下▶按钮显示详细选项画面。
 - 当显示 [连接中…] 时,尚未与打印机 连接。当完成连接时,[连接中…]消 失,并显示[直接打印]。建立连接后 进行此步骤。
 - 有关可用的设定,请参阅P.131。

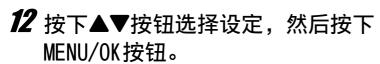

- 显示画面返回直接打印菜单。
- 13 重复步骤11和12,选择想更改的项目。
- 14 按下MENU/OK按钮。
 - 图像输入打印机内、显示[发送中…]画面。
 - 如要取消当时的操作,按下DISP.按钮。
 - 当所有被选的静止图像输入至打印机后,相机显示会返回直接打印回放模式画面。

● 要点 -----

- 打印显示打印机标记(上)的图像。一旦取消打印后要再次打印时,请确认想要打印的图像上是否显示打印机标记。
- 可以在1张纸张上打印多张一样的静止图像。
- 可以选择的项目随打印机的功能不同。
- 在详细选项画面中选择[指定打印机]时,以打印机的初始设定值进行打印。

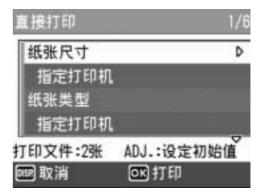

5

相机设定菜单

您可以从摄影设定菜单(CFP.77)或回放设定菜单(CFP.113) 中选择显示相机设定菜单,然后通过相机设定菜单来更改相机设定。使用相机设定菜单可以设定下表的项目。

		A 1177 77
设定项目	选项[预设值]	参照页
格式化[插卡]		P.137
格式化[内置存储器]		P.138
显示屏亮度调节		P.139
保存个人设定	[设定1]、设定2	P.140
定点变焦	开、[关]	P.142
ISO自动提高设定	[AUTO 400]、AUTO 800、AUTO1600	P.143
自动关闭电源	关、[1分]、5分、30分	P.144
信号音	[全部]、快门声	P.145
音量设定	□□□(静音)、■□□(小)、	P.146
	[■■□](中)、■■■(大)	
图像确认时间	关、[0.5秒]、1秒、2秒、3秒、30秒	P.147
ADJ. 杆设定1*1	[关]* ⁴ 、[曝光补偿]* ¹ 、[白平衡]* ² 、	P.148
ADJ. 杆设定2*2	[ISO]*3、画质、对焦、图像设定、	
ADJ. 杆设定3* ³ ADJ. 杆设定4* ⁴	测光方式、连续摄影、自动曝光、附带语音	
ADJ快门按钮设定	开、[关]	P.149
功能按钮设定	关、[AF/MF]、AE锁定、曝光补偿、白平衡、	P. 150
为1619年及	ISO、画质、对焦、图像设定、测光方式、	1.100
	连续摄影、自动曝光、附带语音	
AF补助光	[开]、关	P.151
RAW/JPEG设定	[细致]、标准、N640	P.152
数码变焦图像	[一般]、自动调整	P.153
摄影设定警告	[开]、关	P.155
放大摄影图标	开、[关]	P.156
USB连接	[主储存器]、独创	P.157
插卡序号	[开]、关	P.159
日期设定		P.161
LANGUAGE/言語*	日本語、ENGLISH、DEUTSCH、FRANÇAIS、	P.162
	ITALIANO、ESPAÑOL、简体中文、	
) H d	繁体中文、한국어	
视频方式*	NTSC、 PAL	P.163


^{*} 预设值根据相机购买地的不同而异。

相机设定菜单的操作方法

此部分介绍如何执行设定。

使用▲▼◀▶按钮和MENU/OK按钮选择并设定一个项目。

- 1 按下MENU/OK按钮。
 - 显示摄影设定菜单(或回放设定菜单)。
- **2** 按下▶按钮。
 - 显示相机设定菜单。

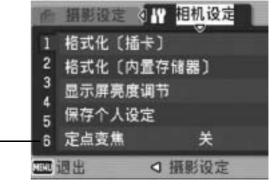

菜单项目有6个画面。

- 3 按下▲▼按钮,选择设定项目。
 - 按下底部项目的 ▼ 按钮来显示下一个 画面。



無別役定 ₩ 相机设定

0关

O OK

- 4 按下▶按钮。
 - 显示菜单项目设定。
- 5 按下▲▼按钮,选择设定值。
- **6** 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。
 - 此时相机设定菜单消失,并且可以使用相机进行拍摄或回放。
 - 根据设定的不同,相机设定菜单可能会显示。在这种情况下,请再次按下MENU/0K按钮以便返回拍摄或回放画面。
- **要点 -----**


某些功能的选择方法可能与此处说明的不同。详细操作方法,请参阅各种功能的说明。



更改显示 -

您可以通过画面编号来选择一个画面:

- 1 按下 ◀ 按钮,选择画面左侧的画面号码。
- 2 按下▲▼按钮,可以更改画面。
- 3 按下 ▶ 按钮,可以返回到菜单项目选 择画面。

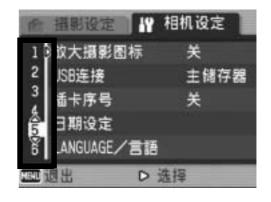

准备SD记忆卡(格式化[插卡])

如果将SD记忆卡插入相机时显示[此插卡无法使用。],或该卡已经在电脑或其他设备上使用过,则必须先格式化该卡,再在相机上使用。

格式化是将插卡准备成可以写入图像文件的过程。


▶ 注意 ------

对记录图像的插卡进行格式化后, 所有内容将会消失。


格式化插卡时,进行以下操作。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤, 请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[格式化[插卡]], 然后按下▶按钮。
 - 显示格式化确认画面。
- **3** 按下 ◀▶ 按钮选择 [是], 然后按下MENU/OK按钮。
 - 开始格式化。完成后, 画面返回相机设定菜单。
 - 未安装 SD 记忆卡时,将显示信息。此时,将电源关闭,在安装好SD记忆卡后,再次进行格式化操作。



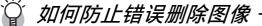

- 将 SD 记忆卡上的防写开关移至"LOCK",以防止意外删除静止图像或格式化插卡。(☞ P.27)
- 解锁后(开关恢复原来位置),又能够进行删除图像和格式化插卡。

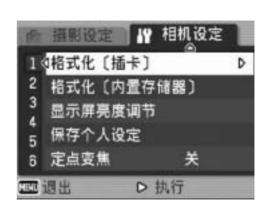

格式化内置存储器(格式化[内置存储器])


如果显示错误信息[请对内置存储器格式化。],您必须先格式化内置存储器才能使用。

注意・

格式化内置存储器之后,记录在内置存储器上的所有图像都将被删除。如果在内置存储器中有不希望删除的图像,请在格式化内置存储器之前将图像复制到SD记忆卡上。(© P.123)

格式化内置存储器时,进行以下操作。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[格式化[内置存储器]],然后按下▶按钮。
 - 显示格式化确认画面。

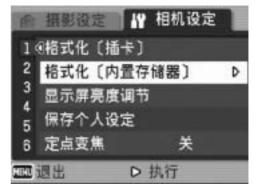


- 3 按下 ◀▶ 按钮选择 [是], 然后按下MENU/0K按钮。
 - 开始格式化。完成后,画面返回相机设定菜单。
- 4 按下MENU/OK按钮。



调整液晶显示屏的亮度(显示屏亮度调节)

调整液晶显示屏的亮度,进行以下操作。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[显示屏亮度调节],然后按下▶按钮。
 - 此时会显示设定亮度画面。

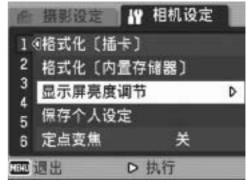


- 3 按下▲▼按钮调节亮度。
 - 向下移动液晶显示屏亮度调节棒可调暗液晶显示屏,而向上移动则可调亮液晶显示屏。液晶显示屏的亮度会随着调节棒的移动而发生变化。
- 4 当达到想要的亮度时,请按MENU/ OK按钮。
 - 此时显示会返回相机设定菜单。
- 5 按下MENU/OK按钮。




登录自定义设定(保存个人设定)

个人设定功能允许您轻松地以所需的设定进行拍摄。 您可以将两组设定登录为"我的设定"。将模式转盘置于MY1或MY2 便可分别用[设定1]或[设定2]中所作的设定进行拍摄。(© P.76) 如果要以目前的设定作为我的设定来登录,请依照下列步骤执行。

- 1 将相机设定变更为要作为我的设定登录的数值。
- 2 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤, 请参阅P.135。
- **3** 按下▼按钮选择[保存个人设定], 然后按下▶按钮。
 - 显示一个确认信息。

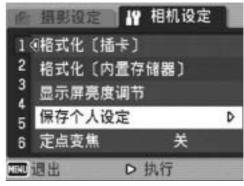

- 4 选择[设定1]或[设定2]并按下 MENU/0K按钮。
 - 此时将登录当前相机设定, 然后画面会返回到相机设定菜单。
 - 不想登录时,按下DISP.按钮。
- 5 按下MENU/OK按钮。

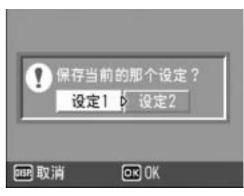

我的设定功能所保存的设定

摄影模式 (▲/P/A/M/SCENE/♣)

图像质量・尺寸

对焦

手动对焦中使用的焦距

测光方式

连拍

曝光补偿

有声摄影

加印日期摄像

白平衡

ISO感光度

相机晃动校正

变焦位置

特写

闪光灯

自拍

DISP.模式

定点变焦

数码变焦图像

放大摄影图标

更改定点变焦设定(定点变焦)

定点变焦是指使用光学变焦时可以将焦距固定在5级(24、28、35、50、72mm,等同于35mm相机的焦距)中的任何一级的设定。


可用的设定

开(定点变焦开启)

关(定点变焦关闭)*预设值

要设定定点变焦, 请执行以下步骤。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- $m{2}$ 按下lacktriangle按钮选择[定点变焦],然后按下lacktriangle按钮。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。

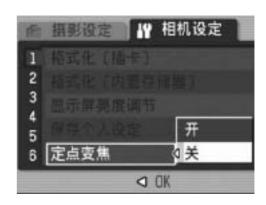

● 要点

使用广角转换镜头时,光学变焦下可选的焦距为19、22、28、40及57mm。

更改ISO自动提高设定(ISO自动提高设定)

您可以在摄影设定菜单的[ISO感光度]中改变[AUTO-HI](自动高感光度)(♥ P.104)的ISO感光度上限。

可用的设定

AUTO 400 *预设值

AUTO 800

AUT01600

要更改自动高感光度设定, 请执行以下步骤。

- **1** 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- **2** 按下▼按钮选择[ISO自动提高设定],然后按下▶按钮。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。



● 要点 -

使用高感光度拍摄的图像可能具有较多的杂点。

更改自动关闭电源设定(自动关闭电源)

在设定时间内不进行相机按钮的操作时,为了节电,电源将自动关闭(自动关闭电源)。

预设情况下,自动关闭电源设定为1分钟,此设定能够更改。

可用的设定

关(自动关闭电源关闭)

1分 *预设值

5分

30分

要更改自动关闭电源功能设定,请执行以下步骤。

- **1** 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤, 请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[自动关闭电源],然后按下▶按钮。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。



- 🖢 要点
 - 若要在自动关闭电源功能关闭相机后继续使用相机,请按下POWER按钮 再次开启相机。您也可以按住 ▶ (回放)按钮一秒以上来开启相机并 将其置于回放模式。
 - 相机连接到电脑或打印机时, 自动关闭电源功能不起作用。
 - 间隔摄像时, [自动关闭电源]设定无效, 因此自动关闭电源功能不起作用。

更改信号音设定 (信号音)

操作期间,相机会发出四种类型的声音: 开机音、快门音、对焦音以及信号音。

开机音 : 相机电源打开时发出的声音。 快门音 : 按下快门按钮时发出的声音。

对焦音: 当按下快门按钮一半时, 相机向被摄体对焦时的声音。

信号音:错误音表示无法执行操作。

可用的设定

全部(全部声音开启)*预设值

快门声(仅快门音和信号音)

要更改信号音设定, 请执行以下步骤。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[信号音],然后按下▶按钮。
- **3** 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。



更改信号音音量(音量设定)

可以改变信号音音量。

可用的设定

- □□□(静音)
- ■■□(中)*预设值
- ■■■(大)

要更改信号音音量, 请执行以下步骤。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[音量设定],然后按下▶按钮。
- **3** 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后 按下MENU/OK按钮。



更改图像确认时间(图像确认时间)

按下快门按钮后,刚拍摄的静止图像在画面上显示片刻以便确认。确认时间的预设值为0.5秒,此设定能够更改。

可用的设定

关(不进行确认显示)

0.5秒 * 预设值

1秒


2秒

3秒

30秒

若要更改图像确认时间,进行如下操作。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[图像确认时间],然后按下▶按钮。
- **3** 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。

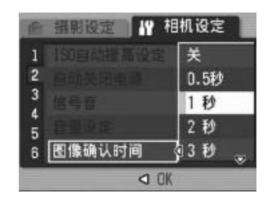

注意 ------

当[图像确认时间]设为0.5秒时,在图像显示的同时变焦栏等标记可能会一直显示在显示屏中。

⑤ 要点 ------

将图像确认时间设为[30秒]可便于您有足够的时间浏览图像。使用LCD取景器时此功能很有用。即使将图像确认时间设为[30秒],您也可以将快门按钮按下一半,以返回至摄影模式,并拍摄一张照片。

指定功能至ADJ.杆(ADJ.杆设定)


当将任意一项拍摄功能指定给ADJ. 杆时,只需较少的按钮操作即可显示该功能的画面,而无需显示摄影设定菜单。

您也可以使用[ADJ. 杆设定1]至[ADJ. 杆设定4]来指定可以通过按下ADJ. 杆来启动的相机功能。

可用的设定		参照页
关	*[ADJ. 杆设定4]的预设值	_
曝光补偿	*[ADJ.杆设定1]的预设值	P.100
白平衡	*[ADJ. 杆设定2]的预设值	P.101
ISO	*[ADJ. 杆设定3]的预设值	P.104
画质		P.80
对焦		P.83
图像设定		P.91
测光方式		P.86
连续拍摄		P.87
自动曝光		P.93
附带语音		P.98

如要将一项功能指定给[ADJ. 杆设定1]至[ADJ. 杆设定4],请执行以下步骤。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- **2** 按下▼按钮选择[ADJ.杆设定1]、[ADJ.杆设定2]、[ADJ.杆设定3]或[ADJ.杆设定4],然后按下▶按钮。
- **3** 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。

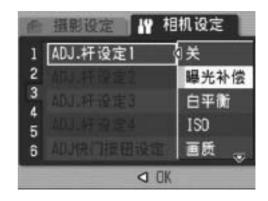

● 要点 ------

有关如何使用ADJ.模式的信息,请参阅P.64。

更改快门按钮设定(ADJ快门按钮设定)

在ADJ.模式(CTP.64)中,您通常是按下MENU/OK按钮或ADJ.杆进行设定。

当[ADJ快门按钮设定]设为[开]时,您还可以按下一半快门按钮进行设定。

可用的设定	说明
开	按下MENU/OK按钮或按下一半快门按钮进行设定。
关 *预设值	按下MENU/OK按钮进行设定。

要更改快门按钮设定,请执行以下步骤。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- **2** 按下▼按钮选择[ADJ快门按钮设定],然后按下▶按钮。
- **3** 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。



指定一项功能至功能按钮(功能按钮设定)

当功能被指定给Fn(功能)按钮时,您只需按下Fn(功能)按钮即可执行指定的功能,例如切换至自动对焦或手动对焦或者锁定曝光。您还可以让相机直接显示指定功能的设定画面,而无需从摄影设定菜单开始选择。

可用的设定	参照页
关	_
AF/MF *预设值	P.69
AE锁定	P.70
曝光补偿	P.100
白平衡	P.101
ISO	P.104
画质	P.80
对焦	P.83
图像设定	P.91
测光方式	P.86
连续拍摄	P.87
自动曝光	P.93
附带语音(有声摄影)	P.98

若要将功能指定给Fn(功能)按钮,请执行以下步骤。

- **1** 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- **2** 按下▼按钮选择[功能按钮设定],
 然后按下▶按钮。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后 按下MENU/OK按钮。



⑤ 要点 ------

有关如何使用Fn(功能)按钮的信息,请参阅P.67。


更改AF补助光设定(AF补助光)

您可以设定在用自动对焦拍摄时是否使用AF补助光。

当[AF补助光]设为[开]时,AF补助光在拍摄期间会根据需要亮起,并测量自动焦距。

要更改AF补助光设定, 请执行以下步骤。

- **1** 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[AF补助光],然后按下▶按钮。
- **3** 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后 按下MENU/OK按钮。

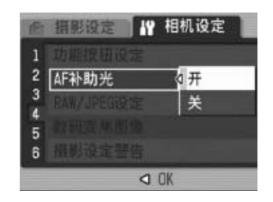

● 要点・

- 当[AF补助光]设为[开]时, AF补助光会在黑暗环境中拍摄时以及相机 难以测量自动焦距时亮起。
- 当您在[AF补助光]设为[开]的情况下完全按下快门按钮时,即使在黑暗环境中拍摄,AF补助光可能也不会亮起。

更改RAW模式JPEG图像设定(RAW/JPEG设定)

当在[图像质量·尺寸]设为RAW模式(PPP.80)的情况下进行拍摄时,与RAW格式文件(.DNG文件)关联的JPEG文件也同时记录。您可以改变JPEG文件的图像质量与图像尺寸。

可用的设定	说明
细致 *预设值	图像质量:细致模式; 图像尺寸:以与RAW格式文件相同的尺寸记录。
标准	图像质量:标准模式; 图像尺寸:以与RAW格式文件相同的尺寸记录。
N640	以与[图像质量・尺寸]中的[N640] (© P.80) 相同 的图像质量及图像尺寸记录。

若要更改JPEG文件的图像质量及图像尺寸设定,请执行以下步骤。

- **1** 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[RAW/JPEG设定],然后按下▶按钮。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。



● 要点 ------

如果在[图像质量・尺寸]设为[RAW3:2]的情况下,将[RAW/JPEG设定]设为[N640],则JPEG图像的顶部和底部会加上黑色边框。

使用自动调整变焦(数码变焦图像)

此功能允许您裁切和记录拍摄的图像。普通数码变焦使图像的一部分放大至设定的倍率。然而,自动调整变焦保存图像的裁切部分,因此图像质量不会下降,但是图像尺寸可能会变小。图像的记录尺寸根据自动调整变焦的倍率改变。

此功能仅在[图像质量・尺寸]设定为 3648 × 2736 时可用。 (**ご**P.80)

可用的设定

可用的设定	说明
一般	使用[图像质量・尺寸]设定的图像尺寸记录图像。
自动调整	自动调整图像尺寸,然后记录图像。



要点

[图像质量·尺寸]设定为3648 × 2736以外的尺寸时,可以使用数码变焦。

变焦倍数和记录的图像尺寸

变焦倍数	图像尺寸
3.0倍	3648 × 2736 (10M)
3.0 × 约1.1倍	3264 × 2448 (8M)
3.0 × 约1.4倍	2592 × 1944 (5M)
3.0 × 约1.8倍	2048 × 1536 (3M)
3.0 × 约2.9倍	$1280 \times 960 \text{ (1M)}$
3.0 × 约5.7倍	640 × 480 (VGA)

1 显示相机设定菜单。

- 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[数码变焦图像],然后按下▶按钮。

- 3 按下▲▼按钮选择[自动调整]。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。



- 5 请按住 ♠ (望远)按钮,直至达到变焦栏上的最大倍数,然后立即松开按钮,最后再次按 ♠ (望远)按钮。
 - 按下 (望远) 按钮将图像尺寸改变 一个等级并记录图像。
 - 变焦栏上方会显示记录图像使用的尺寸。



注意

- 使用连续摄影模式或场面模式设定为[斜度修正模式]时,此功能不可用。如果在这些情况下设定[自动调整],则会使用数码变焦来代替。
- 该功能在[图像质量·尺寸]设为RAW模式时不可用。

显示设定更改警告(摄影设定警告)

如果变更下列功能的初始设定,您可以将相机设定为该功能图标闪烁,及相机开机后几秒时,显示与变更设定的功能相关的警告信息。

白平衡、对焦、ISO感光度、曝光补偿 如果在图标闪烁时操作相机按钮,图标停止闪烁并持续亮着。如果 在显示警告信息时操作相机按钮,信息消失。


可用的设定

开(启用警告)*预设值

关 (禁用警告)

要设定更改警告, 请执行以下步骤。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[摄影设定警告],然后按下▶按钮。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。

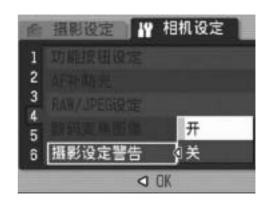

放大图标显示(放大摄影图标)

下列图标在标记显示(CFP.59)中被放大。

闪光灯、超微距摄影、自拍、白平衡、对焦、曝光补偿、ISO感 光度


当图标放大时,不会显示下列项目:

变焦栏/对焦栏、加印日期摄像、图像设定

要在画面上放大图标, 请执行以下步骤。

1 显示相机设定菜单。

- 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[放大摄影图标],然后按下▶按钮。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后 按下MENU/OK按钮。

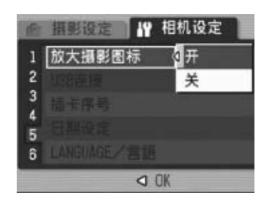

🐧 要点

只有带有标记显示(**P**.59)的画面上的图标才能被放大。直方图画面(**P**.59)上的图标不会被放大。

更改USB设定(USB连接)

要使用软件将图像传输至电脑,请根据软件改变[USB连接]设定。 在相机设定菜单上将[USB连接]设定为[主储存器],使用USB连接 线,而不必安装所提供的软件或USB驱动程序,就可以查看相机中 的文件,及从相机中将文件传输至电脑。

用于传输的软件	[USB连接]设定
不使用软件时,电脑将相机的SD记忆卡或内置存储器识别为驱动器。	主储存器***预设值
RICOH Gate La	主储存器 *预设值 /独创* (可以使用任一设定。)
Auto Document Link	独创

^{*}对于Windows 98SE,通常是将[USB连接]设定为[独创]。 设定为[独创]时,可传输图像的SDHC记忆卡的最大尺寸为4GB。

注意

- [USB连接]设定为[主储存器]时,相机中的图像无法被删除。
- 主储存器模式下连接时,请勿从电脑上格式化SD记忆卡或内置存储器。 请务必使用相机进行格式化。
- 在主储存器模式下连接时,请务必在移除USB连接线之前停止连接。
- 在将图像从插入相机中的 SD 记忆卡传送至电脑时,如果未停止连接即断开USB连接线,则将无法正确传送文件。同时,此相机无法将图像传输至内置存储器。

要更改USB设定,请执行以下步骤。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[USB连接],然后按下▶按钮。
- **3** 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。



● 要点 ------

有关如何使用USB连接线将图像从相机下载到电脑的信息,请参阅P.179-183。

更改文件名称设定(插卡序号)

自动赋予已拍摄的图像连续编号的文件名,记录在内置存储器和SD记忆卡上。

更换SD记忆卡时,能够将相机设定为接续上一记忆卡的编号。

可用的设定	
开(设为连续编号) *预设值	对已拍摄的静止图像自动赋予R0010001.jpg至 R999999.jpg的"R"后7位数的连续号码文件名。 使用此设定时,前后记忆卡之间的文件编号连续。
关 (不设为连续编号)	每个SD记忆卡中可指定的文件编号是从RIMG0001.jpg 到RIMG9999.jpg。 当文件名称达到RIMG9999时,记忆卡中就无法再记录 更多数据。

要改变文件名称设定,请执行以下步骤:

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[插卡序号],然后按下▶按钮。
- 3 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮或◀按钮,然后按下MENU/OK按钮。





- 当将数据记录至内置存储器时,会指定文件的连续编号文件名称,就如同[插卡序号]设定为[关]时一样。
- 使用RICOH Gate La (P.181) 将图像传输到电脑时,传输的文件会被重命名后保存。即使将[插卡序号]设为[开],保存后的文件名仍为"RIMG****.jpg"(其中,****表示编号)。

注意 --

当达到RIMG9999时,无法再保存更多的文件。在此种情形下,将图像数据从SD记忆卡移至电脑的存储器或存储媒体,随后将SD记忆卡格式化。

设定日期和时间(日期设定)

能够在图像上插入日期和时间进行摄影。这里说明从相机设定菜单设定日期/时间的方法。

- **1** 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤, 请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[日期设定],然后按下▶按钮。



- **3** 按下▲▼◀▶按钮设定年、月、日 与时间。
 - 您可以按住 ▲▼ 按钮来快速调高或调 低设定。
 - 按下◀▶按钮可切换到下一个项目。
- **4** 在[格式]中选择日期与时间的格式。
- **5** 检查画面信息,然后按一下MENU/ 0K按钮。
 - 日期时间被设定,返回相机设定菜单。
- **6** 按下MENU/OK按钮。



- 要点
 - 电池取出后约1周,设定的日期、时间会丢失。此时,请重新设定。
 - 为了保留日期与时间设定,必须装入电量充足的电池,持续两小时以上。

更改显示语言(LANGUAGE/言語)

能够更改画面中的显示语言。
预设值根据相机购买地的不同而异。

可用的设定

日本語(日文)

ENGLISH (英文)

DEUTSCH (德文)

FRANÇAIS (法文)

ITALIANO (意大利文)

ESPAÑOL (西班牙文)

简体中文

繁体中文 (繁体中文)

한국어 (韩文)

更改显示语言时, 按以下进行操作。

- **1** 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[LANGUAGE/言語],然后按下▶按钮。
 - 显示语言显示画面。



- 3 按下▲▼◀▶按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK按钮。
 - 语言设定后, 画面会返回到相机设定菜单。
- 5 按下MENU/OK按钮。



更改电视机浏览时的回放方式(视频方式)

用相机附带的AV连接线将相机连接到电视机上,就可以在电视机的 荧幕上观看静止图像和动画。() P.126)

与电视机等设备一起使用时,相机设定为NTSC视频格式(用于北美及其他国家/地区)。与PAL格式(欧洲等国家使用)的设备连接时,先将相机设定为PAL格式后再进行连接。

预设值根据相机购买地的不同而异。

可用的设定

NTSC

PAL

要更改视频格式, 请执行以下步骤。

- 1 显示相机设定菜单。
 - 有关操作步骤,请参阅P.135。
- 2 按下▼按钮选择[视频方式],然后按下▶按钮。
- **3** 按下▲▼按钮,选择设定值。
- 4 按下MENU/OK或◀按钮。
 - 视频格式设定后, 画面会返回到相机设定菜单。
- 5 按下MENU/OK按钮。



6 将图像下载到电脑上

根据电脑的操作系统,此处所显示的图像可能与显示在电脑上的图像不同。

用于Windows

有关Macintosh的内容,请参阅P.184。

在从相机下载图像到电脑之前,需要先安装可传输图像的软件。 从相机中自动将图像下载至电脑必须安装软件。

☑ 注意 -

请务必在将相机和电脑连接前安装软件。(P P.170)



● 要点・

- 当在相机设定菜单上将[USB连接]设定为[主储存器]时,您可查看相机中的文件,而不必安装附带的软件或USB驱动程序。(© P.179)购买时,预设的是[主储存器]。
- 关于图像输入电脑的方法,请参阅收录在Caplio Software CD-ROM里的"使用说明书(软件篇)"。有关如何显示"使用说明书(软件篇)"的信息,请参阅P.168。

使用Caplio Software CD-ROM

在CD-ROM驱动器中放入Caplio Software CD-ROM时,安装程序画面会自动出现。



项目名	说明	参照页
软件的安装	使用此按钮来安装相机和图像操作所必要的软件。	P.170
安装DeskTopBinder Lite	使用此按钮来安装相机和图像操作所必要的软件。	P.173
请参看使用说明书 (软件篇)	单击显示"使用说明书(软件篇)" (PDF文件)。	P.168
阅看CD-ROM的内容	单击显示包含于CD-ROM内的文件。	P.168
进入Adobe Digital Imaging站点	显示Adobe Systems Inc. 的首页。(如果可以连接网际网路)。	_

单击[软件的安装]时:(©FP.170)

安装以下软件:

软件名	Windows		说明
	XP	98	
RICOH Gate La	0	0	一次性下载图像。
Irodio Photo & Video Studio	0	0	可以显示或编辑拍摄的图像,并创建 VCD。
USB driver	_	0	在将[USB连接]设定为[独创]时用来将相 机连接到电脑。
WIA driver	0	-	在将[USB连接]设定为[独创]时用来将相 机连接到电脑。

XP: Windows XP/Vista 98: Windows 98SE/Me/2000

● 要点 -

本相机附带Irodio Photo & Video Studio软件,它允许您通过电脑显示 和编辑图像。有关如何使用Irodio Photo & Video Studio的信息,请参 阅显示的"帮助"。

有关Irodio Photo & Video Studio的最新信息,请访问Pixela Co., Ltd. (http://www.pixela.co.jp/oem/ricoh/e/index.html) 的网页。

单击[安装DeskTopBinder Lite]时:(©FP.173)

安装以下软件:

软件名	Windows		说明
	XP	98	
DeskTopBinder Lite	0	0	用于管理工作文档的软件。 可使用监控文档更新的Auto Document Link将相机中的图像下载到 DeskTopBinder Lite。
USB driver	0	0	用于连接相机和电脑。
WIA driver	0	_	用于下载图像。

XP: Windows XP/Vista 98: Windows 98SE/Me/2000

☑ 注意 --

DeskTopBinder Lite不兼容Windows 98, 但可兼容Windows 98SE。

● 要点

- 有关DeskTopBinder Lite的详细信息,请参阅使用前必读、入门指南、Auto Document Link指南和DeskTopBinder Lite附带的帮助文件。
- 有关Auto Document Link的详细信息,请参阅Auto Document Link指南。

单击[请参看使用说明书(软件篇)]时:

此时电脑画面上会显示Caplio Software CD-ROM上的"使用说明书 (软件篇)"(PDF文件)。

已经在电脑里安装了Acrobat Reader软件时,只要单击「请参看使用 说明书(软件篇)]就可以显示。必须安装Acrobat Reader才能查看 PDF文件。(**P**P.175)

单击[阅看CD-ROM的内容]时:

可以检查CD-ROM里的文件夹和文件。CD-ROM里除通过单击[软件的 安装]安装的软件以外,还有Acrobat Reader软件。此软件产品在 Windows上运行。

有关安装Acrobat Reader的信息,请参阅P.175。



🖣 要点 -

- 关于Acrobat Reader的详情,请参阅Acrobat Reader说明。
- 要单独安装Irodio Photo & Video Studio, 请双击Irodio Photo & Video Studio文件夹下的"Irodio Photo & Video Studio.exe"。

使用Caplio Software CD-ROM的系统要求

使用Caplio Software CD-ROM,需要以下环境。请通过您使用的电脑和电脑说明书等进行确认。

支持的操作系统	Windows 98 Second Edition
	Windows 2000 Professional
	Windows Me
	Windows XP Home Edition/Professional
	Windows Vista
CPU	Windows 98SE/2000/Me/XP: Pentium® III 500MHz或更快
	Windows Vista: Pentium [®] lll 1GHz或更快
内存	Windows 98SE: 256MB或更大
	Windows 2000: 256MB或更大
	Windows Me: 256MB或更大
	Windows XP: 256MB或更大
	Windows Vista: 512MB或更大
安装时的硬盘剩余容量	Windows 98SE: 160MB或更大
	Windows 2000: 160MB或更大
	Windows Me: 160MB或更大
	Windows XP: 160MB或更大
	Windows Vista: 160MB或更大
显示器的分辨率	1024 × 768像素或更高
显示器的显示色	65,000色以上
CD-ROM驱动器	能够在上述电脑中使用的CD-ROM驱动器
USB端口	能够在上述电脑中使用的USB端口

注意 -

- 进行过0S升级的电脑, USB功能可能无法正常运行, 附送软件对此将不支持。
- 08 系统环境的变化,如修补程序和服务包的发行等原因,附送软件可能会无法正常工作。
- 如果USB端口使用了扩展功能(如PCI总线等),那么本相机不支持连接到该端口。
- 与集线器或其他的USB装置等组合使用时,可能会发生无法正常工作的情况。
- 处理动画等数据量较大的文件时,建议在存储器容量较大的环境下进行。
- 使用Windows 98SE时, 务必将USB设定改为[独创]。(© P.157)

安装相机和图像操作所必要的软件

连接相机前,请在电脑上安装所必要的软件。

注意 :

- 当相机用USB连接线连接到电脑上时,请勿安装软件。
- 如果已经将相机连接到电脑上(显示[找到新的硬件向导]画面),只需单击[取消], 断开相机和电脑的连接线, 然后继续安装。
- 如果已通过Caplio Software CD-ROM安装了旧版本软件,则会显示一条消息提示您在安装新版本软件前必须先卸载旧版本软件。

安装新版本软件前,请按照消息指示卸载旧版本软件。旧版本的功能仍可照常使用。

如果安装了DU-10,则它会被Caplio Viewer (DU-10的升级版本)所替代。如果在消息显示前已卸载旧版本软件,则即使安装了新版本软件,也不会安装Caplio Viewer。(有关如何卸载软件的信息,请参阅P.176。)

- 对于Windows Vista、Windows XP或Windows 2000, 安装软件需要管理员权限。
- Ricoh Gate La并非网络兼容。作为单独的应用程序使用。

此处以Windows XP画面为例。

1 启动电脑,把Caplio Software CD-ROM放进CD-ROM驱动器。

Windows Vista以外的操作系统

• 此时会自动出现安装程序画面。

Windows Vista

- 此时会自动出现自动运行程序画面。
- 选择[执行自动运行程序]。此时会自动出现安装程序画面。



2 单击[软件的安装]。

Windows Vista以外的操作系统

• 稍后会显示[选择设置语言]画面。

Windows Vista

- 显示用户账户管理的确认画面。
- 选择[允许]以访问电脑。稍后会显示[选择设置语言]画面。

3 选择语言,单击[确定]。

• 会显示[欢迎使用Caplio Software InstallShield Wizard]画面。

4 单击[下一步]。

• 会显示[选择目的地位置]画面。



- **5** 确认安装路径,然后单击[下一步]。
 - 显示[选择程序文件夹]画面。
- **6** 确认安装位置,然后单击[下一步]。
 - Irodio Photo & Video Studio安装程序 启动。

按照画面上所显示的信息来安装 I rodio Photo & Video Studio。

有些电脑可能会间隔一定的时间才显示下一个画面。

• 当 Irodio Photo & Video Studio 安装完毕时,显示一对话指示已安装所有的软件应用程序。







- **7** 单击[完成]。
 - 出现表示Caplio Software安装完成的对话框。
- **8** 单击[完成]。
- 9 重新启动电脑。
- 要点 ------

您可以移除(卸载)软件。(**☞**P.176)

安装DeskTopBinder Lite

DeskTopBinder Lite用来管理工作文档。除了数码相机拍摄的静止图像外,您可以管理各种文档,包括扫描仪输入的文档、使用各种应用程序创建的文档以及图像文件。您也可以在单个文档中保存不同格式的文件。

可使用监控文档更新的Auto Document Link将从相机下载的图像保存到DeskTopBinder Lite。

● 要点・

有关如何使用DeskTopBinder Lite的信息,请参阅使用指南、入门指南以及DeskTopBinder Lite - Auto Document Link指南,这些文件随DeskTopBinder Lite一起安装。

☑ 注意 -----

- 如果已经将相机连接到电脑上(显示[找到新的硬件向导]画面),只需单击[取消],断开相机和电脑的连接线,然后继续安装。
- 对于Windows XP或Windows 2000, 安装软件需要管理员权限。
- 要使用DeskTopBinder Lite的Auto Document Link从相机下载图像,请在安装DeskTopBinder Lite前安装Caplio Software。(©P.170)使用Auto Document Link需要使用Caplio Software附带的驱动程序。
- 如果将[Caplio数码相机]设为Auto Document Link的监控目标,请在相机菜单上将[USB连接]设定为[独创]。(© P.157)

此处以Windows XP画面为例。

1 启动电脑,把Caplio Software CD-ROM放进CD-ROM驱动器。

• 此时会自动出现安装程序画面。



2 单击[安装DeskTopBinder Lite]。

- 稍后将显示[欢迎使用Caplio Software S InstallShield Wizard]画面。
- **3** 单击[下一步]。
 - 稍后显示[选择目的地位置]画面。
- **4** 确认安装位置,然后单击[下一步]。
 - 显示[选择程序文件夹]画面。
- **5** 确认安装位置,然后单击[下一步]。
- **6** 单击[确定]。
- **7** 单击[DeskTopBinder Lite]。
 - DeskTopBinder Lite安装程序启动。
 - 按照画面中显示的信息安装DeskTopBinder Lite。
 - 出现确认ID画面时, 单击[确定]。

注意 -

- DeskTopBinder Lite无法与DeskTopBinder Lite、DeskTopBinder Professional或Job Binding的不同版本共存。安装DeskTopBinder Lite前,请卸载这些应用程序。DeskTopBinder Lite可以保存和继续使用前一个应用程序中使用的数据。但是,如果前一个应用程序为DeskTopBinder Professional,则某些功能将无法继续使用。
- 使用DeskTopBinder Lite的Auto Document Link从相机获取图像时,在 [RICOH Gate La设定]菜单中选择[选项设定],在显示的[选项设定]对话框中取消选取[USB连接时,进行自动储存]。(请参阅"使用说明书(软件篇)"。)从相机获取图像之前,使用相机的[日期设定]选项设定日期和时间。(图 P.161)
- 如果开启DeskTopBinder Lite的状态下,关闭并重新开启连接到电脑的相机,请在连接相机的状态下重新启动电脑。



在电脑上安装其他软件

注意

- 当相机用USB连接线连接到电脑上时,请勿安装软件。
- 对于Windows Vista、Windows XP或Windows 2000, 安装软件需要管理员权限。

Acrobat Reader

Acrobat Reader是用于显示使用说明书(PDF文件)的软件。如果电脑在Windows下运行,则可以安装Acrobat Reader。如果电脑上已经安装了Acrobat Reader,则不需要再安装。

- 打开电脑,将附送的Caplio
 Software CD-ROM放入CD-ROM驱动器。
 - 此时会自动出现安装程序画面。
- **2** 单击[阅看CD-ROM的内容]。
 - CD-ROM中的文件将列出。
- **3** 双击[Acrobat]文件夹。
- 4 双击[Chinese_Simplified]文件夹。
- **5** 双击[ar505chs] (ar505chs.exe)。
 - 显示Windows Vista用户账户管理的确认画面。选择[继续]。
- 6 根据下面显示的信息安装Acrobat Reader。



卸载软件

注意・

- 对于Windows Vista、Windows 2000/XP来说, 卸载软件需要具有管理员权限。
- 如果正在使用其他程序且未保存数据,请在移除前保存数据并结束该程序。
- 如果同时安装Irodio Photo & Video Studio和DeskTopBinder Lite, 然后卸载其中一个,则相机与电脑的连接可能会无效。在这种情况下,请同时卸载[Caplio Software]和[Caplio Software S],然后只安装所需的一个。

Caplio Software

- 1 单击Windows工具栏上的[开始]。
- **2** 选择[设置]-[控制面板](XP[控制面板])。
- 3 双击[添加/删除程序]图标(或Windows XP中的[添加/删除程序]图标)。
- 4 选择[Caplio Software] (如果已安装DeskTopBinder Lite 选择[Caplio Software S]),然后单击[更改/删除]。
- **5** 确认文件删除并单击「确定]。
 - 出现「检测到共享文件]对话框。
- **6** 选中[不再显示此信息。]复选框,然后单击[是]。
 - 开始卸载软件。删除结束时,关闭显示的窗口。


Irodio Photo & Video Studio

- ¶ 单击Windows工具栏上的[开始]。
- **2** 选择[设置]-[控制面板](XP[控制面板])。
- 3 双击[添加/删除程序]图标(或Windows XP中的[添加或删除程序]图标)。
- 4 选择[Irodio Photo & Video Studio]然后单击[变更/移除]。
- **5** 确认文件删除并单击[确定]。
 - 开始卸载软件。删除结束时,关闭显示的窗口。
- **6** 重新启动电脑。


将图像下载到电脑上

在电脑上安装软件之后,将相机连接到电脑。 根据使用的软件不同,更改相机设定菜单上的[USB连接]设定。 (©P.157)

- 1 确认相机的电源已关闭。
- **2** 将USB连接线的一端连接到电脑的 USB端口。

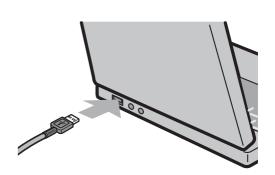

- 3 将USB连接线连接到相机的USB连接端子。
 - 打开相机,此时电脑会自动读取所需的文件。

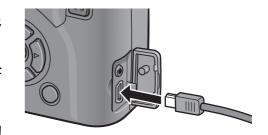

- 4 RICOH Gate La启动,并且会自动 开始传输图像。
- **5** 完成图像传输时,请断开相机和电脑之间的连接。(**②**P.183)

● 要点

- 有关如何使用RICOH Gate La的详情,请参阅附带的CD-ROM中包含的"使用说明书(软件篇)"(PDF文件)。(图P.165)
- 如果未开始传输图像,请重新启动电脑,再次执行步骤3和5。

在不使用Caplio软件的情况下下载图像

您可以无需使用软件便可将相机中的图像下载到电脑。


- 2 确认相机电源关闭。
- 3 将附带的USB连接线连接到电脑的USB端口上。
- 4 将USB连接线连接到相机的USB连接端口。
 - 相机开启。
 - 电脑自动读取必要的文件,以将相机识别为驱动器。
 - 在此预备步骤之后,相机作为驱动器 显示于[我的电脑](Windows)或桌面(Macintosh)。



以Windows XP显示的画面 为例

5 从显示的驱动器上,复制文件到想要的位置。

- 右图显示驱动器中的文件夹配置。
- 在驱动器名称 [RICOHDCI] 下会显示内置存储器的内容。

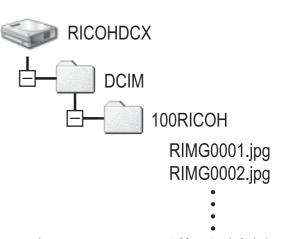


以Windows XP显示的画面为例

注意

- 使用Windows 98SE时,本相机的主储存器模式不可用。设定为[独创]。(©FP.157)
- 请勿在图像传输期间关闭相机或断开USB连接线。
- 如果目的地已存在具有相同名称的文件,则将其改写。如果不希望将该文件改写,则重新命名该文件或将图像传输至另一文件夹。


😉 要点 -------

插入SD记忆卡时、显示其文件。否则、就会显示内置存储器的文件。

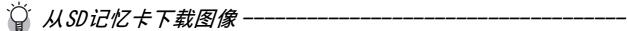

可以通过PC卡插槽或卡片阅读器从记忆卡下载图像到电脑上。根据PC卡插槽或卡片阅读器类型的不同,使用SD记忆卡时可能需要使用记忆卡转换器。如果可以在PC卡插槽中使用SD记忆卡,则无需使用记忆卡转换器。

• SD记忆卡中, 图像记录在如图所示的位置。

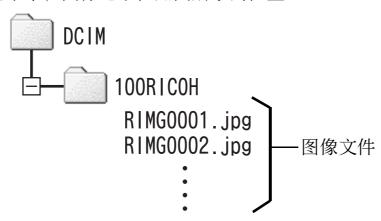

以Windows XP显示的画面为例

卡片阅读器

这是连接到电脑上用于读取卡片内容的一种装置。除记忆卡转换器类型以外,还有与各种类型插卡兼容的卡片阅读器,可以将SD记忆卡直接插入。

请使用与您的电脑操作系统兼容且符合SD记忆卡尺寸的卡片阅读器。

▶ 注意 ------

使用Windows Vista的[汇入图像]下载至电脑的图像无法在本相机中显示。

使用独创的驱动程序下载图像

相机上的[USB连接]设为[独创]时,独创的驱动程序用来下载图像。 (使用Windows 98SE或Auto Document Link时)

初次连接相机和电脑

初次用USB连接线连接相机和电脑,会显示[找到新的硬件向导]画面。(Macintosh、Windows 98SE/2000上不会显示该画面。) 此处以Windows XP画面为例。

- 1 选择[自动安装软件(推荐)]。
- **2** 在电脑的CD-ROM驱动器中插入 Caplio Software CD-ROM。
 - 自动开始安装WIA驱动程序。如果当显示[找到新的硬件向导]画面时,电脑中已装好CD-ROM,只需单击[下一步]按钮,开始安装。
- **3** 如果显示下一个画面,请单击[下 一步]按钮。
 - 本产品在本公司已经过充分地测试且确保正确运行。





🕭 要点 -------

• Windows Vista的安全确认画面和用户账户确认画面出现。但其它画面几乎与Windows XP的画面相同。

• 预设状态下, WIA驱动程序安装在以下位置: 如果光盘不可用,则指定文件夹。



4 选择[RICOH Gate La],选取[总是使用该程序进行这个操作]复选框,然后单击[确定]。

- 要借助Windows XP的"扫描仪和相机向导"从相机下载图像,请选择 [Microsoft扫描仪和相机向导]。
- 不复选[总是使用该程序进行这个操作] 复选框,则每次从相机装载图像时,都 会显示[Caplio GX100]画面,让您选择 是使用[RICOH Gate La]还是使用 [Microsoft 扫描仪和照相机向导]装载。



• 如果您的电脑安装了Windows XP Service Pack 2并出现一条警告信息,请参阅P.193。

● 要点 -

- 如果电脑识别不出相机,请卸载软件(℃P.176)并再次安装。
- 从相机下载图像时,请在相机中装入具有足够电量的电池。建议使用 AC适配器(另售)。
- 使用RICOH Gate La将图像传输到电脑时,传输的文件会被重新命名后保存。

从电脑断开与相机的连接

如果使用RICOH Gate La或[扫瞄仪和照相机向导]下载图像,请在下载图像后关闭相机,然后断开USB连接线。

断开相机与电脑的连接时,请执行以下操作。(在[主储存器]下连接至Windows XP时,下列画面显示。其他操作系统的界面用语会有所不同,但是操作都相同。)

7 双击任务栏右端的[安全删除硬件]图标。



- **2** 选择[USB Mass Storage Device]并单击[停止]。
- **3** 确认选择[USB Mass Storage Device], 单击[确定]。
- 4 单击[关闭]。
- 5 拔出USB连接线。

🌘 要点 -

- 如果未进行停用连接的操作即断开USB连接,可能显示"不安全的设备删除"画面。
- 在主储存器模式下连接时,请务必在移除USB连接线之前停止连接。
- 下载图像时,请不要卸下USB连接线。确认下载完毕后,断开连接且卸下连接线。

用于Macintosh

有关用于Windows的内容,请参阅P.164。


本相机支持以下Macintosh操作系统。

- Mac OS 9.0至9.2.2
- Mac OS X 10.1.2至10.4.8


使用Mac OS 8.6时,本相机的该功能不可用。

将图像下载到电脑上

- **1** 在相机设定菜单上,将[USB连接]设定为[主储存器]。
- **2** 确认相机电源关闭。
- **3** 将附带的USB连接线连接到电脑的USB端口上。

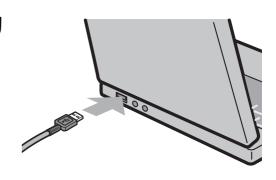

- 4 将USB连接线连接到相机的USB连接端子。
 - 相机开启。
 - 电脑自动读取必要的文件,以将相机识别为驱动器。
 - 在此预备步骤之后,相机作为驱动器显示于桌面。
- **5** 从显示的驱动器上,复制文件 到想要的位置。
 - 下图显示驱动器中的文件夹配置。
 - 在驱动器名称[RICOHDCI]下会显示 内置存储器的内容。

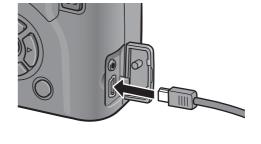



RIMG0001.jpg RIMG0002.jpg

从电脑断开与相机的连接

- 1 将显示的驱动器或卷图标拖放至"废纸篓"。
 - 如果显示提示您输入管理员密码的画面, 请输入密码。
- 2 拔出USB连接线。
- 要点 ------
 - 也可以单击Mac OS 9[其它]菜单或Mac OS X[文件]菜单中的[推出]取消连接。
 - 如果未进行停用连接的操作即断开USB连接,可能显示"不安全的设备删除"画面。
 - 在主储存器模式下连接时,请务必在移除USB连接线之前停止连接。
 - 下载图像时,请不要卸下USB连接线。确认下载完毕后,断开连接且卸下连接线。

故障检修

错误信息

液晶显示屏上显示错误信息时、请用以下方法进行处置。

错误信息	处置方法	参照页
请插入插卡。	未安装卡。请安装卡。	P.30
请从安装菜单设定日期。	未设定日期。请设定日期。	P.161
文件号码超出。	图像的文件编号超过限制。使用其他记忆卡。	P.159 P.160
文件无法显示。	相机无法显示的文件。请使用电脑确认并删除文件。	_
容量不足,要复制吗?	卡的容量不足,不能复制所有的文件。使用其他记忆卡。	P.27
处于受保护状态。	正在删除被保护的文件。	P.115
此卡禁止写入。	插卡被锁定(写保护)。解除锁定记忆卡。	P.27
无法设定打印的文件。	是不能进行打印设定的文件(动画等)。	_
容量不足	不能记录文件。请删除文件或进行格式化,确保空闲容量。	P.56 P.137 P.138
	图像的打印指定张数超过限制。请选择某一图像、张数设定为0。	_
请对内置存储器格式化。	您必须格式化内置存储器。	P.138
请初始化插卡。	卡未格式化。使用本相机格式化插卡。	P.137
此插卡无法使用。	重新格式化记忆卡。如果这样仍然显示错误信息,卡可能损坏了。请勿使用该卡。	P.137
正在写数据	正在将文件写入存储器。请等候直到写入完成。	_
没有文件	没有能够回放的文件。	_
无法记录	能够拍摄的张数为0。请更换其他卡或在存储器上 确保空闲容量。	P.27
取下镜头盖。	相机不开启,因为镜头盖还在相机上。取下镜头盖。	P.32
取下镜头盖并按下回放按钮。	相机不开启,因为镜头盖还在相机上。取下镜头 盖并按下 ▶ (回放)按钮或电源开关开启相机。	P.32

相机故障检修

电源

问题	原因	措施	参照页
无法开启相机。	未安装电池或已经耗尽。	正确装入可充电电池,或在需要时对电池充电。按需要使用AC适配器。请更换新的碱性电池。	P.29 P.30 P.199
	使用了不能使用的电池(镁干电池或其他电池)。	使用指定的可充电电池或碱性电池。	P.25
	AC适配器未正常连接。	重新正确连接。	P.199
	自动关闭电源功能关闭相机。	开启相机。	P.32
	电池以错误的方向装入。	请正确安装。	P.30
相机在使用中关机。	因无任何操作,进入自动关闭电源状态。	开启相机。	P.32
	电池已经耗尽。	请为充电电池充电或使用AC 适配器。请更换新的碱性电 池。	P.29 P.30 P.199
	使用了不能使用的电池(镁干电池或其他电池)。	使用指定的可充电电池或碱性电池。	P.25
无法关闭相机。	相机故障。	取出电池,然后再重新装入。如果使用AC适配器,请将其重新连接。	P.30 P.199
电池已经完全充满电,但是: 显示指示电量不足的标记。 相机关闭。	使用了不能使用的电池(镁 干电池或其他电池)。	使用指定的可充电电池或碱 性电池。	P.25
不能进行电池充电。	电池已达到使用寿命的期限。	请更换电池。	P.30
电池消耗过快。	在温度极高或极低的环境中 使用。	_	_
	许多在暗处或其他地点的拍 摄都需要另外使用闪光灯。	_	_

摄影

问题	原因	措施	参照页
按下快门按钮也不能摄影。	电池电量用完。	请为充电电池充电或使用AC 适配器。请更换新的碱性电 池。	
	相机未开机或不处于摄影模式下。	接电源开关开启相机,或按 ▶ (回放)按钮选择摄影 模式。	P.32 P.52
	相机处于回放模式。	接下 ▶ (回放) 按钮选择 摄影模式。	_
	未完全按下快门按钮。	完全按下快门按钮。	P.38 P.39
	SD记忆卡未格式化。	请对卡进行格式化。	P.137
	SD记忆卡片已满。	安装新卡或删除不要的文件。	P.30 P.56
	SD记忆卡已达到使用寿命的 期限。	装入新的SD记忆卡。	P.30
	闪光灯正在充电。	等到自动对焦/闪光灯指示 灯停止闪烁为止。	P.44
	SD记忆卡已锁定。	解除锁定记忆卡。	P.27
	SD记忆卡的接触面有污迹。	用干净的软布擦拭。	_
无法检视拍摄的图 像。	图像确认时间过短。	图像确认时间延长。	P.147
液晶显示屏没有显示图像。	未打开电源或液晶显示屏太暗。	打开相机,或调整液晶显示 屏的亮度。	P.32 P.139
	液晶显示屏关闭。	按下VF/LCD按钮便可开启液 晶显示屏。	P.59
	LCD取景器被选中。	按下VF/LCD按钮便可切换至 液晶显示屏。	P.59
	VIDEO/AV处于连接状态。	拔下VIDEO/AV连接线。	P.126
LCD取景器无图像。	LCD取景器未正确安装在相机上。	确保LCD取景器正确安装在 相机上。	_
虽然已将相机设定	镜头或AF窗脏污。	用干净的软布擦拭。	P.17
为自动对焦,但是 仍然无法对焦。	被摄体不在摄影范围框的中央。	预对焦摄影。	P.39
	难以对焦被摄体。	预对焦或手动对焦摄影。	P.39 P.84

门 斯	百田	世 选	乡 四百
四世雄鄉	原因	措施 建分类	参照页
照片模糊。	按下快门按钮时,相机微动。	让手肘靠住您的身体,握住 相机。	P.36 P.106
		使用三脚架。	1.100
		使用相机晃动校正功能。	
	在昏暗处(室内等)进行摄	使用闪光灯。	P.44
	影时,快门速度变慢,手容	调高ISO感光度。	P.104
	易抖动。	使用相机晃动校正功能。	P.106
闪光灯不闪光或闪 光灯不能充电。	闪光灯未打开。	向外滑动∳(闪光灯)0PEN 开关,以打开闪光灯。	P.44
	闪光灯盖未充分升起。	请勿按或覆盖闪光灯盖。或者,重新定位LCD取景器的角度以打开闪光灯。	P.44
	下列情况下不能使用闪光	使用闪光灯摄影时, 改变设	P.44
	灯:	定或模式。	P.87
	・ 当设定白平衡包围式曝光 时		P.94 P.109
			P.109 P.205
	动画模式下		1.200
	在场面模式中, 预设是停用闪光灯。		
	闪光灯设定为禁止闪光。	打开闪光灯。使用 \$ (闪光灯)按钮来解除禁止闪光。	P.44
	电池已经耗尽。	请为充电电池充电或使用AC 适配器。请更换新的碱性电 池。	P.29 P.30 P.199
闪光灯闪光但图像 灰暗。	至被摄物体的距离,望远时超过约3.0m,广角时超过约5.0m。	接近被摄体进行摄影。	P.44
	较黑的被摄体。	修正曝光值。(曝光补偿也 可改变闪光灯的亮度。)	P.100
	闪光灯盖未充分升起。	请勿按或覆盖闪光灯盖。或者,重新定位LCD取景器的角度以打开闪光灯。	P.44
图像过亮。	闪光灯的光量不适。	稍微移开与被摄体的距离, 或以其他光源照射被摄体, 而不使用闪光灯。	P.44
	被摄体过度曝光。	修正曝光值。	P.72
		缩短曝光时间。	P.100
	液晶显示屏的亮度不正常。	调整液晶显示屏的亮度。	P.139
图像过暗。	在黑暗处拍摄,且设定为禁止闪光。	打开闪光灯。使用 \$ (闪光灯)按钮来解除禁止闪光。	P.44
	被摄体曝光不足。	修正曝光值。 增加曝光时间。	P.72 P.100
	液晶显示屏的亮度不正常。	调整液晶显示屏的亮度。	P.139

问题	原因	措施	参照页
图像色调不自然。	图像是在白平衡难以调整的状态下摄影的。	在被摄体中加入白色系物体,或使用自动模式以外的 白平衡。	P.101
荧幕上不显示日期 等记录信息。	屏幕显示功能设为不显示。	按下DISP.按钮更改显示。	P.59
AF 工作中,液晶显示屏的亮度变化。	自动对焦范围和周围的亮度 存在差异时或在黑暗环境中 使用。	这是正常的。	_
纵向出现拖尾图像。	当拍摄光亮的被摄体时会发 生这种现象。这称为拖尾现 象。	这是正常的。	_

回放/删除

问题	原因	措施	参照页
不能回放或不出现	相机未进入回放模式。	按下▶ (回放) 按钮。	P.52
回放画面。	VIDEO/AV连接线连接不正确。	重新正确连接。	P.126
	视频方式设定错误。	将它设定为正确的格式。	P.163
SD记忆卡中的内容 不能回放,或回放	未安装SD记忆卡或安装了无 图像记录的SD记忆卡。	安装有记录图像的卡片。	P.30
画面不显示。	您回放未在本机中格式化的 SD记忆卡。	安装已格式化且使用此装置 录制的记忆卡。	P.30 P.137
	您回放了未正常记录的SD记忆卡。	安装正常记录的卡片。	_
	SD记忆卡的接触面有污迹。	用干净的软布擦拭。	_
	使用中的 SD 记忆卡出现异常。	回放其他记忆卡的图像,而 如果记忆卡没有问题,表示 相机也没有问题。卡片可能 发生异常,请勿使用该卡。	_
液晶显示屏关闭。	电池已经耗尽。	请为充电电池充电或使用AC 适配器。请更换新的碱性电 池。	P. 29 P. 30 P. 199
	因无任何操作,进入自动关闭电源状态。	开启相机。	P.32
不能删除文件。	文件已保护。	解除文件保护。	P.115
	SD记忆卡已锁定。	解除锁定记忆卡。	P.27
无法格式化SD记忆 卡。	SD记忆卡已锁定。	解除锁定记忆卡。	P.27

其他问题

问题 原因 措施 参照页 无法安装SD记忆卡。 请正确安装。 P.30 卡片插入方向错误。 当按下按钮时,相 电池已经耗尽。 请为充电电池充电或使用AC P.29 机无法操作。 适配器。请更换新的碱性电 P.30 P.199 池。 相机故障。 按下POWER按钮将相机电源 P.32 关闭, 然后按下POWER 按钮 再次开启相机电源。 取出电池, 然后再重新装 P.30 入。如果使用AC适配器,请 P.199 将其重新连接。 设定正确的日期时间。 日期不正确。 没有设定正确的日期和时间。 P.161 设定的日期消失。 电池已取出。 如果已经将电池取出约一星 P.161 期,日期设定将遗失。请再 次设定。 自动关闭电源无动 自动关闭电源处于[关]状态。 设定自动关闭电源时间。 P.144 作。 听不到信号音。 使用[音量设定]将音量设定 信号音已关闭。 P.146 为静音以外的设定。 电视机无图像。 视频方式设定错误。 将它设定为正确的格式。 P.163 重新正确连接AV连接线。 没有连接AV连接线。 P.126

检查电视是否正确设定为视

频输入。

电视没有正确设定为视频输

 λ .

软件和电脑故障检修

有关该软件的详情,请参阅"使用说明书(软件篇)"(PDF文件)。

Windows XP Service Pack 2下的警告信息

如果在装有Windows XP Service Pack 2的电脑上使用理光数码相机的软件,在启动软件或连接USB时可能会出现以下警告信息。请记住这一点,并参阅以下内容:

当显示此警告信息时:

 确认信息画面上的信息并证实程序 来源安全,然后单击[解除阻止]按 钮。



☑ 注意 ------

如果无法识别程序,应该将其阻止,因为程序可能含有病毒。单击[保持阻止]按钮以防止程序连线到互联网。

如果单击[保持阻止]按钮:

请按以下步骤查看Windows防火墙设置。

- 1 单击[开始],然后单击[控制面板]。
- **2** 双击[Windows防火墙]。
 - 如果没有显示[Windows 防火墙],请单 击窗口左上方[切换到经典视图]。



- 3 单击[例外]标签。
- 4 确认软件位于[程序和服务]。
- **5** 单击[添加程序]按钮,添加使用 网络的软件。



如果单击[稍后询问]按钮:

每次启动程序时,会显示[Windows 安全警报]对话框。此时可以选择[解除阻止]。

规格

总体

总体	
视频信号格式	NTSC PAL
电源电压	可充电电池DB-60 (3.7V) ×1
	7号碱性干电池、镍氢电池、氢氧化镍电池×2
	外部 (AC适配器): 3.8V
外形尺寸	111.6mm (宽) × 58.0mm (高) × 25.0mm (深) (不包括凸出部位)
重量	相机主机:约220g(不包括电池、腕绳) 附件:约30g(电池、腕绳)
三脚架孔形	1/4-20UNC
操作温度范围	0°C至40°C
操作湿度范围	85%或以下
保存温度范围	−20°C至60°C
相机部分	
有效像素	1001万像素
像素	1/1.75寸原色CCD (总共1030万像素)
镜头	
镜头	3.0倍光学变焦 光圈: F2.5 (广角) 至4.4 (望远)
焦距	5.1至15.3mm (等同于35mm相机的24到72mm)
摄影距离	约0.3m至∞ (广角) 或0.3m至∞ (望远)
超微距摄影距离 (距离镜头前端)	约0.01m至 ∞ (广角)、0.04m至 ∞ (望远)或0.01m至 ∞ (变焦特写模式)
数码变焦	4.0倍
显示屏显示部	
荧幕尺寸	2.5"
种类	低温多晶硅TFT液晶
像素数	约230,000
 白平衡	自动/固定(室外、阴天、白炽灯、萤光灯、手动设定)
曝光补偿	
测光感光度分布	多点测光(256分割)、中央重点测光、定点测光
 曝光补偿	手动曝光补偿±2.0EV(1/3EV间隔)
测光方式	TTL-CCD测光方式
闪光灯AE	有(日光同步: 开)
快门速度	静止图像: 180、120、60、30、15、8、4、2、1至1/2000秒; 每个场面模式和闪光模式的上限和下限不同。 动画: 1/30至1/2000秒
ISO感光度 (标准输出感光度)	AUTO, AUTO-HI, ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600

距离调节	
AF方式	一般摄影:外部被动/CCD方式,特写:CCD方式
AF测距范围	一般: 约0.3m至∞, 特写: 约0.01m (W) 、0.02m (M) 、0.04m (T) 至∞
内置闪光灯	
方式	自动校正光圈和预闪方式
摄影距离	约0.2至5.0m(广角)、约0.15至3.0m(望远) (ISO: AUTO)
操作模式	禁止闪光/AUTO/减轻红眼/强制闪光/慢速同步/柔和闪光
数据保持时间	约1周

图像数据记录/回放部分

像素	
静止图像	3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3264 × 2448, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480
文字	3648 × 2736, 2048 × 1536
动画	640 × 480, 320 × 240
文件格式	
静止图像	JPEG (Exif Ver.2.21)
文字	JPEG (Exif Ver.2.21)
动画	AVI (基于Open DML Motion JPEG格式)
声音	WAV (Exif Ver.2.21 μ law)
相机文件系统标准	DCF ("相机文件系统设计规则"、是一项JEITA标准)
压缩格式	基于JPEG兼容格式(静止图像、动画)
图像尺寸	
3648 × 2736	N: 约2073KB/画面, F: 约3608KB/画面, RAW: 约14.4KB/画面
3648 × 2432	N: 约1846KB/画面, F: 约3210KB/画面, RAW: 约12.8KB/画面
2736 × 2736	F: 约2713KB/画面
3264 × 2448	N: 约1665KB/画面
2592 × 1944	N: 约1060KB/画面
2048 × 1536	N: 约672KB/画面
1280 × 960	N: 约356KB/画面
640 × 480	N: 约83KB/画面

输入/输出端子

DC电源输入	3.8V (AC适配器)
视频输出	1.0Vp-p (75T)
USB端子	USB2.0高速版 (mini B连接线)

录制与回放用记忆卡

>→ !→ 1, ₹1, \V	~~ \ → [→ [.	a==a> > 1 → 1.	6 IH II. I.
记忆卡种类	LSD记忆卡、	SDHC记忆卡、	多媒体卡

内置存储器/SD记忆卡能够记录的张数

以下表格表示在不同图像尺寸和图像质量设定下,在内置存储器和 SD记忆卡上可记录的大约图像张数。

模式	图像质量	图像月	です	内置 存储器	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB
静止	RAW	3648	× 2736	1	3	6	13	26	51	105	206
图像	F	3648	× 2736	6	15	31	63	127	244	495	973
	N	3648	× 2736	11	27	55	109	221	425	865	1699
	RAW	3648	× 2432	1	3	7	15	30	58	118	232
	F	3648	× 2432	7	17	35	70	142	274	558	1097
	N	3648	× 2432	13	30	61	122	247	476	960	1885
	F	2736	× 2736	8	20	42	83	169	325	660	1297
	N	3264	× 2448	14	33	68	136	275	530	1078	2117
	N	2592	× 1944	22	53	107	213	430	828	1661	3261
	N	2048	× 1536	35	83	169	338	682	1313	2671	5246
	N	1280	× 960	62	147	300	599	1208	2323	4726	9282
	N	640 ×	480	276	644	1303	2598	5236	10071	20476	40206
文字	•	3648	× 2736	11	27	55	109	221	425	865	1699
		2048	× 1536	35	83	169	338	682	1313	2671	5246
动画	640 ×			24秒	57秒	1分	3分	7分	14分	30分	59分
	15张/秒				56秒	51秒	46秒	57秒	24秒	42秒	
	640 ×			12秒	28秒	58秒	1分	3分	7分	15分	30分
		30张/秒			0.45	- 11	56秒	55秒	31秒	19秒	4秒
		320 × 240 15张/秒		1分16秒	2分	5分	11分 57秒	24分	46分	94分	184分
				16秒	58秒	59秒		5秒	19秒	11秒	57秒
	320 × 30张/			39秒	1分 31秒	3分 4秒	6分 7秒	12分 19秒	23分 42秒	48分 13秒	94分 40秒
	00 1K	イン 			の工作力	コイン	1 177	10/7/	コムイン	10小/	コリイン

要点

- 由于被摄体不同,液晶显示屏上显示的剩余的可拍摄张数可能与实际可拍摄的张数不同。
- 动画的记录时间可能会因记录位置(内置存储器或SD记忆卡)的容量、 拍摄条件以及SD记忆卡的类型和制造商而异。
- 进行长时间拍摄时,建议使用高速记忆卡。

7

关于另售部件

Caplio GX100能够用下述选用配件(另售)。

项目	型号	备注
AC适配器	AC-4c	从家用插座获取相机的电源。
可充电电池	DB-60	供本相机使用的可充电电池
充电器	BJ-6	用于对可充电电池(DB-60)进行充电
LCD取景器	VF-1	安装在热靴上的电子取景器(有壳)。此取景器的视野率为100%、无视差可进行90°调高,便于低角度拍摄。Caplio GX100 VF KIT附带LCD取景器(VF-1)。
广角转换镜头	DW-6	广角转换镜头可将镜头放大0.79倍进行广角 拍摄(等同于35mm相机的19mm广角镜头)。 结合镜头罩和转接环使用(有壳)。
镜头罩和转接环	HA-2	包含一个用于避免镜头受到阳光照射的镜头罩和一个用于43mm通用滤镜的转接环。这些部件可用于提高被摄物体逆光时的拍摄品质。
连接线开关	CA-1	用于释放相机快门。您可以进行按下一半和 完全按下的操作。
背带	GS-1	双环背带。
软套	SC-45	用于存放相机。


- 使用另售附件之前,请参阅该产品附带的说明文档。
- 使用广角转换镜头或镜头罩时, 您无法使用内置闪光灯。
- 当LCD取景器倾斜时,您无法使用内置闪光灯。
- 本相机无法使用ST-1背带。

使用AC适配器(另售)


当长时间摄影或浏览静止图像,或连接电脑时,建议使用AC适配器(另售)。

如果您已经使用本相机,请在装入AC适配器电池前确认相机的电源是关闭的。

1 朝0PEN滑动释放杆,以打开电池/记忆卡盖。

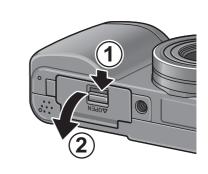

- **2** 插入AC适配器用电池。
 - 放好 AC 适配器电池之后,使用图中所示卡扣将其锁定。
- **3** 打开电源(DC输入)线盖板,然 后将电源线放在外面。
- 4 关闭电池/记忆卡盖,然后朝与 0PEN相反的方向滑动释放杆以将 其锁定到位。
- 5 将插头插入插座。

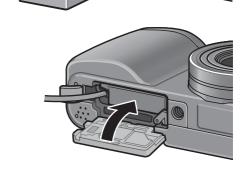

注意

- 当关闭电池/记忆卡盖时,滑动释放杆,并确保锁定到位。
- 请务必连接AC连接线,并将电源插头牢固插入墙上插座。
- 不使用相机时,从相机上和电源插座上拔下AC适配器。
- 如果在使用相机时从相机上卸除 AC 适配器,或从插座拔下插头,可能造成数据遗失。
- 使用AC适配器时, 电池电量指示可能尚未到达已充满区域。

断开AC适配器

断开AC适配器之前,请确保相机的电源是关闭的。

- 1 从插座上拔下电源插头。
- **2** 朝0PEN滑动释放杆,以打开电池/记忆卡盖。
- 3 从相机卸除AC适配器的连接器。
- 4 关闭电池/记忆卡盖,然后朝与OPEN相反的方向滑动释放杆 以将其锁定到位。

图录

X触点


7

使用外部闪光灯

相机配有热靴,便于您安装外部闪光灯(市售)。

使用外部闪光灯时, 请执行以下步骤。

- **1** 合上闪光灯盖。(P.17)
- 2 相机与外部闪光灯关闭的状态下, 将外部闪光灯安装至热靴。
- **3** 开启相机,将模式转盘转至A或M,然后设定光圈值。(P.71, P.72)
- 4 将 ISO感光度设为[AUTO]之外的数值。
- **5** 开启外部闪光灯,将其模式转至"Auto",然后将F值和ISO感光度设为相机设定值。
 - 务必先关闭外部闪光灯, 然后再将其从相机上拆下。

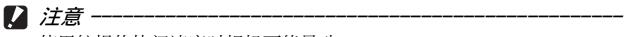

使用较慢的快门速度时相机可能晃动。

注意 -

- 在装有外部闪光灯的情况下,不能使用内置闪光灯,因其会导致受伤或损坏。
- 不管闪光灯设定如何,强制闪光信号会输出至热靴的X触点。若要停止使用外部闪光灯,请使用闪光灯上的开关。
- 即使外部闪光灯的 F 值及 ISO 感光度与相机完全相同,也可能产生不正确的曝光。如果出现这种情况,请改变闪光灯的 F 值和 ISO 感光度。
- 相机会输出一个正脉冲至X触点,作为强制闪光信号。
- 市场上的闪光灯很少有相反极性的X触点。这种闪光灯不仅不工作,而且还会造成相机故障。关于连接端子的规格,请联络外部闪光灯的生产商。
- 使用能覆盖拍摄镜头视角的带有照射角度的外部闪光灯。
- 在内置闪光灯不适用的距离(长距离)使用外部闪光灯。短距离拍摄会导致曝光过度。
- 请勿使用带有特殊信号针的外部闪光灯。使用这种闪光灯会导致曝光不足或对相机电路造成损害。
- · 安装外部闪光灯时, 无法使用LCD取景器。

当相机关机时会还原成预设值的功能

关闭电源可能会将某些功能设置恢复为预设值。 下列表格显示相机关机时,是否会重设为预设值的功能。

O: 设定被保存 ×: 设定被恢复

	U :	以足似体	仔 *: 以此似恢复
种类	功能		预设值
摄影选项	图像质量・尺寸	0	N3648(10M)
	对焦	0	多画面AF
	测光方式	0	多画面
	连拍	×	关
	图像设定	0	标准
	包围式曝光	×	关
	间隔摄像	×	0秒
	有声摄影	×	关
	加印日期摄像	0	关
	曝光补偿	0	0.0
	白平衡	0	AUT0
	ISO感光度	0	AUTO
	相机晃动校正	0	开
	超微距摄影	0	特写关
	闪光灯	0	禁止闪光
	自拍	×	关闭自拍
	最大亮度	0	-
	文字浓度 (文字)	0	标准
	尺寸(文字模式)	0	2048(3M)
	动画尺寸(动画模式)	0	320
	张速率	0	30张/秒
回放选项	带有声音的动画和静止图像 的音量设定	0	_

O: 设定被保存 ×: 设定被恢复

	0 :	设正被保	仔 × : 设定被恢复
种类	功能		预设值
相机设定菜单	显示屏亮度调节	0	-
的设定项目	保存个人设定	0	设定1
	定点变焦	0	关
	ISO自动提高设定	0	AUTO 400
	自动关闭电源	0	1分
	信号音	0	全部
	音量设定	0	■ ■ □ (中)
	图像确认时间	0	0.5秒
	ADJ.杆设定1	0	曝光补偿
	ADJ.杆设定2	0	白平衡
	ADJ.杆设定3	0	ISO
	ADJ.杆设定4	0	关
	ADJ快门按钮设定	0	关
	功能按钮设定	0	AF/MF
	AF补助光	0	开
	RAW/JPEG设定	0	细致
	数码变焦图像	0	一般
	摄影设定警告	0	开
	放大摄影图标	0	关
	USB连接	0	主储存器
	插卡序号	0	开
	日期设定	0	_
	LANGUAGE/言語	0	*
	视频方式	0	*

^{*} 预设值根据相机购买地的不同而异。

有关场面模式

视场面模式而定,在一般摄影模式下的功能操作可能会不同。请参阅下列表格。

场面模式	闪光灯	超微距摄影
肖像	初始值:禁止闪光	不能
运动	初始值:禁止闪光	不能
远景	固定至[禁止闪光]	不能
夜景	禁用[强制闪光]	不能
	初始值: AUTO	
斜度修正模式	初始值:禁止闪光	能
文字	初始值:禁止闪光	能
变焦特写	初始值:禁止闪光	仅超微距摄影
高感光度	初始值:禁止闪光	能

至

不同场面模式下的摄影设定菜单

设定项目	肖像	运动	远景	夜景	斜度修正模式	文学	变焦特写	高感光度	参照页
图像质量・尺寸	0	0	0	0	0	_	0	0	P.80
文字浓度	_	_	_	_	_	0	_	_	P.65
尺寸	_	_	_	_	_	0	_	_	P.80
对焦	0	0	1	0	0	_	0	0	P.83
测光方式	_	-	1	_	0	_	0	ı	P.86
连拍	_	-	1	_	_	_	0	1	P.87
图像设定	_	-	1	_	0	_	0	ı	P.91
包围式曝光	_	_	_	_	_	_	0	_	P.93
有声摄影	0	0	0	0	0	0	0	0	P.98
加印日期摄像	0	0	0	0	0	0	0	0	P.99
曝光补偿	0	0	0	0	0	_	0	0	P.100
白平衡	0	0	0	0	0	_	0	0	P.101
ISO感光度	_	_	_	_	0	_	0	_	P.104
相机晃动校正	0	0	0	0	0	0	0	0	P.106

O 可用, - 不可用 有关选项的详情, 请参阅P.77。

在海外使用时

AC适配器(型号AC-4c)

此AC适配器可用于100-240V、50Hz/60Hz的地区。

在电流插座形状不同的国家、事先咨询代理店并准备和使用方国家的电源插座相吻合的变换适配器。

关于保修证

此产品系制造以用于购买时的国家。保修仅在购买地有效。

在海外使用时,万一出现故障、问题时,关于在当地的售后服务及相关费用不负责任,敬请谅解。

在其他地区的电视中回放

能够在包含视频输入端子的电视机(或显示屏)上回放。请使用附带的AV连接线。 本机对于电视机的NTSC和PAL方式。设定相机上的视频格式,来符合您正在使用的电视的 视频格式。

赴海外时, 请在确认当地视频方式之后进行使用。

使用注意

使用注意

- 本产品仅供在购买地所在国使用。保修证也仅在该国有效。
- 在海外使用时, 万一出现故障、问题时, 关于在当地的售后服务及相关费用不负责任, 敬请谅解。
- 请注意、不要把相机弄掉、或给予严重的撞击。
- 连续闪光会使闪光灯的发光组件发热。如非必要, 请勿连续闪光。
- 请勿触摸闪光灯并使异物远离发光组件。否则会导致灼伤和火灾。
- 请勿将眼睛靠近使用着的闪光灯。否则可能损伤视力(特别是婴幼儿)。
- 请勿对行驶中的汽车司机使用闪光灯, 以免发生交通事故。
- 长时间使用相机后电池会发热。使用后立即触碰电池,可能会灼伤手指。
- 液晶显示屏暴露在阳光下, 屏幕上显示的图像看起来好象被洗去, 因而无 法浏览。
- 液晶显示屏中的部分或全部像素不能保持连续发光。这一特性使显示屏不能始终保持高亮度。这并非故障。
- 请勿过度用力按压液晶显示屏的表面。
- 携带相机时避免与其他物体碰撞。
- 在温度突然变化的环境中,相机可能会结露(产生小水滴),使玻璃表面 起雾或使相机发生故障。温度突然变化时,把相机放入塑料包袋或其他能 尽量减缓温度变化的包袋中。直至相机温度与环境温度的差异足够小时, 再取出相机。
- 为防止出现故障,请勿使用尖细的东西插麦克风或扬声器的孔。



容易结露的状态:

- 移动至温度差较大的地方时。
- 多湿气时。
- 直接受冷气或热气时。

关于维护和保管

关于维护

- 注意, 镜头附上指纹或污渍, 可能导致画面质量下降。
- 镜头附上垃圾或污渍时,请勿用手直接触摸,请用市售的吹气式除尘器吹飞,或用软布轻轻擦拭。
- 在海边或使用药品的地方使用后,请特别留心擦拭。
- 万一相机出现问题时,请向理光修理接待中心咨询。
- 本相机存在高电压回路, 非常危険, 因而绝对不可自己拆卸。
- 请勿接触稀释剂,挥发油及杀虫剂等挥发性物质。可能导致变质,或塗料剥落。
- 液晶显示屏的表面,容易划伤、请勿与硬物发生磨擦。
- 请使用蘸有少量市售的液晶显示屏清洁剂的软布轻轻擦拭液晶显示屏表面。

关于使用和保管

• 因可能导致相机故障, 请避免在以下场所使用或保管相机。

高温多湿,或湿度、温度变化剧烈的场所。

沙、灰尘、尘埃多的场所。

震动剧烈的场所。

长时间和防虫剂等药品及橡胶、塑料制品等接触的场所。

产生强磁场的场所(在液晶显示屏、变压器和磁铁等附近)。

• 如果准备长时间不使用相机,请取出电池。

维护时的注意

- 1.请务必关闭电源。
- 2. 维护时,请卸下电池和AC适配器。

关于售后服务

- 1. 万一本产品出现故障时、因为在保修证上记载的保修期内免费进行修理,请和理光修 理接待中心或销售商家联系。另外,造访理光修理接待中心产生的诸项费用由用户负 担。
- 2. 下列情况下,即使在保修期内,也不在免费修理之列。
 - ① 和使用说明书记载的使用方法不同的使用而导致的故障。
 - ② 在使用说明书记载的本公司指定修理处理所以外的场所进行修理、改造、分解清洗等而产生的故障。
 - ③ 火灾、天灾、地理变化、闪电、异常电压等导致的故障。
 - ④ 保管上的不完善("使用说明书(相机·导入篇)"中所述)、电池等的漏液、发霉,以及其他相机保管不完善而导致的故障。
 - ⑤ 浸(灌)水、浸入酒类或其他饮料、混入沙(泥)、撞击、掉落或对相机施压和其他人为的原因而导致的故障。
- 3. 超过保修证上记载的保修期,本产品的有关修理为有偿修理。另外,此时的运费等诸项费用由用户负担。
- 4. 无附带保修证时和无销售店名,购入年月日的记载时及记载事项出现订正时,即使在保修期内也为有偿修理。
- 5. 即使在保修期内,本制品需要进行各部检查,和精密检测等特别委托时,另外的实际费用由用户负担。
- 6. 保修对象部分仅主机,外壳、腕绳等附件类及本制品附带的消耗品类(电池类)不在保修之列。
- 7. 无论是否在免费修理期内,本制品的故障引发的附带损失(撮影时需要的诸项费用及应得利益的损失)等,可能难以给予补偿。
- 8. 保修证仅在购买地所在国有效。
 - * 以上的保修规定承诺免费修理,这些不对用户法律上的权利产生限制。
 - 以上保修规定在与本产品相关的保修证中也有同样的记载。
- 9. 本产品的辅助用性能部件(维持功能、性能不可欠的部件),保证供应5年。
- 10. 浸(灌)水、沙(泥)浇灌、强烈碰撞、落下等,导致损伤严重,存在不能恢复故障前性能而不能修理的情况。敬请谅解。

● 要点・

- 修理前,请检查电池的消耗和再次阅读使用说明书(再次确认您的使用方法)。
- 根据修理部位,修理可能会花费一段时间。
- 修理时,请尽可能详细地告知故障内容和故障部位。
- 修理时,请勿附带和修理无直接关系的附件类。
- 进行重要记录(结婚仪式和海外旅行等)的摄影时,推荐事先进行测试摄影并确认相机的状态,同时携带使用说明书和备用电池。
- 修理时,不能保证SD记忆卡及内置存储器内的数据不丢失。

INFORMATION TO THE USER

USA FCC Part15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B) Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21) Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27) An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA Model Number: Caplio GX100

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH CORPORATION

5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement : Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

		电池25
		电池电量指示24
	A	电池/记忆卡盖18, 30, 199
	Acrobat Reader	电源开关17
	AC适配器 14, 199	定点变焦142
	ADJ.杆 18, 20, 64, 112	动画尺寸80
	ADJ. 杆设定1、2 148	动画模式19, 109
	ADJ. 模式	独创157
	ADJ快门按钮设定 149	端子盖18, 126, 129
	AE锁定 70	对焦83
	AF补助光 17, 50, 151	
	AF窗	F
	AF目标移动 66	Fn (功能) 按钮17, 67, 150
	AVI 文件 109	放大摄影图标156
		放大显示55
	AV连接线 12, 126	放大显示/分割画面显示
	AV输出端子 18, 126	按钮18, 42, 53
	按下一半39	复制到插卡上123
	В	
	白平衡101	G
	白平衡包围式曝光 (WB-BKT) 94	高感光度47
	白色饱和识别显示60	格式化[插卡]137
	保存个人设定140	格式化[内置存储器]138
	保护115	功能按钮设定150
	曝光补偿	广角转换镜头14, 198
	包围式曝光	光圈优先模式(A)19,71
	变焦42	Н
	变焦特写47,49	
	,	幻灯片显示114
	C	回放接钮18,52
	Caplio Software	回放模式32, 52
	CD-ROM 13, 165	回放设定菜单113
	测光方式	1
	插卡序号159	
	场面模式 (SCENE) 19, 46	Irodio Photo & Video
	超微距按钮18, 43	Studio166, 168, 177
	程序偏移模式 (P) 19, 74	ISO感光度104
	充电29	ISO自动提高设定143
	充电器12, 29	J
	错误信息186	加印日期摄像99
		加印口朔城隊
	D	耐險域隊
	DeskTopBinder Lite 167, 173	· 颁 庄 电 他 · · · · · · · · · · · · · · · · 25, 51 镜头 · · · · · · · · · 17
212	DISP. 按钮 18, 59	此人11
4 4		

DPOF118 打印128

镜头盖	三脚架连接孔
可以拍摄的照片数目	摄影设定菜单
LLANGUAGE/言語34, 162LCD取景器14, 198连接线开关14, 16, 198连摄87列表浏览53	手动对焦 (MF)
MMENU/OK接钮 18, 79, 113, 135MODE接钮 18, 47M (记忆回播)连摄 87麦克风 17模式转盘 17, 19	调节转盘17, 20调整图像尺寸121图像确认时间147图像设定91图像质量・尺寸80
N27,52ウ置存储器	USB端子 18, 129, 178 USB连接 157 USB连接线 12, 128 USB驱动程序 166, 167
P PictBridge	WIA驱动程序166, 167
Q 氢氧化镍电池25	外部闪光灯16, 201 完全按下38 腕绳12
R	望远/广角按钮18, 42, 54 文字46
RAW/JPEG设定 152 RAW格式文件 80 RICOH Gate La 166, 181 热靴 17, 201	文字浓度
日期设定	X显示屏亮度调节

肖像4	6
斜度修正12	4
斜度修正模式 46, 4	8
信号音14	5
Υ	
扬声器1	8
夜景4	6
液晶显示屏18, 2	2
音量设定14	6
有声摄影9	
预对焦 3	9
远景 4	6
运动4	6
Z	
张速率11	0
	v
直方图6	
直方图	1
直接打印12	1
直接打印12 主储存器模式	1 8
直接打印	1 8 9
直接打印	1 8 9 3
直接打印	1 8 9 3 3 5
直接打印	1 8 9 3 3 5
直接打印	1 8 9 3 3 5 9 4
直接打印	1 8 9 3 3 5 9 4 8

欧洲地区电话咨询号码

UK	(from within the UK) (from outside of the UK)	02073 656 580 +44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands) (außerhalb Deutschlands)	06331 268 438 +49 6331 268 438
France	(à partir de la France) (en dehors de la France)	0800 91 4897 +49 6331 268 409
Italia	(dall'Italia) (dall'estero)	02 696 33 451 +39 02 696 33 451
España	(desde España) (desde fuera de España)	91 406 9148 +34 91 406 9148

http://www.service.ricohpmmc.com/

从环境友好,到环境保护,再到环境管理

作为不可替代的地球上的一员,从环境友好,到环境保护,再到环境管理,理光一贯积极促进环境友好活动,也积极开展环境保护活动,以解决管理这一重大课题。为减少数码相机给环境带来的负荷,理光也在尝试通过"降耗节能"以及"减少产品影响环境的化学物质"来解决流,更知识,更是是一种影响环境的化学物质。



品中影响环境的化学物质"来解决这一重大课题。

如果出现问题

首先参阅本手册中的"故障检修"(©P.186)。如果仍不能解决问题,请与理光维修中心联系。

Ricoh办事处	
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, Japan http://www.ricoh.co.jp/r_dc
RICOH HONG KONG LIMITED	12/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong

制造公司	
东莞泰联光学有限公司	企标编号:4419947736 品质标准开发设计及主要零件制造:日本 公司地址:东莞市长安镇霄边第2工业区

理光相机服务中心	
广州利昊发展有限公司	地址:中国广州市广仁路1号广仁大厦21楼 邮编:510030 电话:86-20-83351408,83351497

关于Irodio Photo & Video Studio	
北美 (美国)	TEL: (免费热线) +1-800-458-4029
欧洲	英国、德国、法国和西班牙: TEL: (免费热线) +800-1532-4865 其他国家: TEL:+44-1489-564-764
亚洲	TEL:+63-2-438-0090
中国	TEL:+86-21-5450-0391
工作时间: 上午9:00 - 下午5:00	

Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japan 2007年6月



